



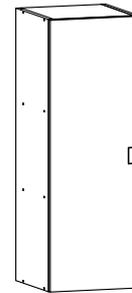

Набор мебели для гостиной
"Скайлайн"

Шкаф настенный с горизонтальной дверью (900)

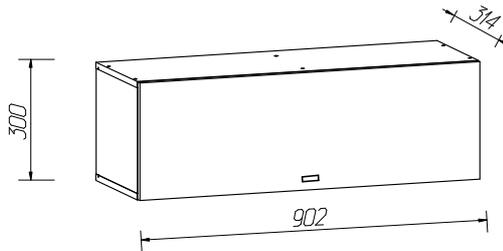

Допускается вариант
вертикальный установки

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокombинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10*до 28*С и относительной влажности 50-70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
 - периодически подтягивать винты, шурупы.
 - протирать изделия с фотопечатью необходимо влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств. Избегайте применения твердых приспособлений: скребка, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала.
- непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы-10лет.


Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Инструкция по сборке



- 1 Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- 2 Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по спецификациям.
- 3 Сборку производить на ровной, горизонтальной, чистой и твердой поверхности,

Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во
Стенка вертикальная	22, 22a	2
Стерка перегородка	12	1
Стенка горизонтальная	24, 24a	2
Дверь	15	1
Стенка задняя	13	1

Спецификация фурнитуры

$\varnothing 1$ Винт-конфирмат  2 шт.	$\varnothing 2$ Ключ  1 шт.	$\varnothing 3$ Газ-лифт 50Н  2 компл.	$\varnothing 4$ Шуруп 4x16  8 шт.	$\varnothing 5$ Винт 62x13  8 шт.	$\varnothing 6$ Подвес  2 комплекта	
$\varnothing 7$ Планка петли  2 шт.	$\varnothing 8$ Корпус петли  2 шт.	$\varnothing 9$ Ручка  1 шт.	$\varnothing 10$ Амортизатор  2 шт.	$\varnothing 11$ Клин  4 шт.	$\varnothing 12$ Шуруп 3x20  4 шт.	$\varnothing 13$ Шуруп 35 x16  10 шт.

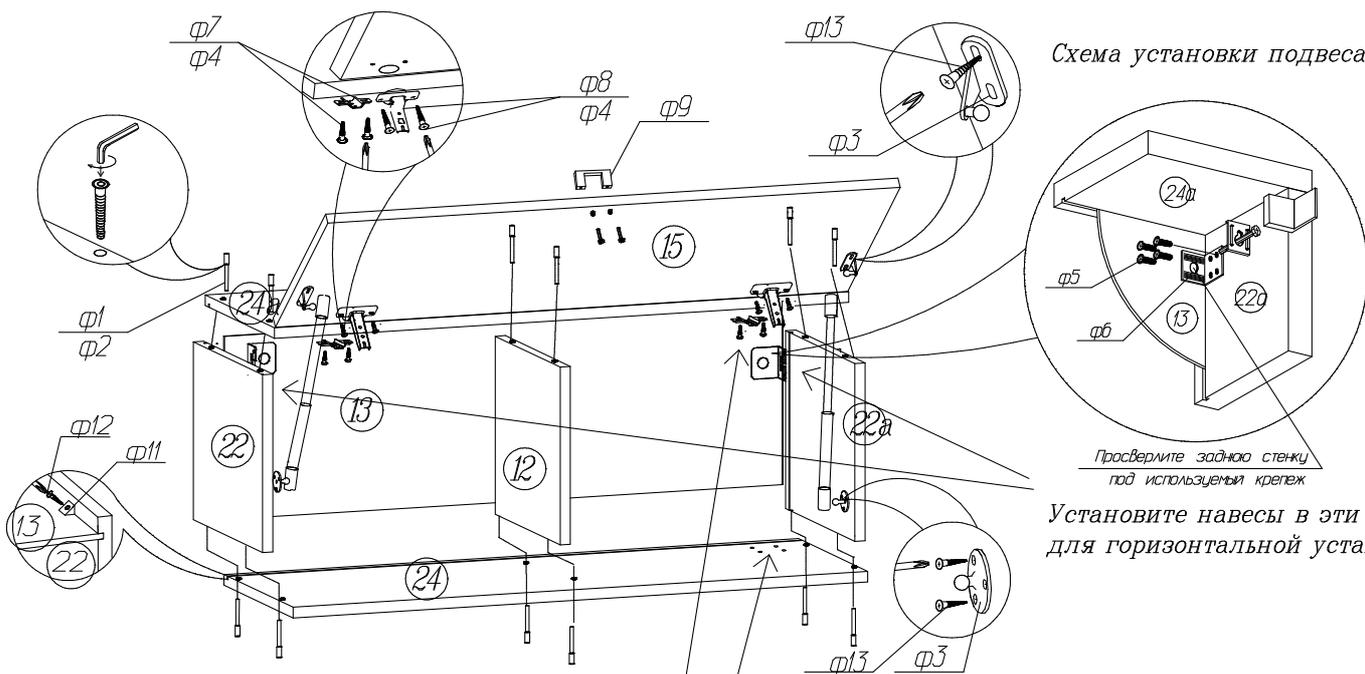


Схема установки подвеса

Проверьте заднюю стенку под используемый крепеж

Установите навесы в эти отверстия для горизонтальной установки шкафа.

Установите навесы в эти отверстия для вертикальной установки шкафа.


Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока изделия

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Все замечания и пожелания присылайте по адресу:

E-mail: sales@mlk-mebel.ru

Схема установки задней стенки шкафа и дна ящиков

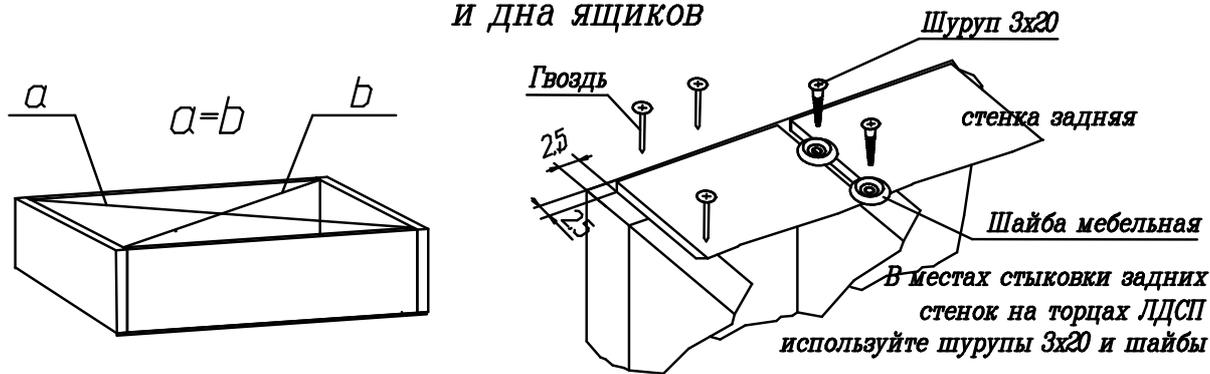

Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

Установка и стяжка корпусов шкафов



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия $\varnothing 5$ мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

Схема регулировки петли


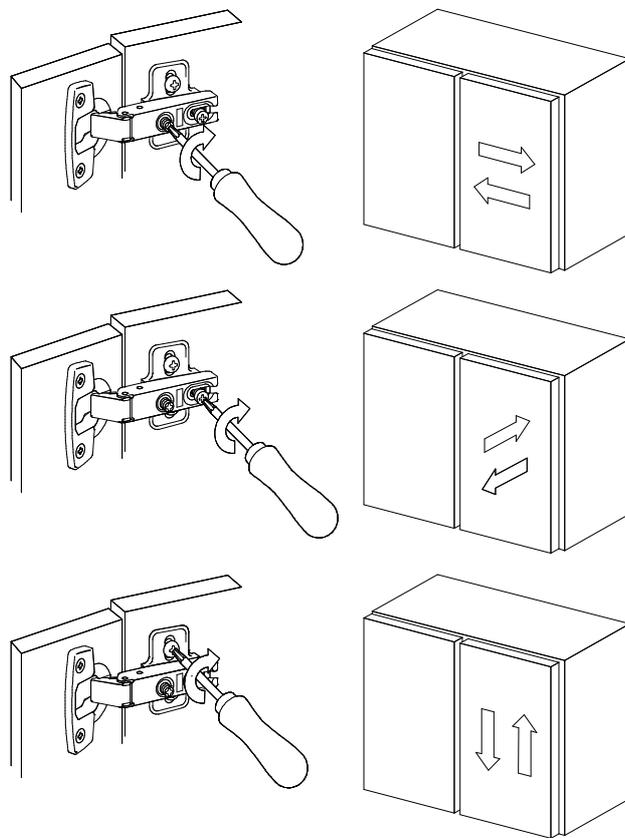


Схема установки петли




1) Надвиньте петлю на ответную планку

2) Затяните винт (неплотно)

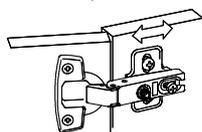

3) Отрегулируйте петлю на ответной планке

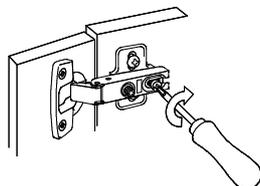

4) Крепко затяните винт