

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5⁰ до +40⁰С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры _____

Комплектовщик фурнитуры _____

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

ГОСТ 16371-93


МебельМЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
MARKET

Россия, 308501, Белгородская обл.,
г.Белгород, ул.Пушкина д.12 эт.5
кв.162

ООО «Селена»
www.mebelmarket31.ru
тел./факс: (4722) 40-24-45

Стенка «Амадеус»

Пенал надставной

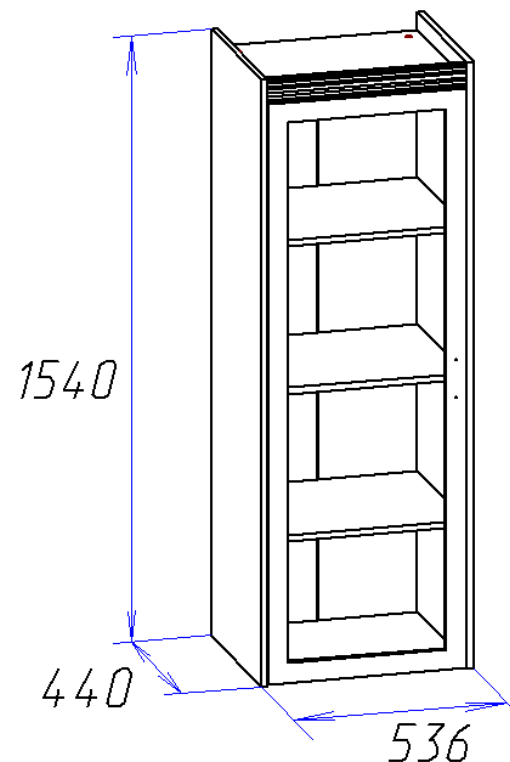

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.
2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектующим ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.
3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1. Комплектующая ведомость на узлы и детали стенки «Амадеус», Пенал надставной

Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во	№ по схеме	№ пакета
Бок (прав и лев)	1540*439	2	1, 2	1
Горизонт	504*420	2	3	1
Горизонт	504*420	1	4	1
Полка	503*420	2	8	1
Задняя стенка (ДВП Венге)	1490*265	2	6	1
Фасад со стеклом (рамка)	1472*500	1	7	2
Накладка МДФ волнистая (с присадкой)	504	1	5	3
Профиль соединительный для ДВП	1460	1	---	1


Таблица 2. Комплектующая ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Гвозди стр. 1,2*20	шт	45
2	Заглушка под эксцентрик	шт	12
3	Ключ под евровинт	шт	1
4	Петля вкладная	шт	4
5	Полкодержатель никель 5мм	шт	8
6	Ручка-скоба 96-148 C-17	шт	1
7	Шайба под ручку	шт	2
8	Саморез (4*16) 3,5*16	шт	17
9	Стяжка межсекционная	шт	6
10	Стяжка командор	шт	1
11	Стяжка эксцентрик	шт	12
12	Шканты 30*8	шт	16
13	Паспорт изделия	шт.	1


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке


1. Сборку начнем с установки штоков стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 в отверстия на боках (1) и (2). Установку шкантов производить только на ровной твердой поверхности.

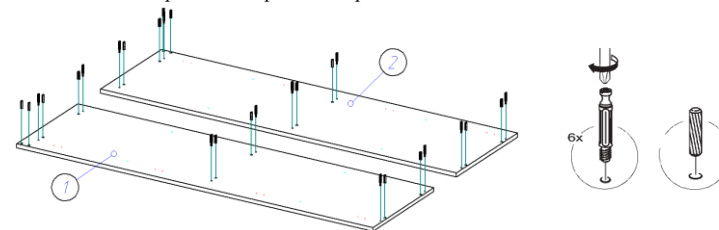

2. При помощи стяжек эксцентриков и шкантов соединяем бока (1) и (2) с горизонтами (3), (4) и накладкой волнистой (5).

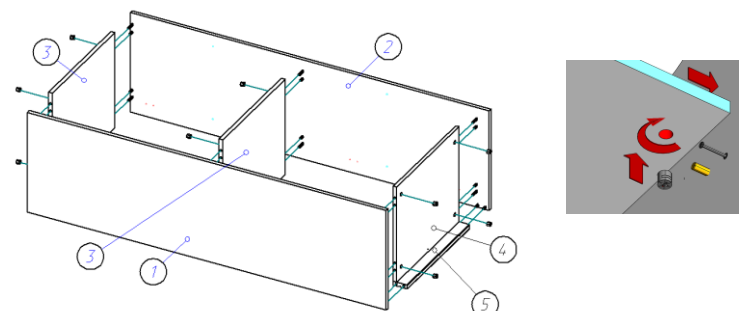


3. Переворачиваем пенал лицевой стороной вниз, выравниваем диагонали и гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки ДВП (6), между которыми устанавливаем соединительный профиль. При помощи уголка (стяжки «командор») и саморезов 3,5*16 скрепляем волнистую накладку с горизонтом (4).

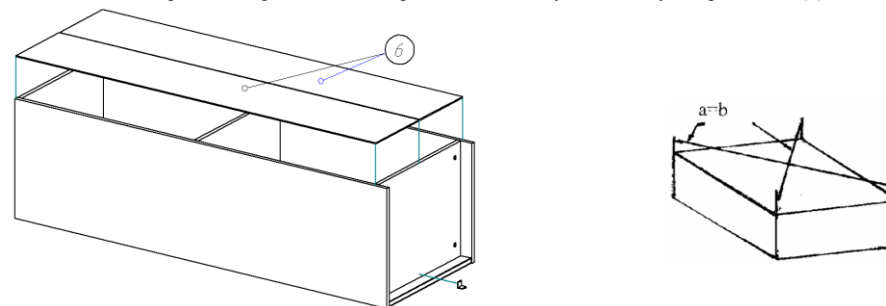


4. При помощи вкладных петель и саморезов 3,5*16 навешиваем фасад (7). В отверстия на боках пенала устанавливаем полкодержатели и кладем на них полки (8). Прикручиваем ручки (крепежные винты идут в комплекте).


После того как навесили фасад (7), производим его регулировку согласно представленным схемам.

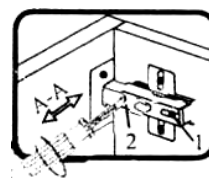

Если фасад наклонен влево или вправо относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.

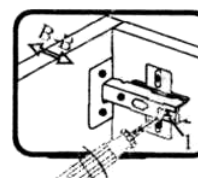

Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

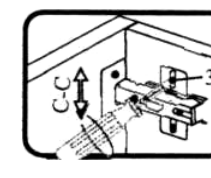

Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.