



## Модульная спальня "Верона"


### Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде  
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

### Шкаф 1-дв. для платья и белья

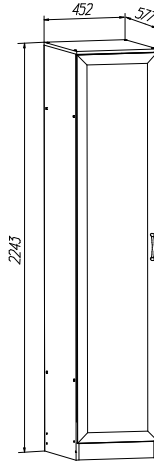

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10\*до 28\*С и относительной влажности 50-70%

#### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, тк. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.
- применение твердых приспособлений: скребка, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала.

#### СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.

ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ необходимо протирать влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств

### ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы– 10лет.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Дата продажи магазином \_\_\_\_\_

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.


### Спецификация деталей

| Наименование                      | Поз     | Кол-во | Размеры, мм |
|-----------------------------------|---------|--------|-------------|
| Стенка вертикальная левая, правая | 36, 36а | 2      | 2223x554    |
| Стенка горизонтальная             | 24      | 3      | 418x554     |
| Стенка горизонтальная (верхняя)   | 38      | 1      | 452x574     |
| Полка                             | 39      | 3      | 414x540     |
| Стенка задняя (ДВП)               | 40      | 2      | 445x1075    |
| Плинтус                           | 41      | 2      | 418x80      |
| Дверь                             | 10      | 1      | 2138x447    |

### Спецификация фурнитуры


| Ф1<br>Винт-конфирмат                         | Ф2<br>Ключ          | Ф4<br>Шуруп 4x16         | Ф5<br>Гвоздь 2x20 | Ф6<br>Полкодержатель | Ф7<br>Планка петли     |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 20 шт.                                       | 1 шт.               | 24 шт.                   | 46 шт.            | 12 шт.               | 4 шт.                  |
| Ф8<br>Корпус петли                           | Ф9<br>Ручка         | Ф10<br>Амортизатор       | Ф11<br>Подпятник  | Ф12<br>Подвес        | Ф13<br>Штангодержатель |
| 4 шт.  | 1 шт.               | 2 шт.                    | 4 шт.             | 2 шт.                | 2 шт.                  |
| Ф14<br>Штанга металлическая овальная L=410мм | Ф15<br>Муфта стяжки | Ф16<br>Профиль Н L=416мм | Ф17<br>Винт       | Ф18<br>Муфта стяжки  | Ф19<br>Муфта стяжки    |
| 1 шт.  | 1 шт.               | 1 шт.                    | 2 шт.             | 2 шт.                | 2 шт.                  |

#### Установка и стяжка корпусов шкафов

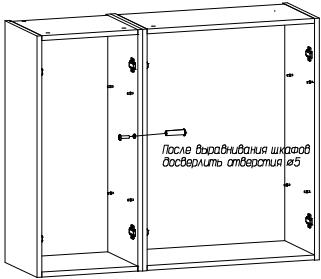


Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия  $\phi 5$  мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

#### Схема установки задней стенки шкафа и дна ящиков.

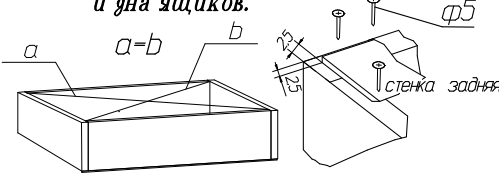

Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

#### Схема регулировки двери

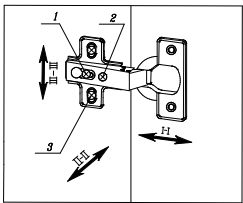

**Регулировка по высоте (III-III)**  
Ослабить шурупы (3), выровнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.  
**Регулировка расстояния от корпуса (I-I)**  
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.  
**Регулировка наложения двери (II-II)**  
Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу :  
E-mail: sales@mlk-mebel.ru  
сайт: mlk-mebel.ru

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока

