




Схема сборки СП «Капри 2» Комодино 1800 (СП.0630.403)

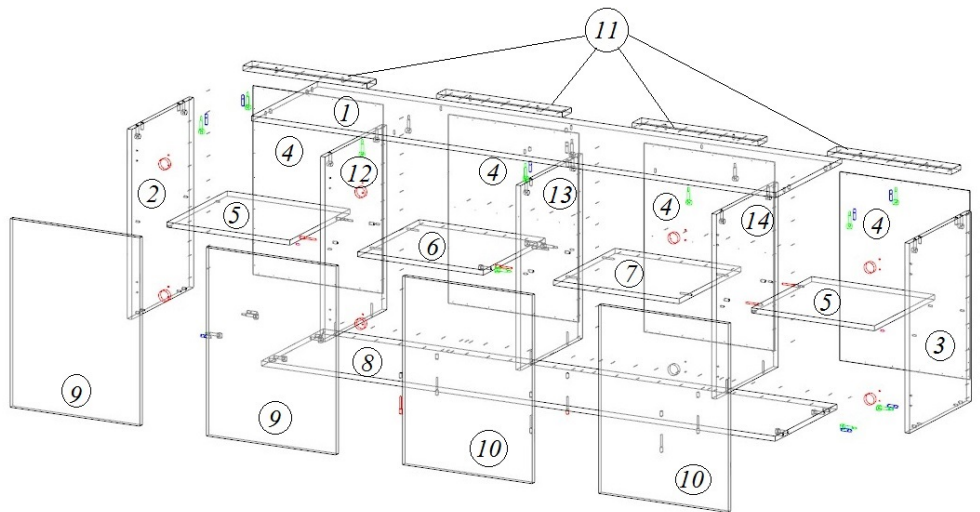

Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Пленка ПВХ, отделка и др.), могут отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

1. Рекомендуемая температура воздуха +10 °С - +25 °С.
2. Рекомендуемая относительная влажность 65 ± 15%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебель.
4. Мебель не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Нельзя использовать для чистки поверхности абразивные материалы.
6. Не допускать попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.)
7. Во избежание опрокидывания, мебель должна быть надежно прикреплена к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома.
8. Не разрешайте детям виснуть на дверцах, использовать полки и выдвижные ящики в качестве лестницы. Это может привести к серьезным травмам.
9. Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в инструкции по сборке. Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.
10. Всегда содержите поверхность мебели сухой. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т. п.).
11. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 - х недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать мебель тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение.

Гарантия:

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014, в течение 18 месяцев при соблюдении условий транспортирования, правил сборки, эксплуатации и хранения.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием-изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Предприятие оставляет за собой право внесения частичных изменений в конструкцию мебели и комплектующие изделия.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Перечень деталей «Комод 1800»

Наименование	Размер	Количество	№ упаковки
1. Крышка	1804 x 427	1	1
2. Боковая стенка левая	600 x 400	1	1
3. Боковая стенка правая	600 x 400	1	1
4. Задняя стенка ХДФ	597 x 448	3	3
5. Полка	423 x 390	2	1
6. Горизонт	433 x 400	1	1
7. Горизонт	433 x 400	1	1
8. Горизонт	1768 x 400	1	1
9. Дверь левая	596 x 446	1	2
10. Дверь правая	596 x 446	1	2
11. Планка	427 x 60	4	1
12. Перегородка	584 x 400	1	1
13. Перегородка	584 x 400	1	1
14. Перегородка	584 x 400	1	1
15. Дверь средняя левая	596 x 446	1	2
16. Дверь средняя правая	596 x 446	1	2
17. Опоры		5	4
18. Фурнитура			4

Фурнитура

A. Заглушка для эксц.  16 шт.	B. Полкодержатель  8 шт.	C. Петля накладная с доводчиком  4 шт.	D. Саморез 3,5 x 16  32 шт.
E. Эксцентрисамор.  16 шт.	F. Гвозди  100 шт.	G. Ручка  4 шт.	H. Петля полунакл. с доводчиком  4 шт.
I. Саморез 4 x 25  8 шт.	J. Опора H180  4 шт.	K. Шкант  10 шт.	L. Еврошуруп x 50  12 шт.

M. Винт 4x20  8 шт.	N. Ключ шестигранн.  1 шт.	O. Заглушка для еврошурупов  12 шт.	P. Опора  1 шт.	R. Саморез 4 x 19  20 шт.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перед сборкой:

1. Проверить внешний вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
2. Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки. Прежде чем начинать сборку убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню. Предприятие – оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
5. Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.
6. Сборка должна производиться на ровной поверхности.

Порядок сборки.

1. Вкрутить стержни эксцентриков (E) в отверстия на боковых стенках (2, 3) крышке (1) и перегородке (13).
2. Вставить шканты в торцевые отверстия на детали (8, 2, 3, 13).
3. Закрепить планку (11) на нижней стороне крышки (1) саморезами (I).
4. Вставить шайбы эксцентриков (E) в глухие отверстия на горизонте (8, 6) боковых стенках (2, 3) и перегородках (12, 13, 14).
5. Прикрепить боковые стенки (2, 3) к горизонту (8) эксцентриками (E).
6. Прикрепить горизонт (7) к перегородкам (13, 14) евровинтом (L).
7. Прикрепить горизонт (6) к перегородке (13) эксцентриками (E).
8. Прикрепить горизонт (6) к перегородке (12) евровинтами (L).
9. Прикрепить перегородки (12, 13, 14) к горизонту (8) евровинтами (L).
10. Прикрепить крышку (1) к боковым стенкам (2, 3) и перегородкам (12, 13, 14) эксцентриками (E).
11. Проверить диагонали и после этого прибить заднюю стенку (4) гвоздями (F) к планке (11) горизонту (6, 7, 8) и боковым стенкам (2, 3).
12. Установить и закрепить опоры (J, P) на горизонте (8) саморезами (R).
13. Просверлить отверстие $\varnothing 5$ на двери (9, 10, 15, 16) по насечкам, там где должна стоять ручка (G).
14. Закрепить планки петель (C) при помощи саморезов (D) на боковой стенке (2, 3).
15. К дверям (9, 10) прикрепить петли (C) саморезами (D).
16. Закрепить планки петель (H) при помощи саморезов (D) на перегородке (12, 14).
17. К двери (15, 16) прикрепить петли (H) саморезами (D).
18. Навесить на изделие двери (9, 10, 15, 16).
19. Небольшие отклонения выровнять регулировочными винтами.
20. Прикрепить ручку (G) к дверям (9, 10, 15, 16).
21. Установить в отверстиях боковых стенок (2, 3) и перегородках (12, 14) полкодержатели (R).
22. Вставить полки (5) в изделие. Установить заглушки (A) в головки эксцентриков (E) и заглушки (O) в головки еврошурупов (L).