


Схема сборки СП «Капри 2» Комодино (СП.0630.402)

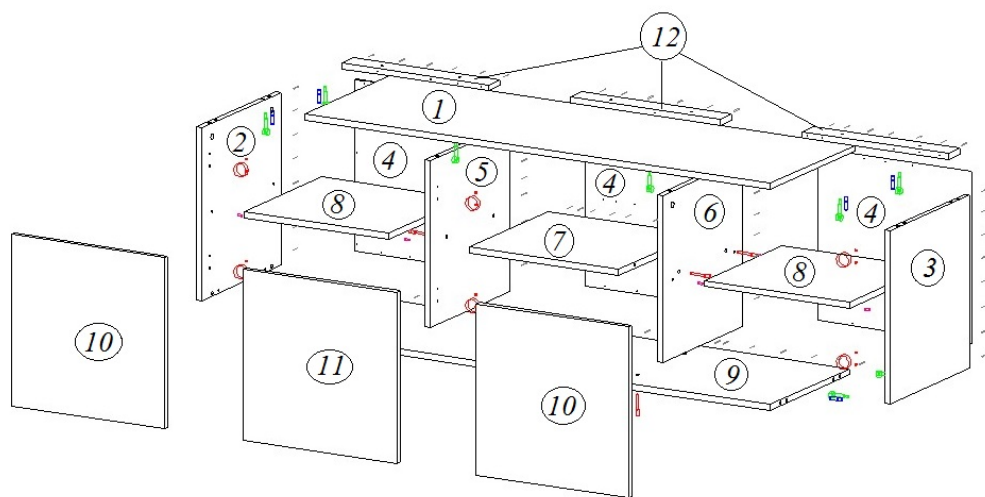

Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Пленка ПВХ, отделка и др.), могут отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

Правила эксплуатации корпусной мебели

1. Рекомендуемая температура воздуха +10 °С - +25 °С.
2. Рекомендуемая относительная влажность 65 ± 15%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебель.
4. Мебель не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Нельзя использовать для чистки поверхности абразивные материалы.
6. Не допускать попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.)
7. Во избежание опрокидывания, мебель должна быть надежно прикреплена к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома.
8. Не разрешайте детям виснуть на дверцах, использовать полки и выдвигаемые ящики в качестве лестницы. Это может привести к серьезным травмам.
9. Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в инструкции по сборке. Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.
10. Всегда содержите поверхность мебели сухой. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т. п.).
11. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 - х недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать мебель тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение.

Гарантия:

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014, в течение 18 месяцев при соблюдении условий транспортирования, правил сборки, эксплуатации и хранения.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием-изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Предприятие оставляет за собой право внесения частичных изменений в конструкцию мебели и комплектующие изделия.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Перечень деталей «Комодино»

Наименование	Размер	Количество	№ упаковки
1. Крышка	1354 x 427	1	1
2. Боковая стенка левая	580 x 400	1	1
3. Боковая стенка правая	580 x 400	1	1
4. Задняя стенка ХДФ	577 x 447	3	3
5. Перегородка	564 x 400	1	1
6. Перегородка	564 x 400	1	1
7. Горизонт	434 x 400	1	1
8. Полка	422 x 390	2	1
9. Горизонт	1318 x 400	1	1
10. Дверь	576 x 446	2	2
11. Дверь	596 x 446	1	2
12. Планка	426 x 60	3	1
13. Опоры		5	4
14. Фурнитура			4

Фурнитура

А. Заглушка для эксц.  12 шт.	В. Полкодержатель  8 шт.	С. Петля накладная с доводчиком  4 шт.	Д. Саморез 3,5 x 16  24 шт.	
Е. Эксцентрик самор.  12 шт.	Ф. Гвозди  65 шт.	Г. Ручка  3 шт.	Н. Петля полунак. с доводчиком.  2 шт.	
И. Саморез 4 x 25  6 шт.	Ж. Опора Н180  4 шт.	К. Шкант  8 шт.	Л. Еврошуруп x 50  8 шт.	
М. Ключ шестигранный  1 шт.	Н. Винт 4x20  6 шт.	О. Заглушка к евровинтам  8 шт.	Р. Опора.  1 шт.	Р. Саморез 4 x 19  20 шт.

Перед сборкой:

1. Проверить внешний вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
2. Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки. Прежде чем начинать сборку убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню. Предприятие – оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
5. Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.
6. Сборка должна производиться на ровной поверхности.

Порядок сборки.

1. Вкрутить стержни эксцентриков (Е) в отверстия на боковых стенках (2, 3) и крышке (1).
 2. Вставить шканты в торцевые отверстия на детали (9, 2, 3).
 3. Закрепить планку (12) на нижней стороне крышки (1) саморезами (И).
 4. Вставить шайбы эксцентриков (Е) в глухие отверстия на горизонте (9) боковых стенках (2, 3) и перегородках (5, 6).
 5. Прикрепить боковые стенки (2, 3) к горизонту (9) эксцентриками (Е).
 6. Прикрепить горизонт (7) к перегородкам (5, 6) евровинтом (Л).
 7. Прикрепить перегородки (5, 6) к горизонту (9) евровинтами (Л).
 8. Прикрепить крышку (1) к боковым стенкам (2, 3) и перегородкам (5, 6) эксцентриками (Е).
 9. Проверить диагонали и после этого прибить заднюю стенку (4) гвоздями (Ф) к планке (12) горизонту (7, 9) боковым стенкам (2, 3) и перегородкам (5, 6).
 10. Установить и закрепить опоры (Ж, Р) на горизонте (9) саморезами (Р).
- ВНИМАНИЕ!!! Во избежание излома в местах крепления металлических опор (ножек) к нижнему горизонту, запрещается:**
 - производить нагрузку на одну опору в процессе установки изделия в вертикальное положение.
 - перемещать изделие не отрывая от поверхности пола.
11. Просверлить отверстие $\varnothing 5$ на двери (10, 11) по насечкам, там где должна стоять ручка (Г).
 12. Закрепить планки петель (С) при помощи саморезов (Д) на боковой стенке (2, 3).
 13. К дверям (10) прикрепить петли (С) саморезами (Д).
 14. Закрепить планки петель (Н) при помощи саморезов (Д) на перегородке (5).
 15. К двери (11) прикрепить петли (Н) саморезами (Д).
 16. Навесить на изделие двери (10, 11).
 17. Небольшие отклонения выровнять регулировочными винтами.
 18. Прикрепить ручку (Г) к дверям (10, 11) винтами (Н).
 19. Установить в отверстиях боковых стенок (2, 3) и перегородках (5, 6) полкодержатели (В).
 20. Вставить полки (8) в изделие.
 Установить заглушки (А) в головки эксцентриков (Е) и заглушки (О) в головки евровинтов (Л).