




### Схема сборки СП «Капри 2» Комод (СП.0630.401)

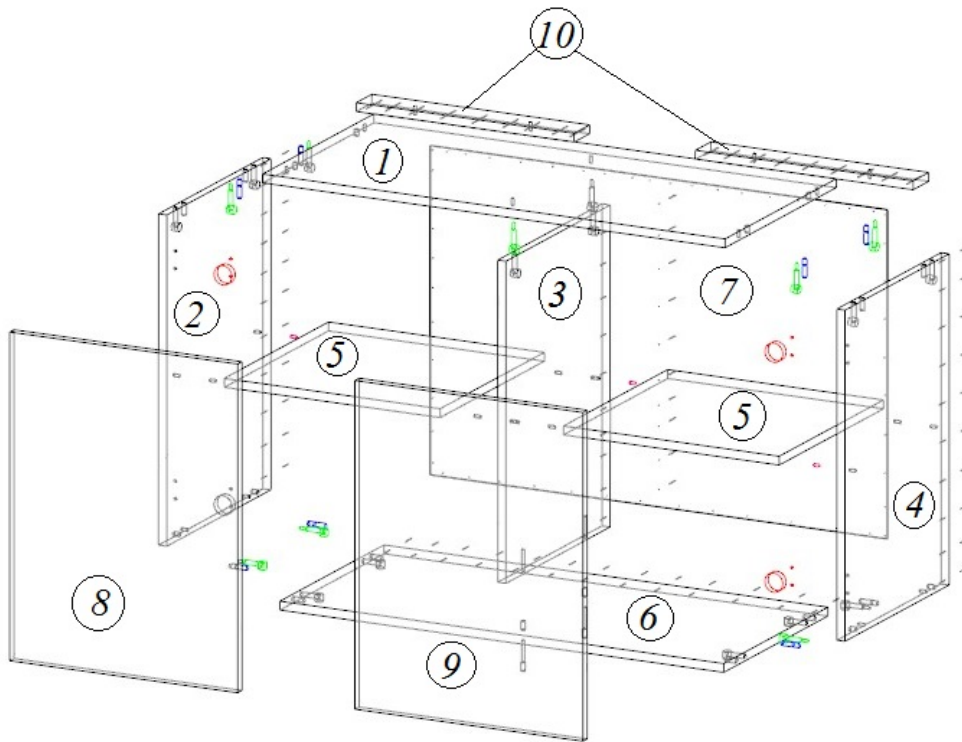

**Обращаем Ваше внимание!** Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Пленка ПВХ, отделка и др.), могут отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

1. Рекомендуемая температура воздуха +10 °С - +25 °С.
2. Рекомендуемая относительная влажность 65 ± 15%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебель.
4. Мебель не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Нельзя использовать для чистки поверхности абразивные материалы.
6. Не допускать попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.)
7. Во избежание опрокидывания, мебель должна быть надежно прикреплена к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома.
8. Не разрешайте детям виснуть на дверцах, использовать полки и выдвижные ящики в качестве лестницы. Это может привести к серьезным травмам.
9. Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в инструкции по сборке. Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.
10. Всегда содержите поверхность мебели сухой. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т. п.).
11. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 - х недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать мебель тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение.

#### Гарантия:

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014, в течение 18 месяцев при соблюдении условий транспортирования, правил сборки, эксплуатации и хранения.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием-изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Предприятие оставляет за собой право внесения частичных изменений в конструкцию мебели и комплектующие изделия.
















#### Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

# Перечень деталей «Комод»

Наименование	Размер	Количество	№ упаковки
1. Крышка	904 x 427	1	1
2. Боковая стенка левая	580 x 400	1	1
3. Перегородка	564 x 400	1	1
4. Боковая стенка правая	580 x 400	1	1
5. Полка	422 x 390	2	1
6. Горизонт	868 x 400	1	1
7. Задняя стенка ХДФ	577 x 894	1	3
8. Дверь левая	576 x 446	1	2
9. Дверь правая	576 x 446	1	2
10. Планка	426 x 60	2	1
11. Опоры		4	4
12. Фурнитура			4

## Фурнитура

<b>A. Заглушка для эксц.</b>  10 шт.	<b>B. Полкодержатель</b>  8 шт.	<b>C. Петля накладная с доводчиком</b>  4 шт.	<b>D. Саморез 3,5 x 16</b>  16 шт.
<b>E. Эксцентрик самор.</b>  10 шт.	<b>F. Гвозди</b>  50 шт.	<b>G. Ручка</b>  2 шт.	<b>H. Винт 4x20</b>  4 шт.
<b>I. Саморез 4 x 25</b>  4 шт.	<b>J. Опора H180</b>  4 шт.	<b>K. Шкант</b>  8 шт.	<b>L. Еврошуруп x 50</b>  2 шт.
<b>M. Ключ шестигранн.</b>  1 шт.	<b>N. Заглушка для еврошурупа</b>  2 шт.	<b>O. Саморез 4 x 19</b>  16 шт.	

## Перед сборкой:

1. Проверить внешний вид и целостность деталей в упаковке.
2. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
3. Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.
4. Прежде чем начинать сборку убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия.
5. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.
6. Предприятие – оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
7. Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.
8. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
9. Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.
10. Сборка должна производиться на ровной поверхности.

## Порядок сборки.

1. Вкрутить стержни эксцентриков (E) в отверстия на боковых стенках (2, 4) и крышке (1).
  2. Вставить шканты в торцевые отверстия на детали (2, 4, 6).
  3. Закрепить планку (10) на нижней стороне крышки (1) саморезами (I).
  4. Вставить шайбы эксцентриков (E) в глухие отверстия на горизонте (6) боковых стенках (2, 4) и перегородке (3).
  5. Прикрепить боковые стенки (2, 4) к горизонту (6) эксцентриками (E).
  6. Прикрепить перегородку (3) к горизонту (6) евровинтами (L).
  7. Прикрепить крышку (1) к боковым стенкам (2, 4) и перегородке (3) эксцентриками (E).
  8. Проверить диагонали и после этого прибить заднюю стенку (7) гвоздями (F) к планке (10) горизонту (6) боковым стенкам (2, 4) и перегородке (3).
  9. Установить и закрепить опоры (J) на горизонте (6) саморезами (O).
- ВНИМАНИЕ!!! Во избежание излома в местах крепления металлических опор (ножек) к нижнему горизонту, запрещается:**
- производить нагрузку на одну опору в процессе установки изделия в вертикальное положение.
  - перемещать изделие не отрывая от поверхности пола.
10. Просверлить отверстие  $\varnothing 5$  на двери (8, 9) по насечкам, там где должна стоять ручка (G).
  11. Закрепить планки петли (C) при помощи саморезов (D) на боковой стенке (2, 4).
  12. К дверям (8, 9) прикрепить петли (C) саморезами (D).
  13. Навесить на изделие двери (8, 9).
  14. Небольшие отклонения выровнять регулировочными винтами.
  15. Прикрепить ручку (G) к дверям (8, 9) винтами (H).
  16. Установить в отверстиях боковых стенок (2, 4) полкодержатели (R).
  17. Вставить полки (5) в изделие.
- Установить заглушки (A) в головки эксцентриков (E) и заглушки (N) в головки еврошурупов (L).