


Схема сборки СП «Капри 2»

Шкаф 3-х дв. (СП.0130.403)

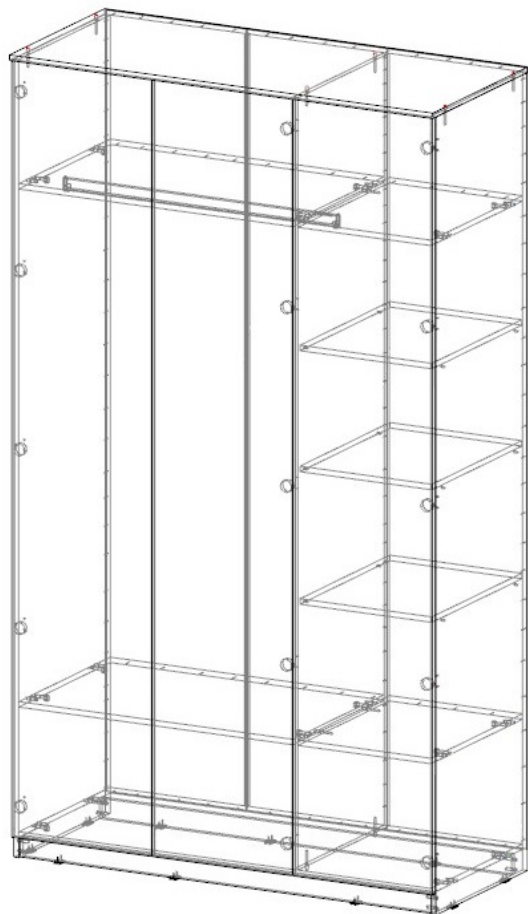

Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Пленка ПВХ, отделка и др.), могут отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

Правила эксплуатации корпусной мебели

1. Рекомендуемая температура воздуха +10 °С - +25 °С.
2. Рекомендуемая относительная влажность 65 ± 15%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебель.
4. Мебель не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Нельзя использовать для чистки поверхности абразивные материалы.
6. Не допускать попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.)
7. Во избежание опрокидывания, мебель должна быть надежно прикреплена к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома.
8. Не разрешайте детям виснуть на дверцах, использовать полки и выдвижные ящики в качестве лестницы. Это может привести к серьезным травмам.
9. Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в инструкции по сборке. Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.
10. Всегда содержите поверхность мебели сухой. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т. п.).
11. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 - х недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать мебель тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение.

Гарантия:

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014, в течение 18 месяцев при соблюдении условий транспортирования, правил сборки, эксплуатации и хранения.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием-изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Предприятие оставляет за собой право внесения частичных изменений в конструкцию мебели и комплектующие изделия.













Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Перечень деталей «Шкаф 3-х дв.»

Наименование	Размер	Количество	№ упаковки
1. Крышка	1354 x 572	1	2
2. Боковая стенка левая	2336 x 550	1	1
3. Боковая стенка правая	2336 x 550	1	1
4. Задняя стенка ХДФ	2286 x 448	1	1
5. Задняя стенка ХДФ	2286 x 448	1	1
6. Задняя стенка ХДФ	2286 x 448	1	1
7. Горизонт	426 x 550	1	2
8. Горизонт	876 x 550	1	2
9. Дверь	2272 x 446	1	Пакуется отдельно
10. Дверь	2272 x 446	1	Пакуется отдельно
11. Дверь	2272 x 446	1	Пакуется отдельно
12. Горизонт	876 x 550	1	2
13. Горизонт	426 x 550	1	2
14. Полка	422 x 540	3	2
15. Перегородка	2260 x 550	1	1
16. Горизонт	1318 x 550	1	2
17. Цоколь	1318 x 60	1	2
18. Цоколь	1318 x 60	1	2
19. Профиль соединительный	2260	1	1
20. Фурнитура			3
21. Штанга	870	1	2


Фурнитура

A. Еврошуруп x 50  12 шт.	B.	C. Ключ шестигранный  1 шт.	D. Саморез 3,5 x 16  66 шт.
E. Эксцентрисамор.  16 шт.	F. Гвозди  126 шт.	G. Заглушка для эксц.  16 шт.	H. Полкодержатель  12 шт.
I. Шуруп 3x16  20 шт.		N. Заглушка для еврошурупа  12 шт.	P. Петля накладная с доводчиком  10 шт.
Q. Шкант  24 шт.	R. Штангодержатель  2 шт.	O. Петля полунакладная с доводчиком  5 шт.	S. Подпятник  10 шт.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

Необходимый инструмент для сборки мебели

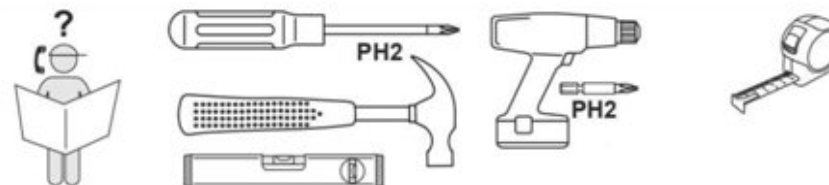


Примечание:

Мебель изготавливается из ЛДСП I сорта. Возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.

Перед сборкой:

1. Проверить внешний вид и целостность деталей в упаковке.
2. Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.
4. Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.
5. Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.
6. Сборка должна производиться на ровной поверхности.

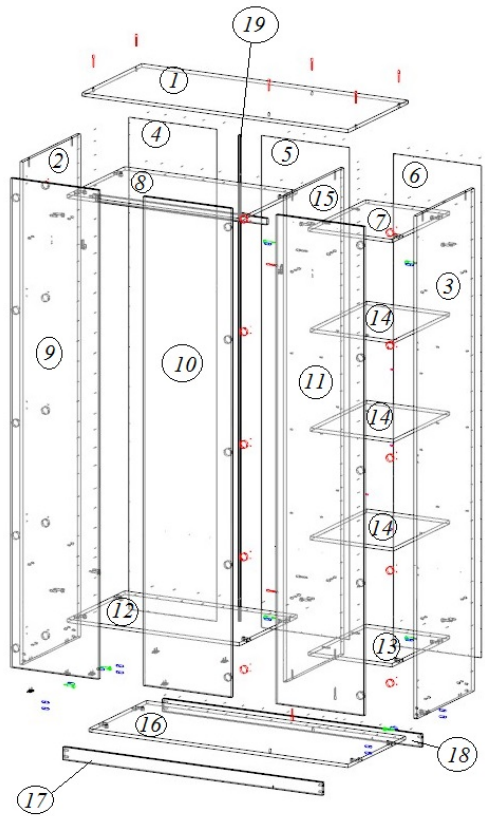

Порядок сборки.

1. Закрепить подпятники (S) на нижнем торце деталей (2, 3, 18, 17) шурупами (1).
2. Вкрутить стержни эксцентриков (E) в отверстия на боковых стенках (2, 3) и перегородке (15).
3. Вставить шканты в торцевые отверстия деталей (8, 7, 12, 13, 16, 17, 18).
4. Вставить шайбы эксцентриков (E) в глухие отверстия на горизонтах (7, 8, 12, 13, 16).
5. Закрепить штангодержатели (R) на боковой стенке (2) и перегородке (15).
6. Прикрепить боковую стенку (3) к горизонтам (7, 13, 16) эксцентриками (E).
7. Установить и закрепить перегородку (15) с горизонтами (7, 13, 16) при помощи евровинтов (A).
8. Закрепить горизонты (8, 12) на перегородке (15) эксцентриками (E).
9. Закрепить цоколь (17, 18) на боковой стенке (3) шкантами (Q).
10. Прикрепить боковую стенку (2) к горизонтам (8, 12, 16) эксцентриками (E) и цоколю (17, 18).
11. Закрепить крышку (1) к боковым стенкам (2, 3) и перегородке (15) евровинтами (A).
12. Проверить диагонали и после этого прибить заднюю стенку (4, 5, 6) гвоздями (F) к боковым стенкам (2, 3) перегородке (15) и горизонтам (8, 7, 12, 13, 16). Соединив профилем заднюю стенку (4) и заднюю стенку (5).
13. Закрепить планки петель (P) при помощи саморезов (D) на боковой стенке (2, 3).
14. Закрепить планки петель (O) при помощи саморезов (D) на перегородке (15).
15. К двери (9, 11) прикрепить петли (P) саморезами (D).
16. К двери (10) прикрепить петли (O) саморезами (D).
17. Просверлить отверстия $\varnothing 5$ на дверях.
18. Установить ручки на дверях (9, 10, 11).
19. Навесить на изделие двери (9, 10, 11).
20. Небольшие отклонения выровнять регулировочными винтами.
21. Установить заглушки (G) в головки эксцентриков (E) и заглушки (N) в головки евровинтов (A).
22. Установить штангу (21) в штангодержатель (R).
23. Вставить полкодержатели (H) в глухие отверстия на боковой стенке (3) и перегородке (15).
24. Вставить полки (14) в изделие.

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.