

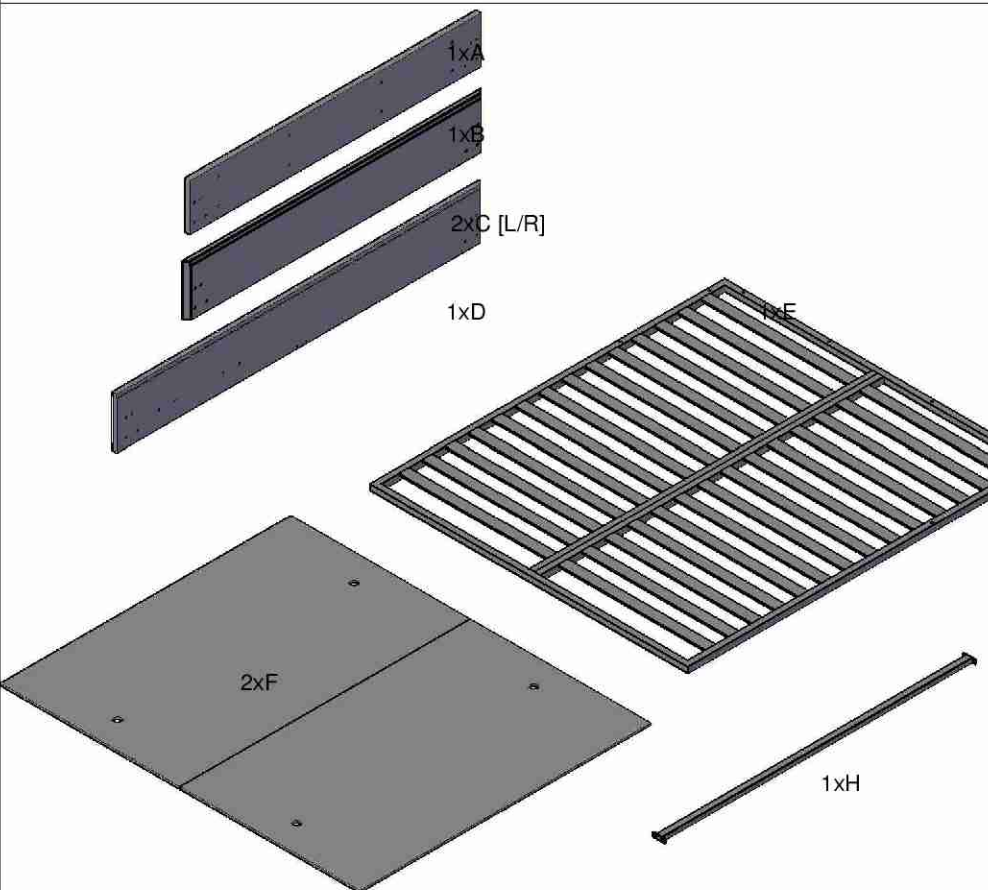


Sonberry

Схема сборки кровати с подъемным механизмом

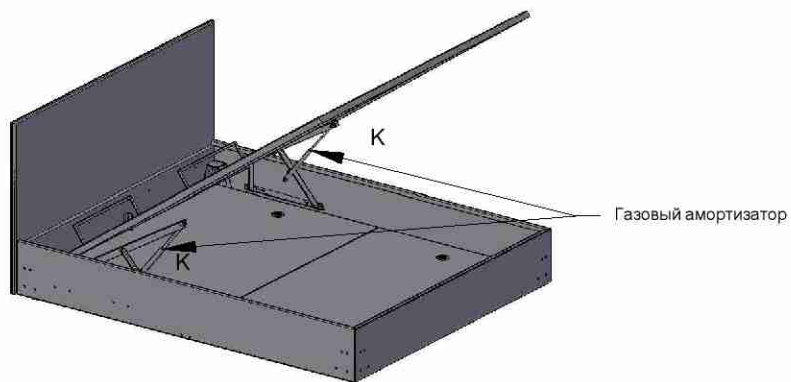

Вентиляционная
решетка

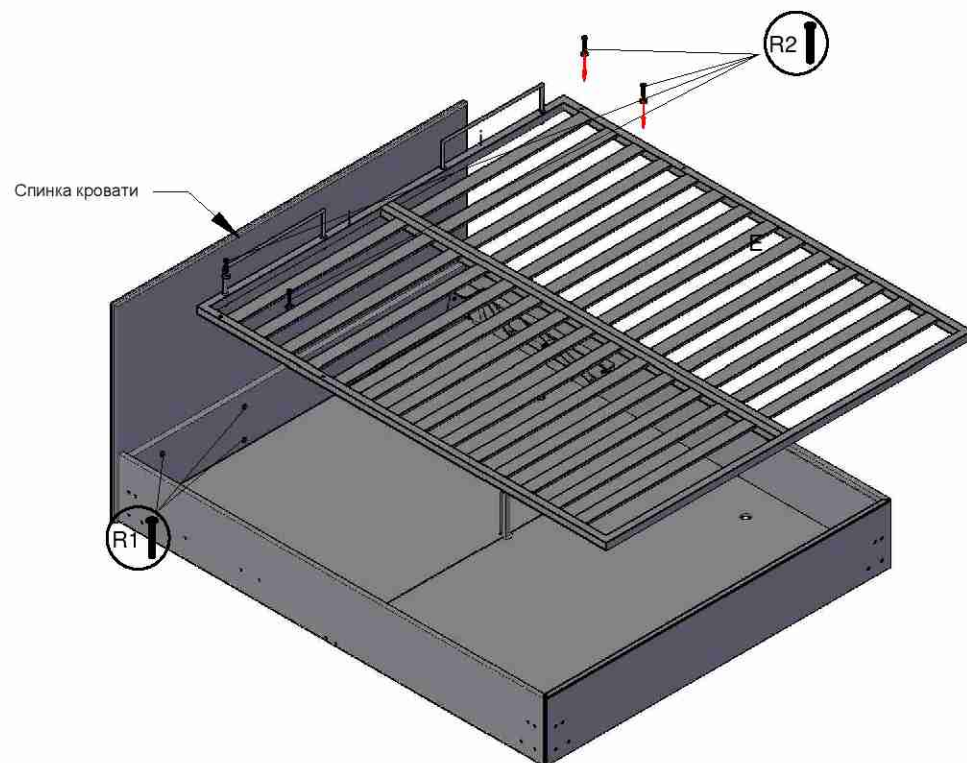

N 4шт.

Уголок
60X30X30




P 8шт.

Дэмпфер



Q 4шт.

2xJ [L/R]

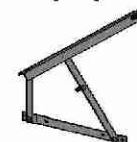

2xi

2xK



1xZ

1xY



4xL



4xM

Винт
M8X55(M8X80)



R1 8шт.

Винт
M8X45



R2 4шт.

Винт
M6X30



R3 44шт.

Саморез
4,2X25



T 16шт.

Шайба
M8X24



X 12шт.

Фторопластовая
шайба



Q2 8шт.

Фетровая
накладка



Q3 16шт.

Гайка
M10



Q4 16шт.

Гайка
M8



Q5 12шт.

Колпачок
M10



Q6 4шт.

Колпачок
M8



Q7 8шт.

Sonberry

Схема сборки кровати с подъемным механизмом

Внимание!!!

Перед началом сборки с кровати необходимо удалить упаковку.
Распаковку производить аккуратно! При использовании ножа проявлять особое внимание во избежания повреждения обивочного материала, а также ламинированных поверхностей.

Инструмент

1. Крестовая отвертка с насадками PH2 и PH3.
2. Гаечный ключ рожковый на 13 и на 17.

Номерация упаковки


1. Спинка.
2. Царги.
3. Полки.
4. Ортопедическая решетка.
5. Фурнитура.

Комплектация фурнитуры содержимое упаковочного места №5

1. Винт с прессшайбой M8X45 - 4шт.
2. Винт с прессшайбой M6X30 - 44шт.
3. Саморез с прессшайбой 4,2X25 - 16шт.
4. Винт с прессшайбой M8X45 - 4шт.
5. Гайка M10 - 4шт.
6. Гайка M8 - 12шт.
7. Шайба M8X24 -12шт.
8. Фторопластовая шайба - 8шт.
9. Фетровая накладка - 14шт.
10. Демпферы резиновые - 4шт.
11. Вентиляционные решетки - 4шт.
12. Заглушки на гайки M10 - 4шт.
13. Заглушки на гайки M8 - 8шт.
14. Уголок 60X30X30 - 8шт.
15. Ножки пластиковые со шпилькой M8 (хромированные) - 4шт.
16. Ножка пластиковая (хромированная) со шпилькой M10 - 1шт.
17. Матрасодержатель - 2шт.
18. Углы опорные - 4шт.
19. Механизм подъема - 2шт.
20. Газлифты 1150Н - 2шт.
21. Пятая опорная нога h=180 - 1шт.


Sonberry

1

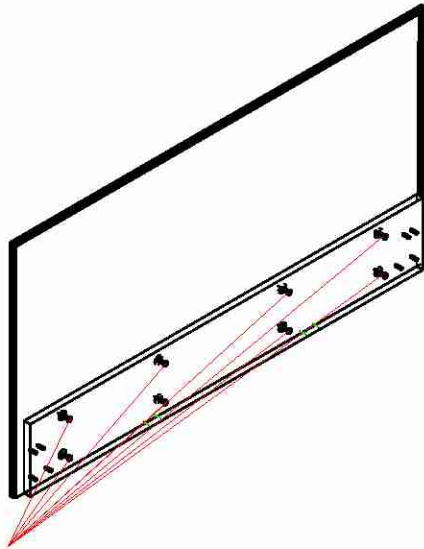


Распаковать спинку (упаковочная позиция №1). К спинке должна быть прикручена задняя царга винтами M8, если к спинке не прикручена задняя царга, то прикрутить ее винтами M8X55(модели Тиффани, Etnica), или винтами M8X80(модели Malinero, Future, Capri).

2

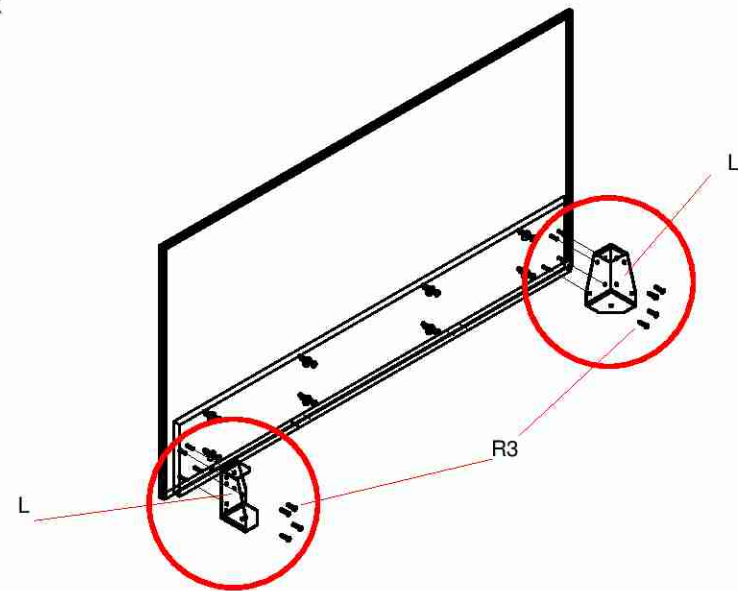


Прикрутить 2 опорных угла (упаковочная позиция №5) к задней царге с помощью винтов M6X30. Винты наживить рукой на 4-5 витков и не затягивать.

3

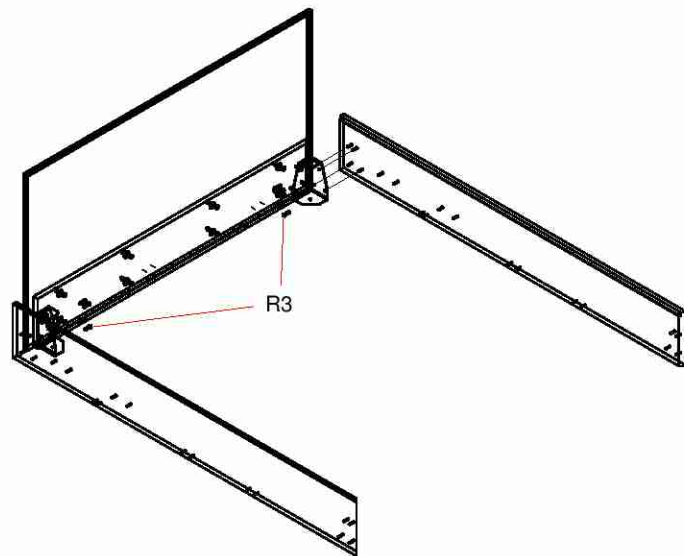

Распаковать царги (упаковочная позиция №2). Прикрутить боковые царги к опорным углам с помощью винтов M6X30. Винты затянуть.


4

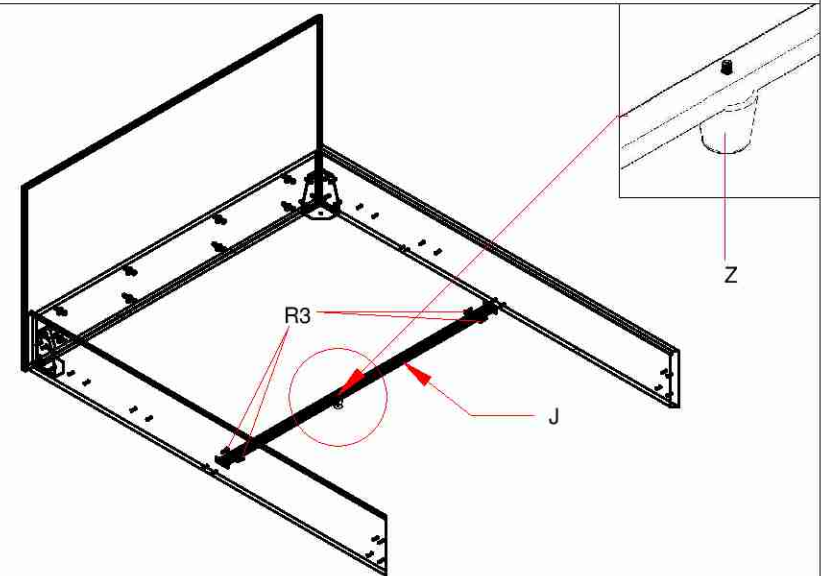


Распаковать решетку кровати с прикрученной к ней распорной штангой (упаковочная позиция №4). Прикрутить распорную штангу к боковым царгам с помощью винтов M6X30. Установить под распорную штангу ножку высотой 50мм со шпилькой с резьбой M10X50.

Производство ООО "Коника Миф"


Sonberry

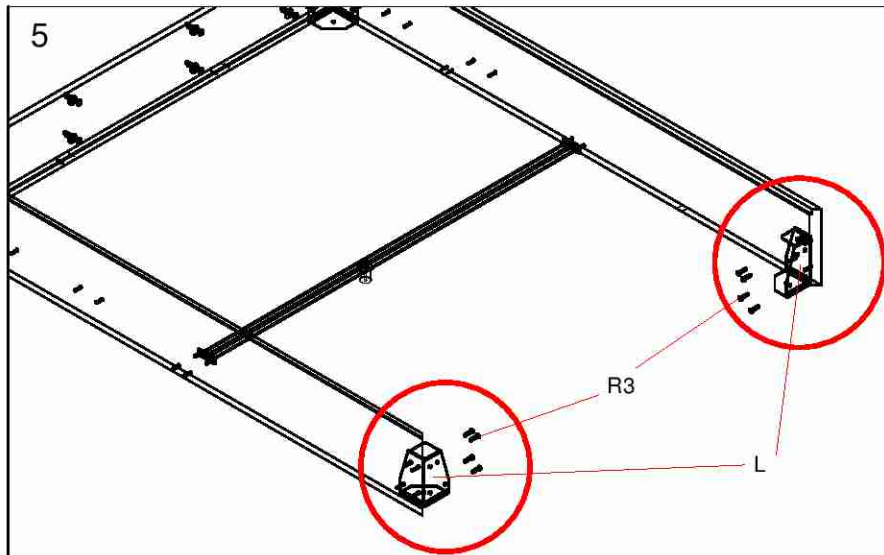


Прикрутить 2 опорных угла к боковым царгам с помощью винтов М6Х30. Винты наживить рукой на 4-5 витков не затягивая.

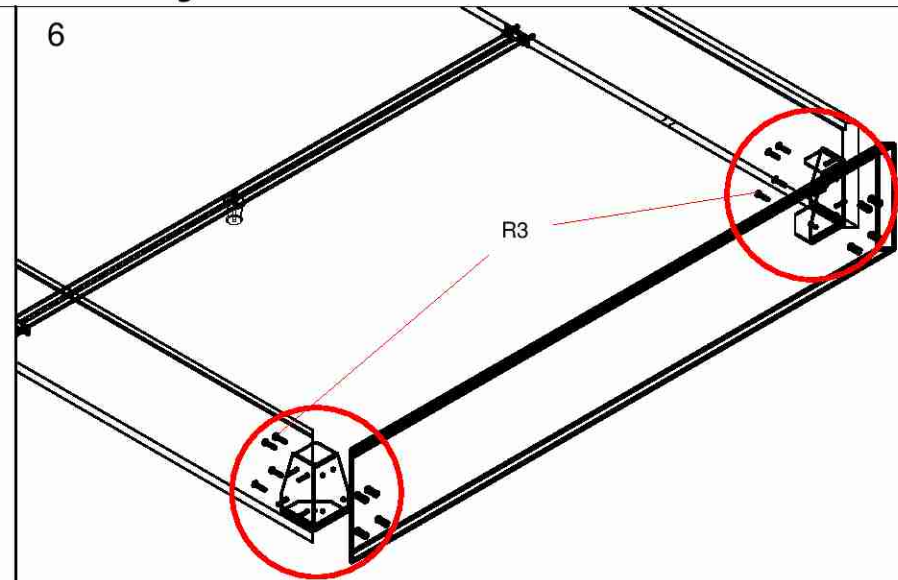

Прикрутить изножье к опорным углам с помощью винтов М6Х30. Винты затянуть.

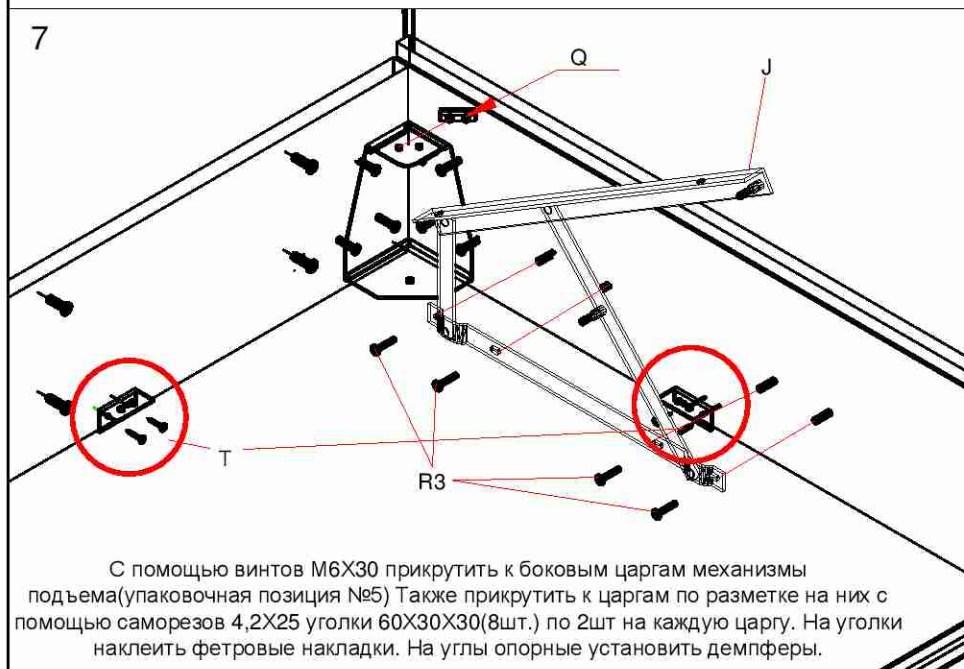


С помощью винтов М6Х30 прикрутить к боковым царгам механизмы подъема (упаковочная позиция №5). Также прикрутить к царгам по разметке на них с помощью саморезов 4,2Х25 уголки 60Х30Х30 (8шт.) по 2шт на каждую царгу. На уголки наклеить фетровые накладки. На углы опорные установить демпферы.

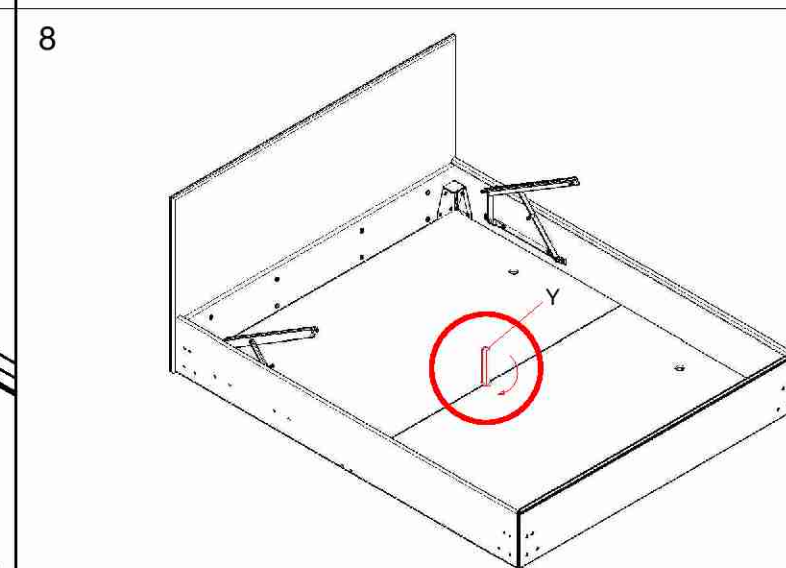

Распаковать полики (упаковочная позиция №3) и аккуратно вставить их внутрь кровати таким образом чтобы они легли на распорную штангу и на уголки 60Х30Х30. Равномерно распределить зазоры между поликами и царгами и накрутить пятую опорную ногу.


Sonberry

9

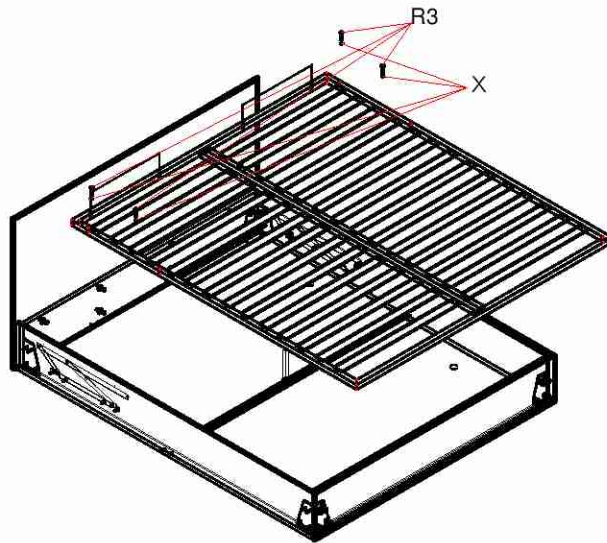


Прикрутить решетку к механизму подъема, используя винты M8X45, шайбы и гайки M8. Гайки устанавливаются с нижней плоскости механизмов. Установить матрасодержатели и прикрутить их к решетке с помощью гаек M8 и шайб M8.

10

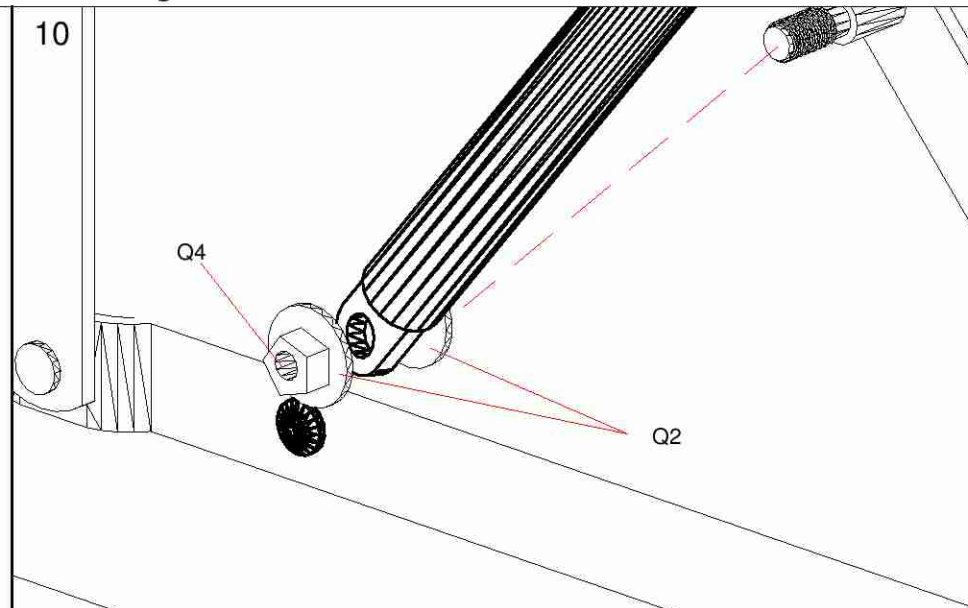


Приподняв решетку на угол приблизительно 45°, установить газлифты на механизмы, используя фторопластовые шайбы и гайки M10.

11

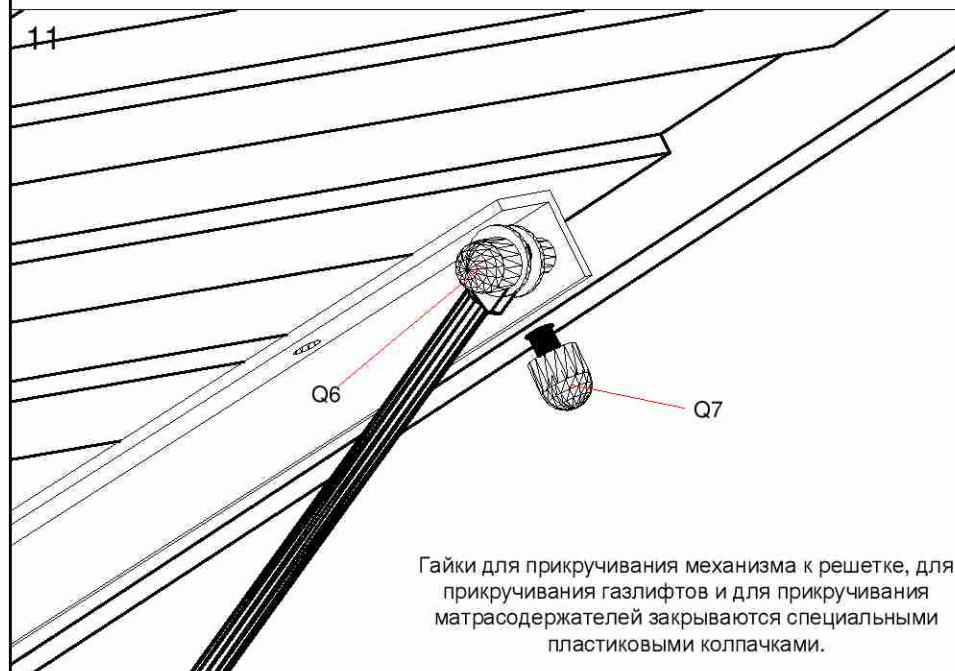

Гайки для прикручивания механизма к решетке, для прикручивания газлифтов и для прикручивания матрасодержателей закрываются специальными пластиковыми колпачками.

12

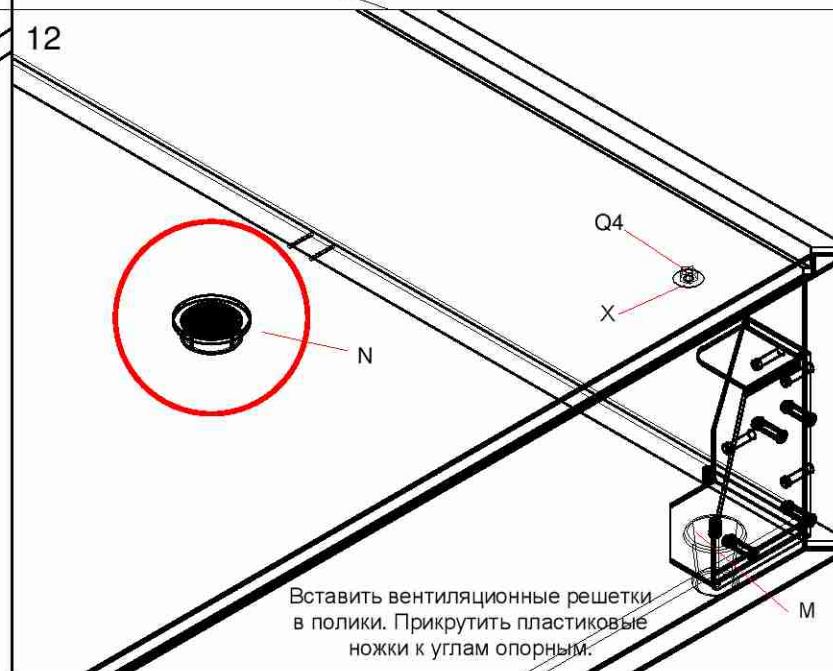

Вставить вентиляционные решетки в полки. Прикрутить пластиковые ножки к углам опорным.