


ООО «МФР» мебельная фабрика «Горизонт»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная «Верона»

2400x1862x587

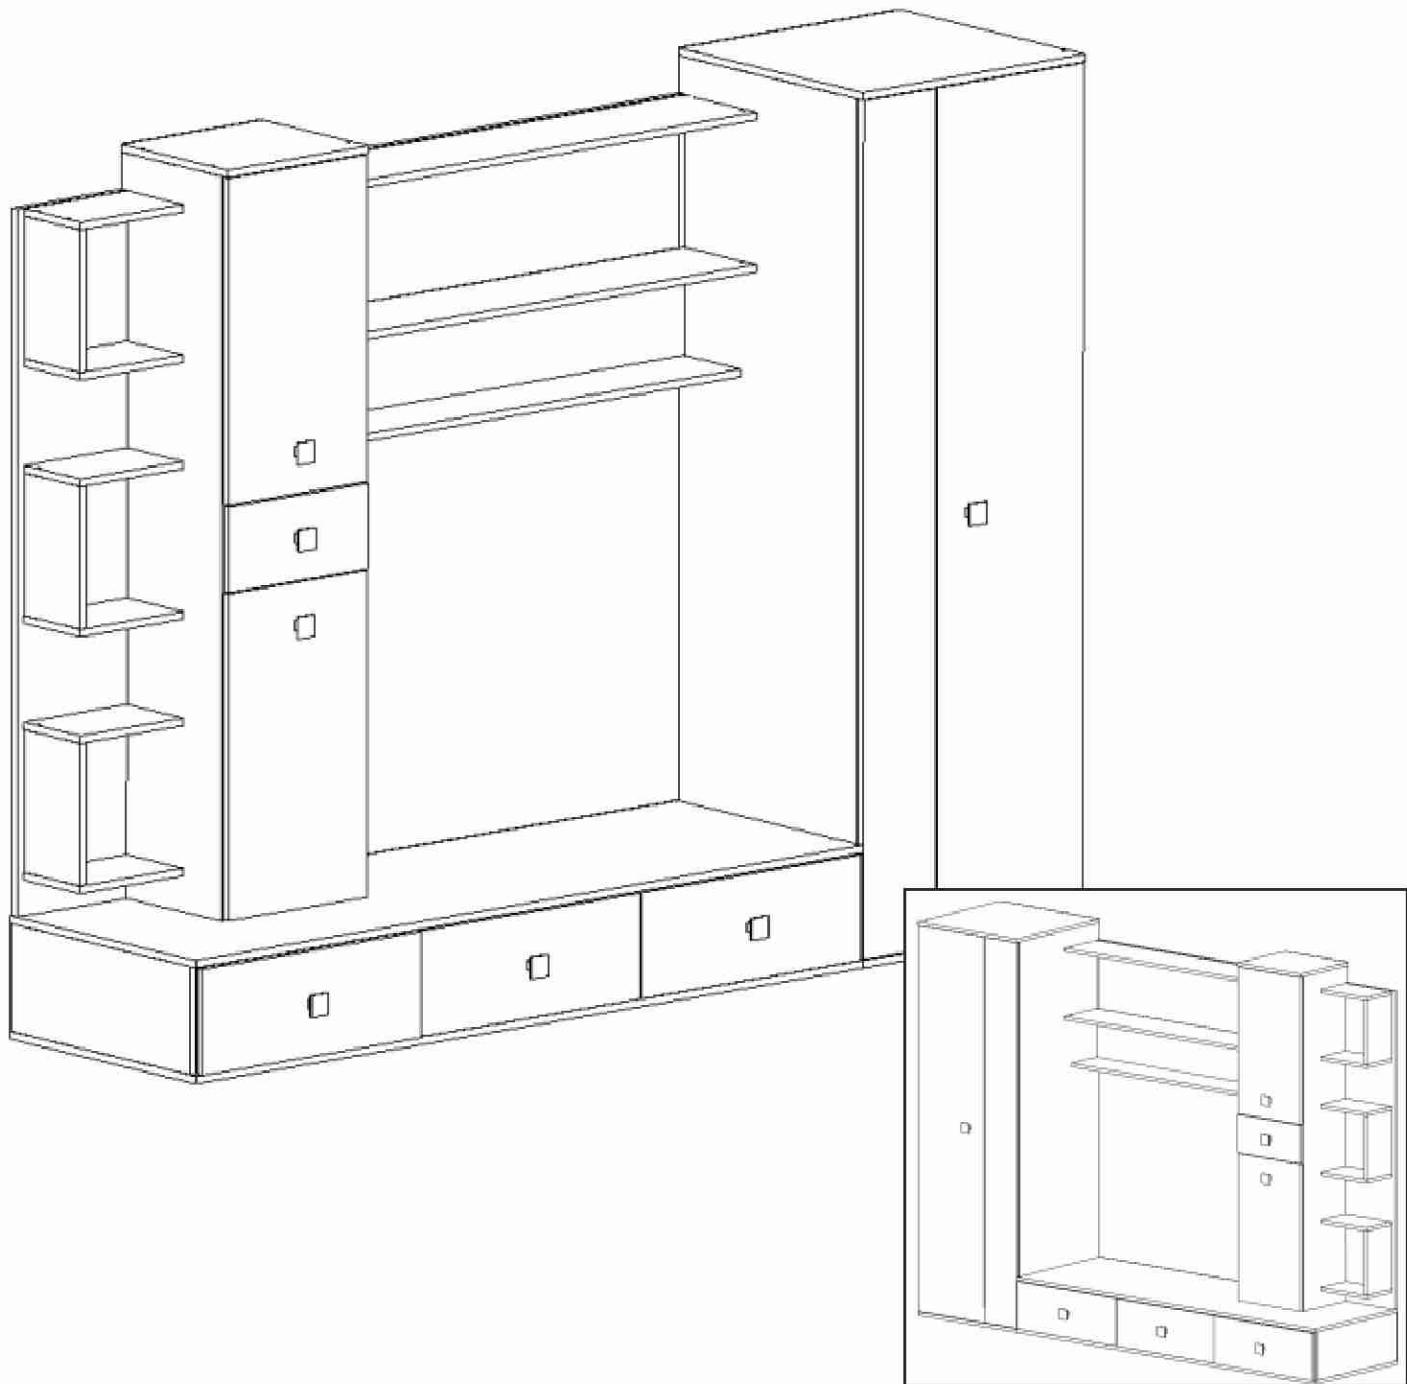

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА®  
**Горизонт**

Россия, 440056, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Рябова, д.6  
Телефон: (8412)36-38-48, 36-38-58.  
Эл. почта: mfr@gorizontmebel.ru  
Сайт: www.gorizontmebel.ru


# Комплектовочная ведомость на детали

2

	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт.	№
Упаковка №1	Фурнитура		1	
	Боковина	1810x567	2	1
	Задник	1124x567	1	20
	Вязка	567x566	1	4
	Вязка	348x320	1	14
	Крыша	382x339	1	13
	Ящик боковина	134x400	6	34
	Ящик задник	134x517	6	35
	Ящик задник	120x291	2	27
	Ящик боковина	120x300	2	26
Упаковка №2	Соед. Элемент	562	1	2
	Боковина	1567x320	2	12
	Задник	1489x296	1	19
	Крыша	1124x230	2	21
	Крыша	278x180	6	18
	Вязка	1124x180	1	22
Упаковка №3	Вязка	300x180	3	17
	Боковина	227x567x22	2	9
	Боковина	227x567	2	8
	Крыша	1800x587	2	7
	Крыша	587x600	2	3
	Полка	345x300	4	15
Упаковка №4	Штанга	562	1	10
	ХДФ (задняя стенка)	917x593	2	29
	ХДФ (задняя стенка)	254x598	3	30
	ХДФ (задняя стенка)	693x375	1	31
	ХДФ (задняя стенка)	892x375	1	32
	ХДФ (задняя стенка)	400x545	3	36
Упаковка №5	ХДФ (задняя стенка)	300x321	1	28
	Фасад	1806x408	1	6
	Фасад	1806x185	1	5
	Фасад	688x376	2	16
	Панель	223x593	3	33
	Панель	180x376	1	25

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

## Необходимый инструмент для сборки

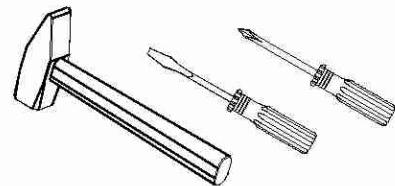

Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7 мм.

Эксцентрик  30 шт.	Эксцентриковая стяжка  30 шт.	Заглушка под эксцентрик  14 шт.	Гвозди 2*20  100 шт.	Соединительный брус	Еврошуруп 7*50мм  74 шт.	Ручка K8  7 шт.
Заглушка под евровинт  40 шт.	Направляющие 400 мм  3 комп.	Евровинт 6,3*10,5  36 шт.	Шуруп 4*13  42 шт.	Петля 	Ответная планка петли  10 шт.	Направляющие 300 мм  1 комп.
Шайба пластмассовая  7 шт.	Полкодержатель Duplo  16 шт.	Заглушка Ø5  2 шт.	Опора  12 шт.	Саморез под ручку  7 шт.	Межсекционная стяжка  2 шт.	Штангодержатель  2 шт.
Шуруп 4*30  12 шт.	Ключ под шестигранник  1 шт.					



# Последовательность сборки стенки «Верона»

Сборку необходимо осуществлять двум специалистам. Перед сборкой, нужно определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.



1. В зависимости от выбранного варианта исполнения гостиной (правое или левое) на одной из боковин 1 необходимо глухие отверстия диаметром 5 мм рассверлить сверлом (диаметром 7мм) насквозь.

Для данного варианта гостиной необходимо рассверлить на ЛЕВОЙ боковине 1 указанные отверстия (см. рис). Для второго варианта принцип тот же, но зеркальный.

2. На боковины 1 установить ответные планки петель евровинтами 6,3\*10,5мм. Далее боковины 1 и крышки 3 крепятся между собой еврошурупами.

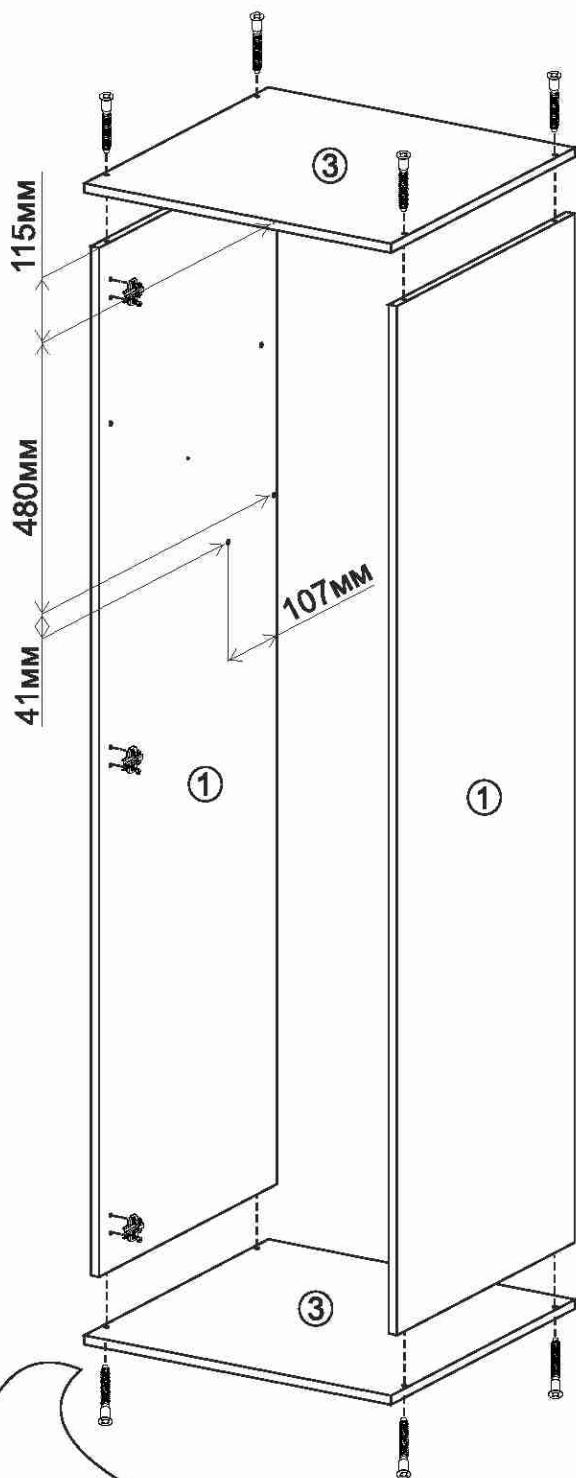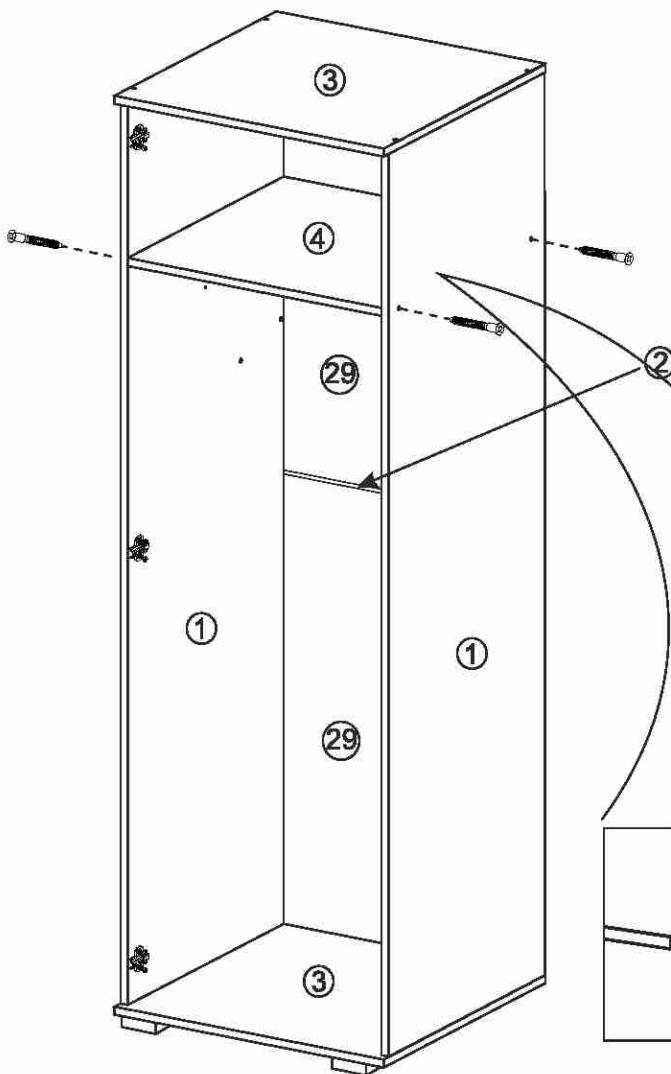


Установка соединительного бруса

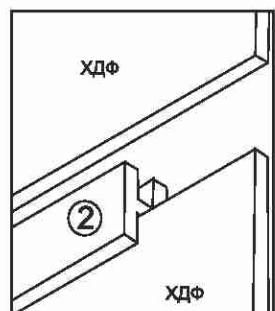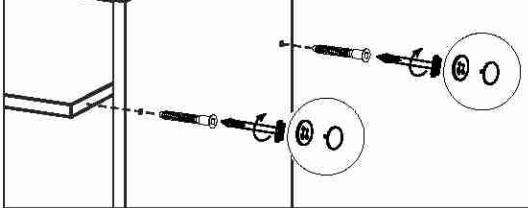

3. Вязку 4 соединить с боковинами 1 с помощью еврошурупов 7\*50мм.

4. Чтобы установить задние стенки 29 необходимо перевернуть шкаф на лицевую сторону, замерить и уронять диагональ. Скрепив между собой задние стенки 29 с помощью соединительного бруса 2, закрепить ХДФ гвоздями, используя пластмассовые шайбы. Ножки прикрепить к нижней крышке 3 при помощи шурупов 4\*30 мм.

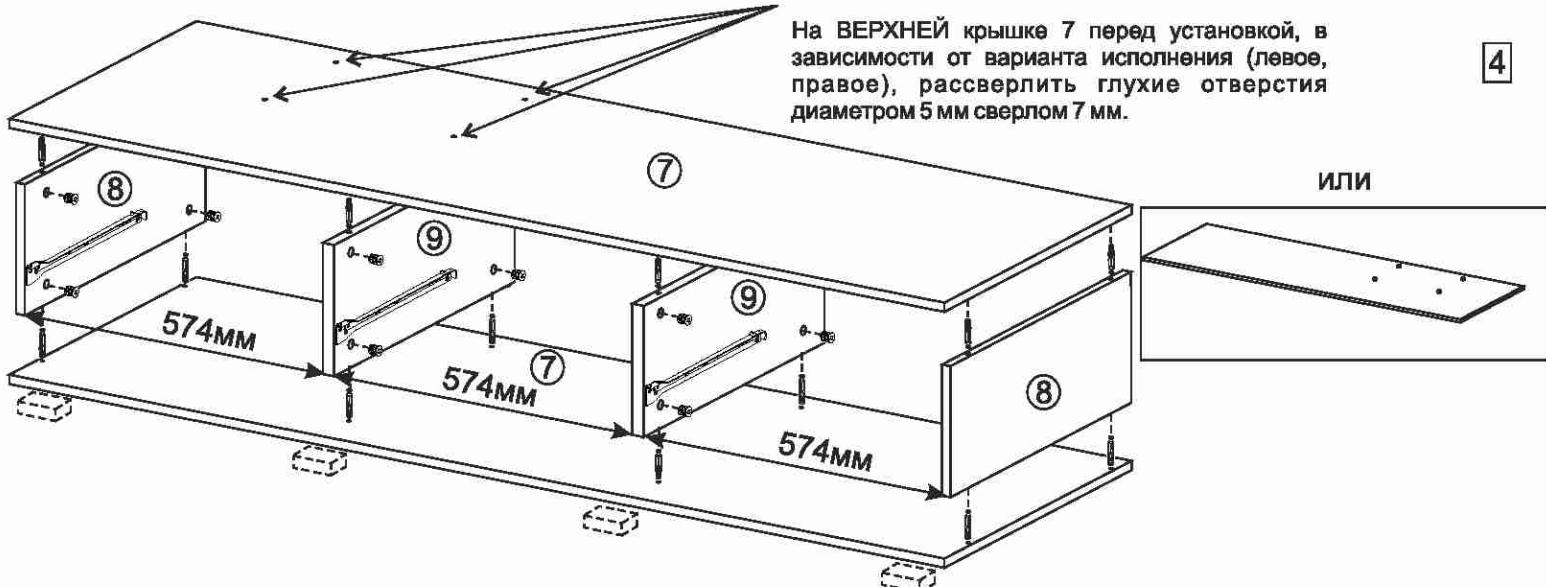

На ВЕРХНЕЙ крышке 7 перед установкой, в зависимости от варианта исполнения (левое, правое), рассверлить глухие отверстия диаметром 5 мм сверлом 7 мм.

ИЛИ

5. Предварительно на верхнюю и нижнюю крышки 7 в глухие отверстия диаметром 5 мм установить эксцентрики. Затем на боковины 8 и 9 установить направляющие 400 мм с помощью евровинтов 6,3\*10,5 мм.

**Внимание!** Боковины 9 должны быть установлены в одну сторону. Расстояние между боковинами 8 и 9 должно быть равно 574 мм. Если расстояние не совпадает следует перевернуть боки. Подготовленные крышки и боковины закрепить между собой используя эксцентриковые стяжки.


6. Установить ножки с помощью шурупов 4\*30 мм.

7. В зависимости от выбранного варианта исполнения гостиной (правое или левое) на боковинах 12 необходимо глухие отверстия диаметром 5 мм рассверлить сверлом (диаметром 7мм) насквозь.



Глухие отверстия, которые необходимо рассверлить до сквозных, указаны на рисунке. Для второго варианта принцип тот же, но зеркальный.

8. На просверленные боковины 12 установить направляющие ящиков 300мм и ответные планки петель с помощью евровинтов 6,3\*10,5 мм.

#### Крепление ответной планки петли на боковине

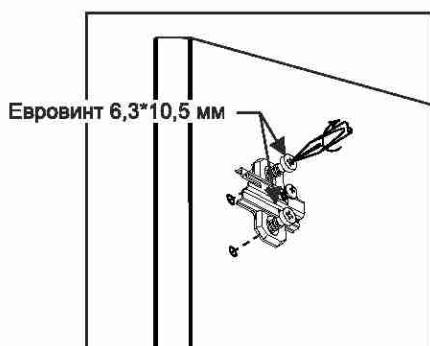




Монтаж ножки

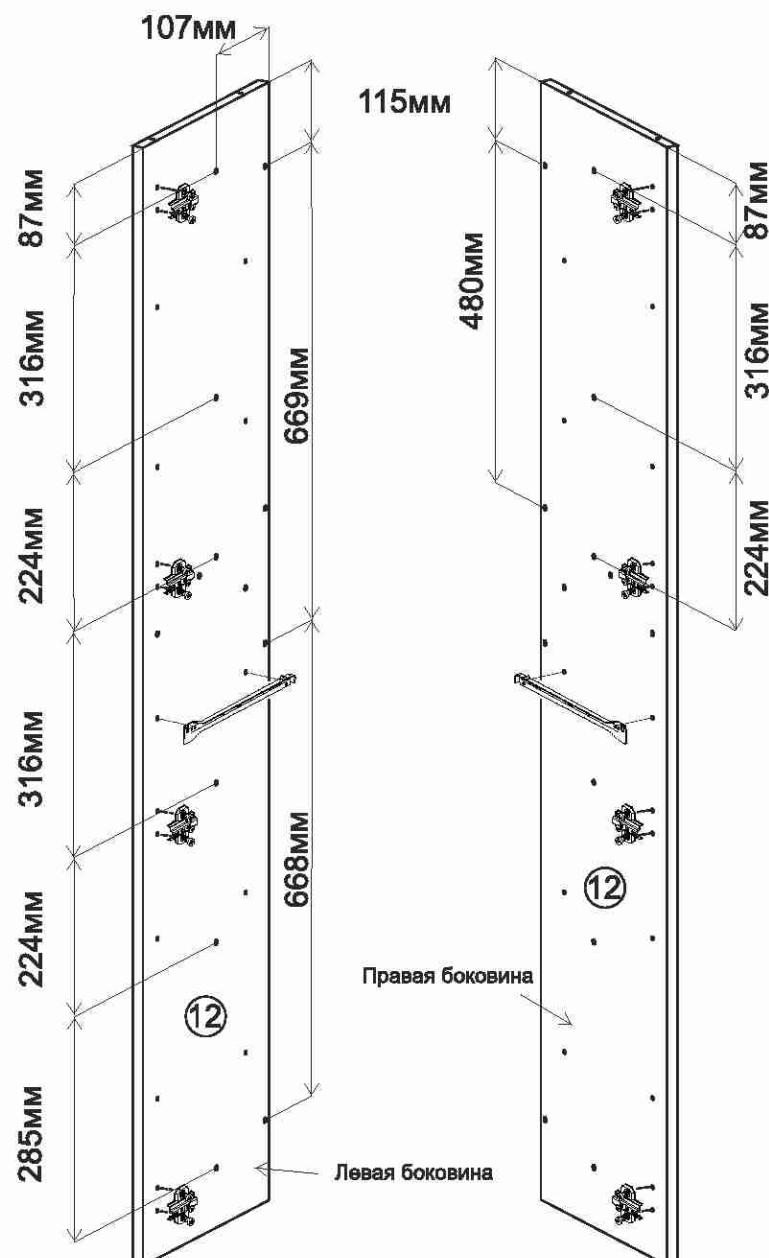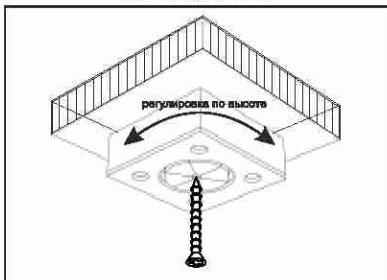




9. Подготовленные боковины 12 установить на верхнюю крышку 7 с помощью еврошурупов.

10. Далее необходимо закрепить еврошурупами вязку 14 и крышку 13 на установленные боковины 12.

### Монтаж ножки

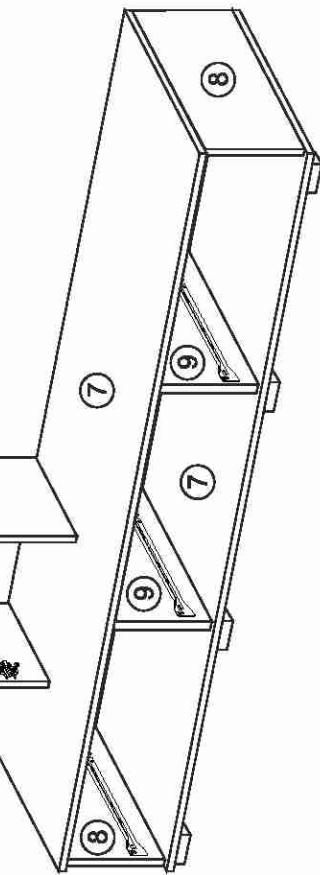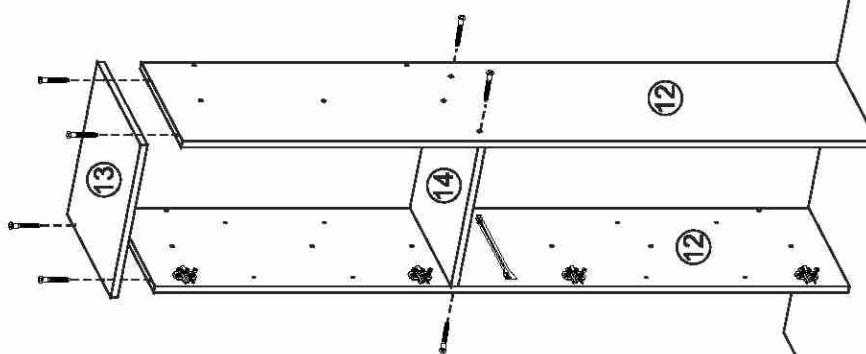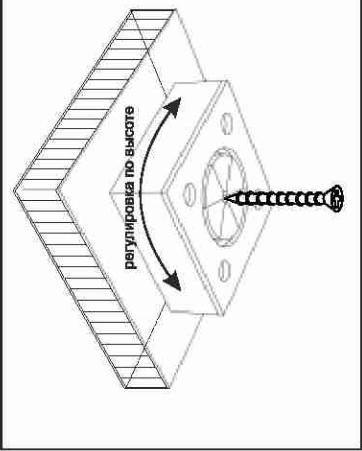

### Монтаж эксцентриковой стяжки

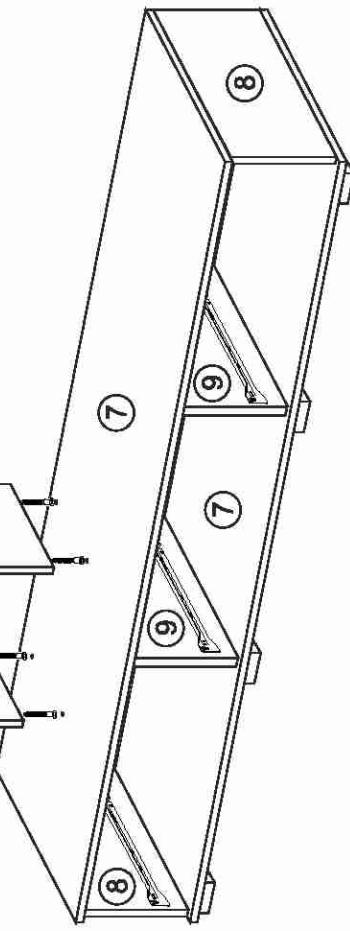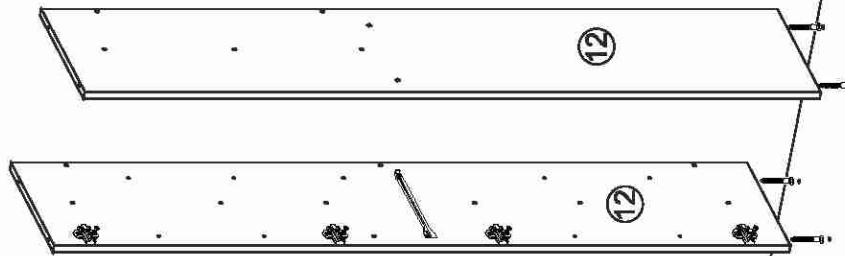
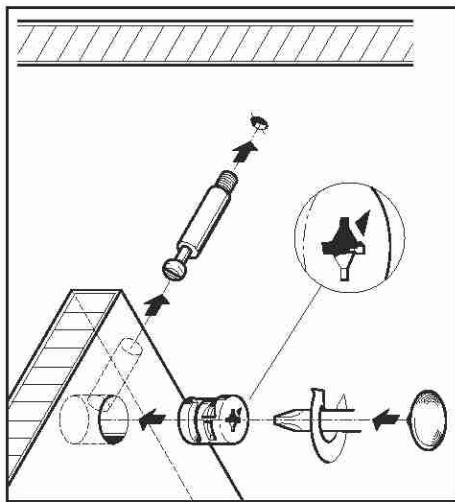


11. Следующим шагом нужно приступить к сборке навесного пенала. Для этого необходимо поставить изделие в вертикальное положение.


К заднику 20 нужно прикрепить еврошурупами крышки 21 и вязку 22. Собранную конструкцию навесного пенала соединить евровинтами с боковинами 1 и 12.

Отдельные секции корпусной мебели, как навесной, так и напольной, после установки могут иметь небольшой скос относительно друг друга. Чтобы все корпуса гарнитура составляли единое целое и конструкция была надежно закреплена, не расшатываясь в процессе использования, секции скрепляют между собой специальным крепежом – межсекционными мебельными стяжками.


Скрепить между собой шкаф и тумбу межсекционными стяжками. Для этого просверлить в боковинах 1 и 8 на расстоянии около 10-15 см от каждого угла стенок сквозные отверстия диаметром 5 мм на одном уровне. Гайки стяжек входят в отверстие, и крепеж свинчивается.

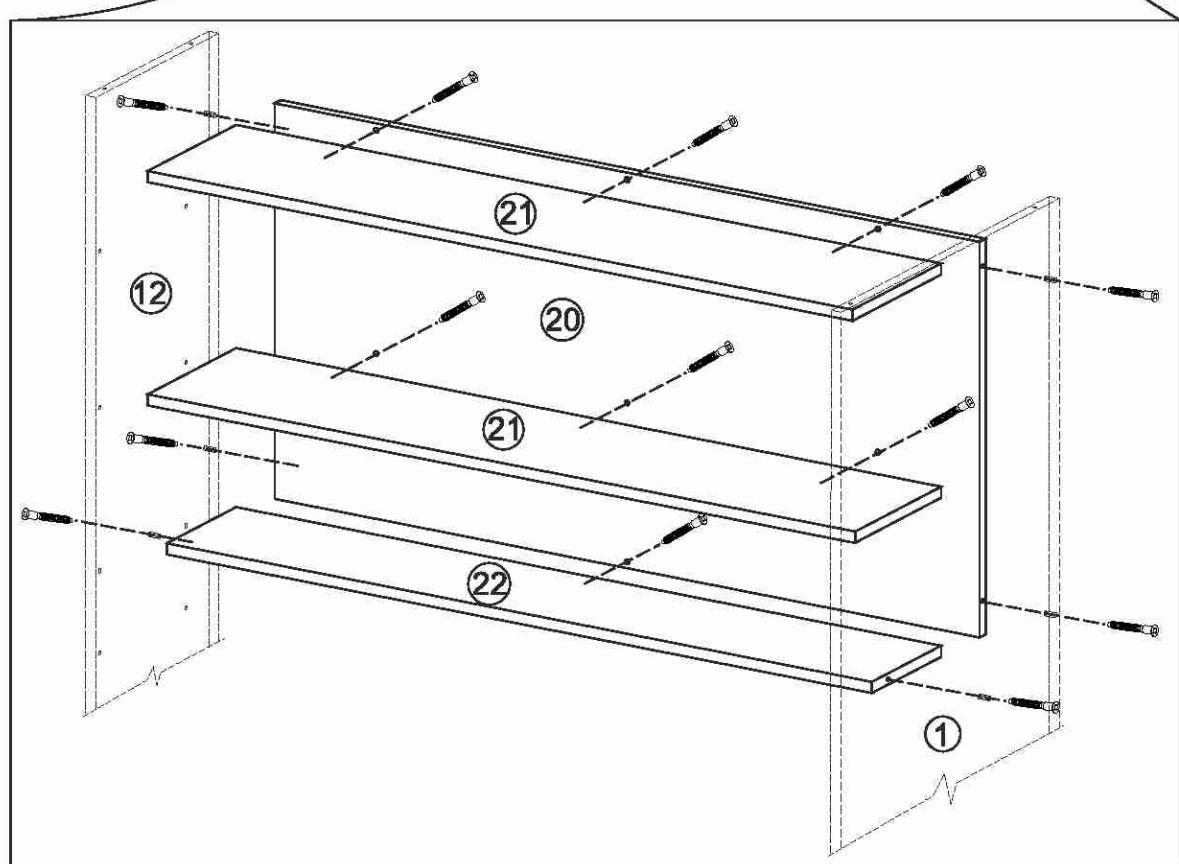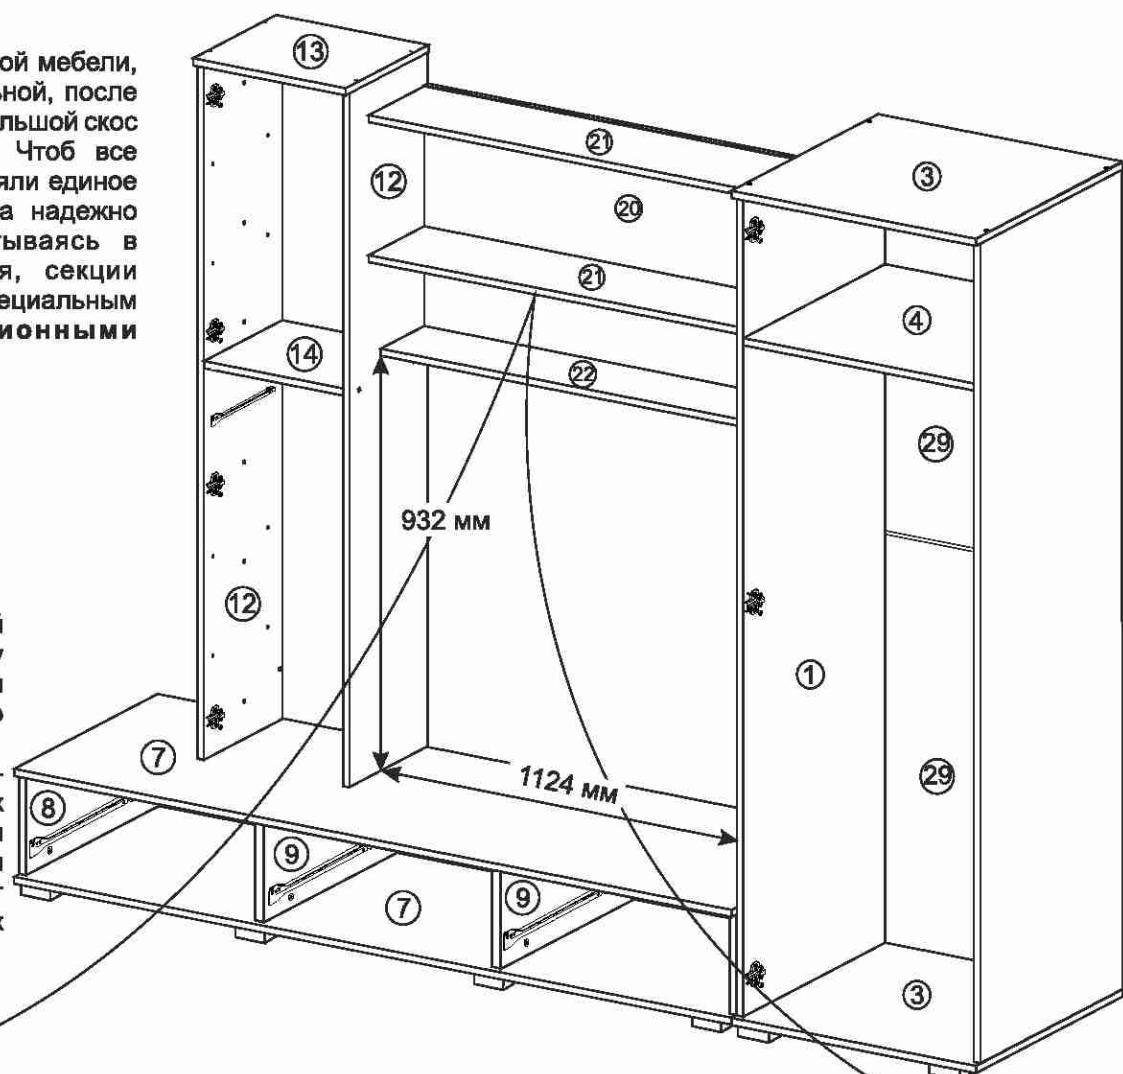


12. Далее необходимо собрать декоративные полки. На задник 19 с помощью еврошурупов установить боковины 17 и крышки 18 . Затем собранную конструкцию соединить с правой боковиной 12.

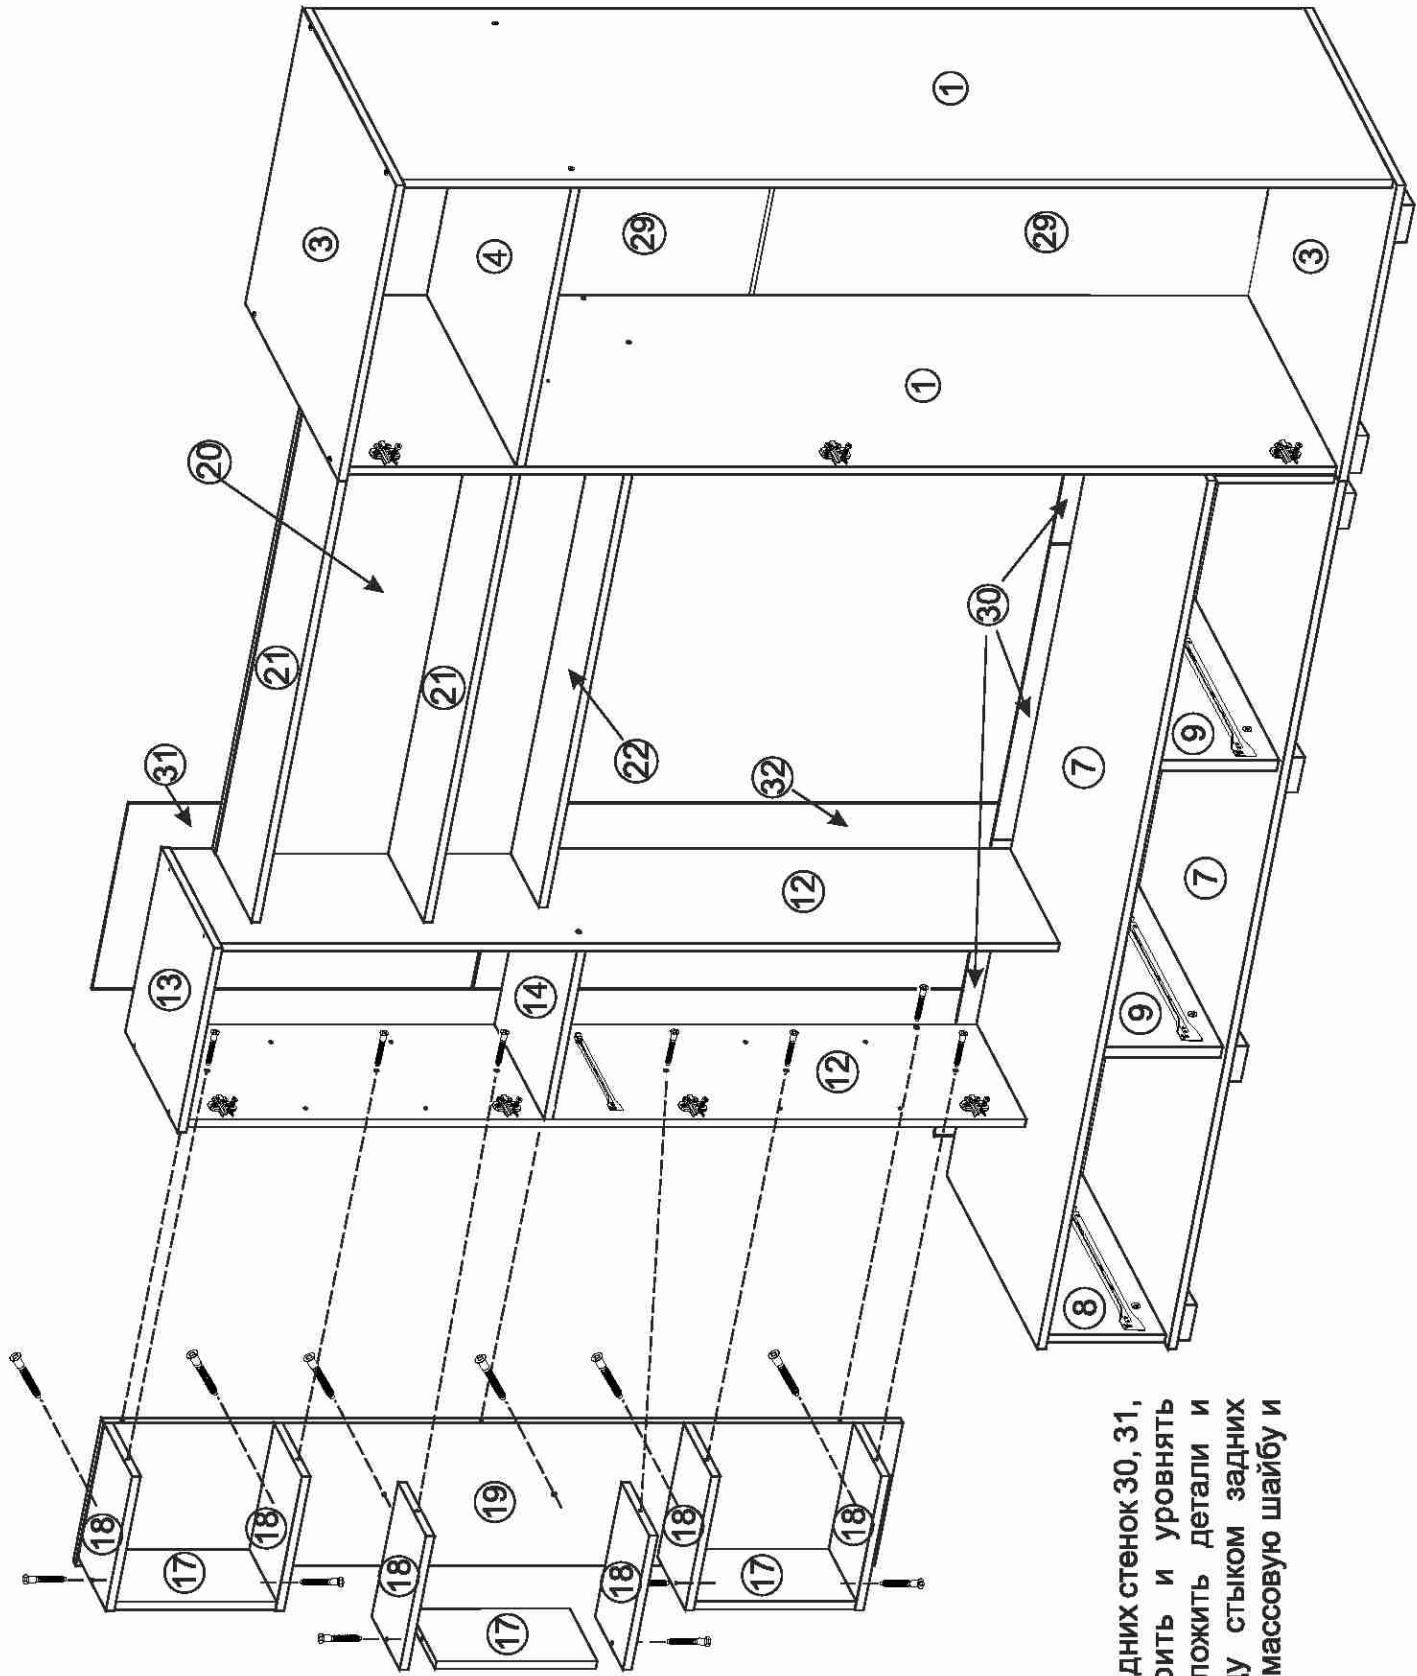

# Сборка ящика

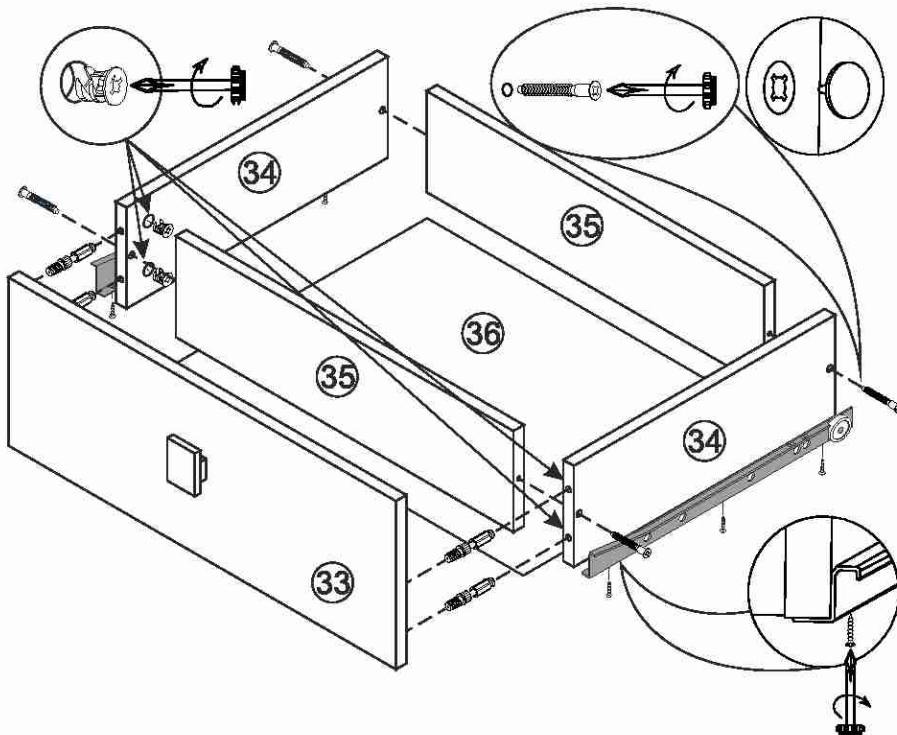

1. Бока ящика 34 и 26 скрепляем с задниками 35 и 27 еврошурупами.
2. Собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика 36 и 26 гвоздями к боковинам ящика.
3. Для установки ручек на панели необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насверльем. Далее закрепить ручки саморезами.
4. Панель ящика 33 и 25 закрепить эксцентриковой стяжкой с боками ящика 34 и 26 с помощью эксцентриковых стяжек.
5. На боковинах ящика 34 и 26 установить направляющие 400 мм и 300мм соответственно шурупами 4\*13 мм.

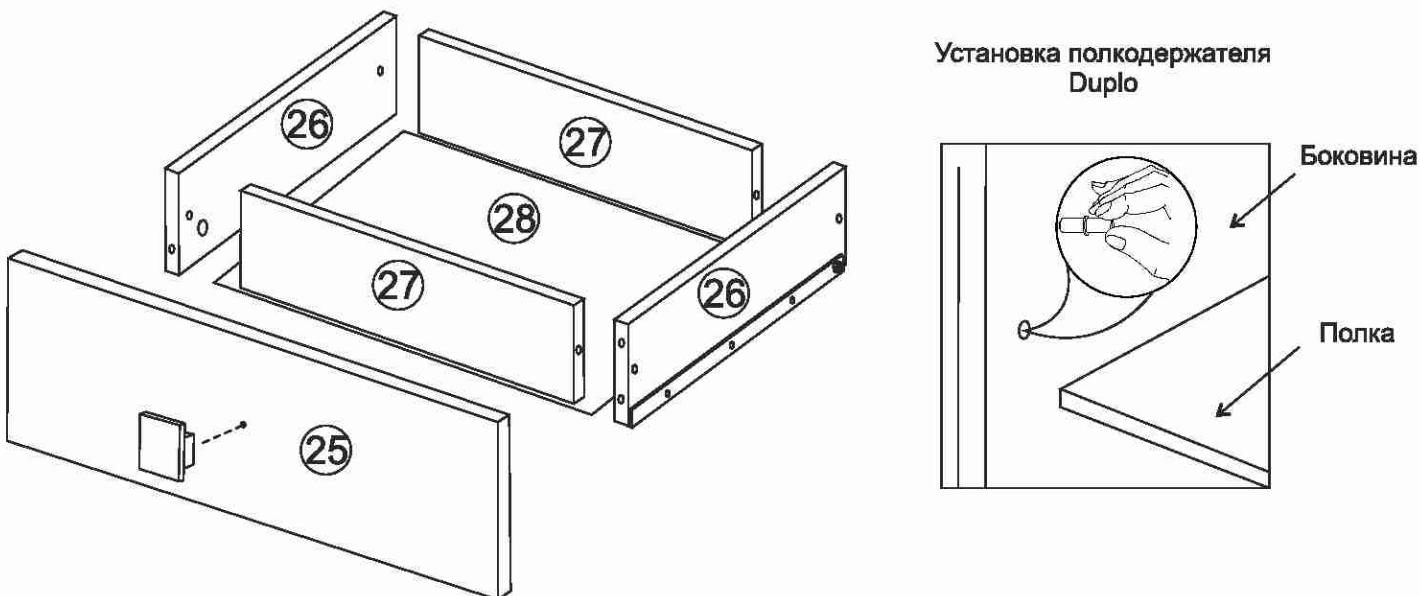


15. Предварительно перед установкой ручек глухие отверстия на фасадах просверлить до сквозных, затем закрепить ручки с помощью саморезов.



16. Собрать ящики, установить полки, прикрепить штангодержатель. Навесить фасады 5, 6 и 16, установив на них петли при помощи шурупов 4\*13 мм.

#### Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

Регулирование  
по высоте  
Регулирование  
глубины  
Регулирование  
направления

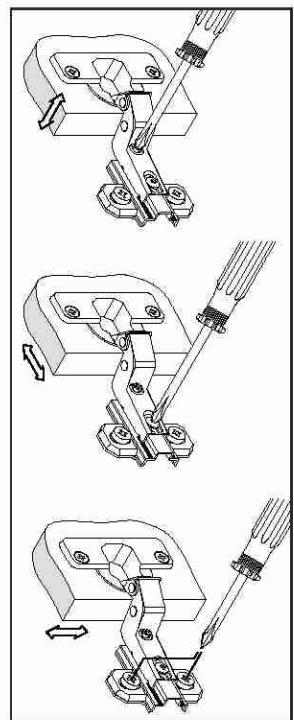

#### Крепление ответной планки петли

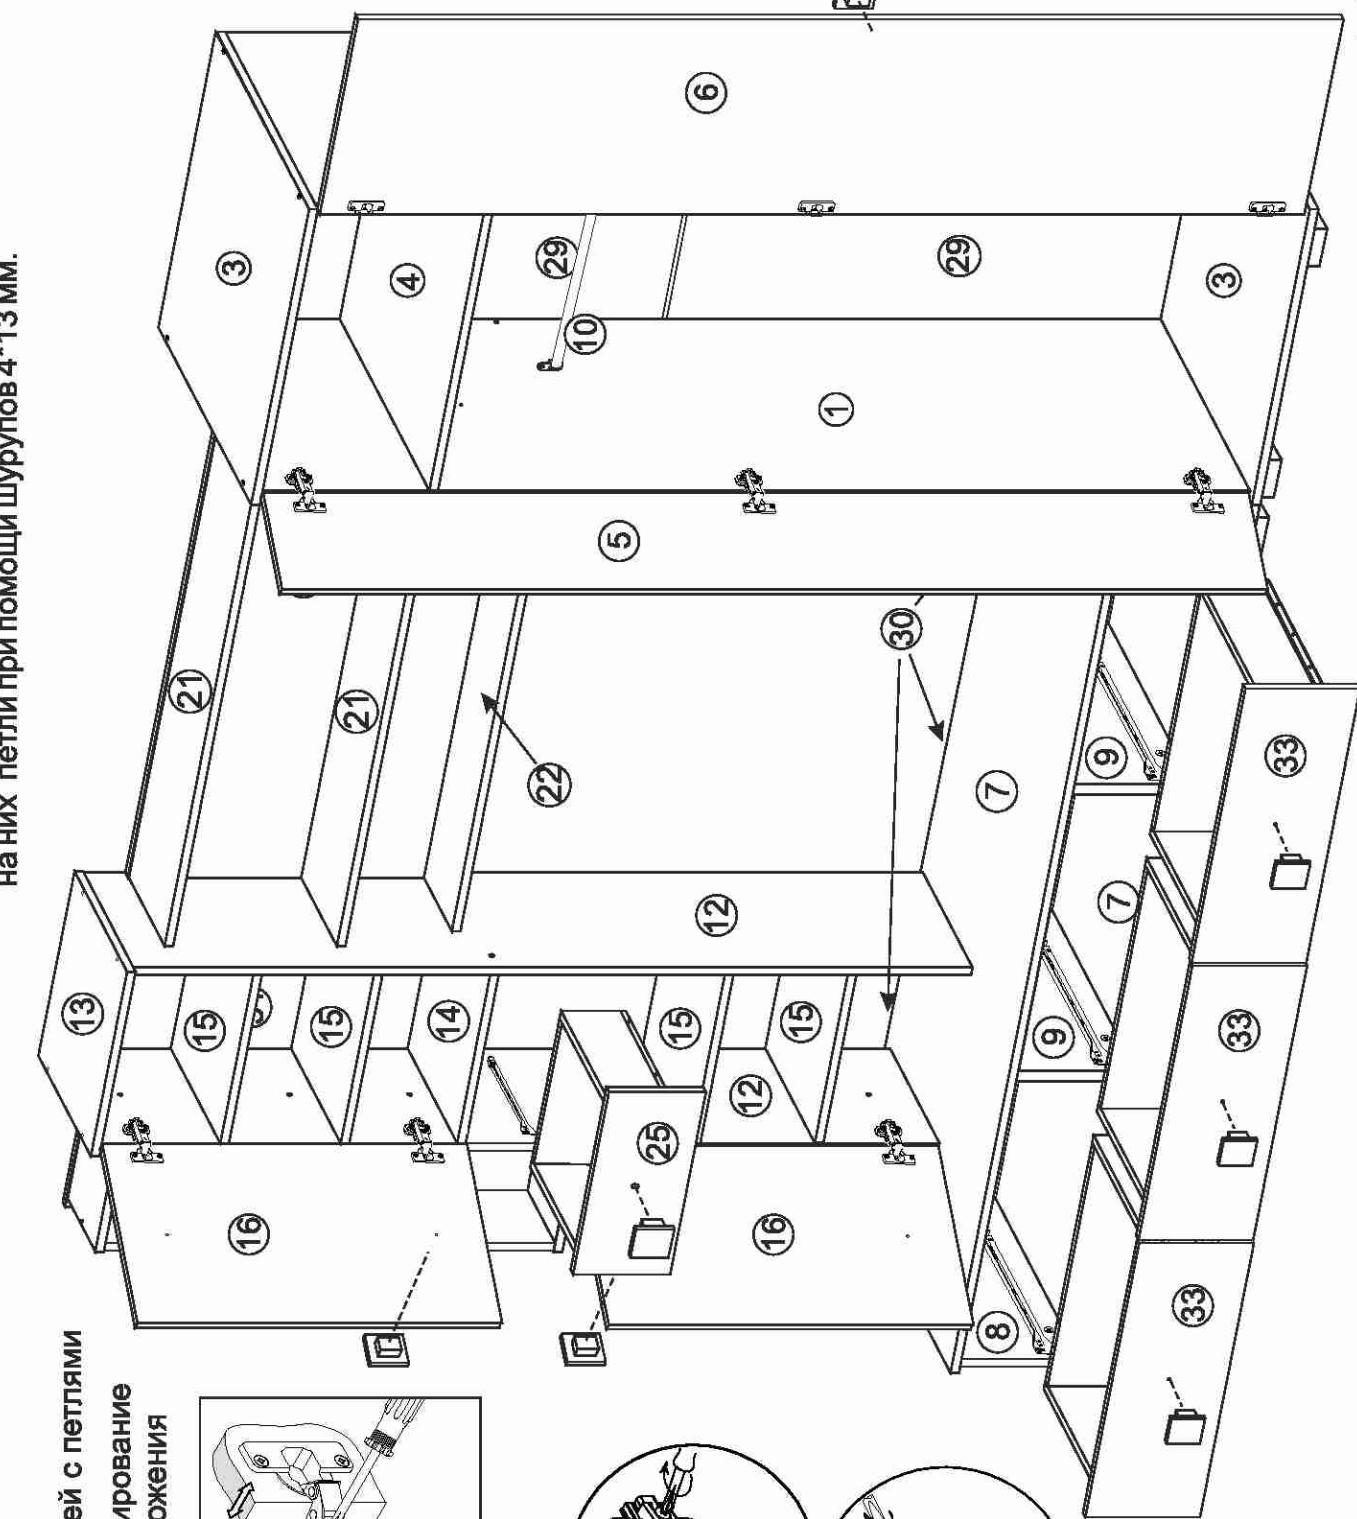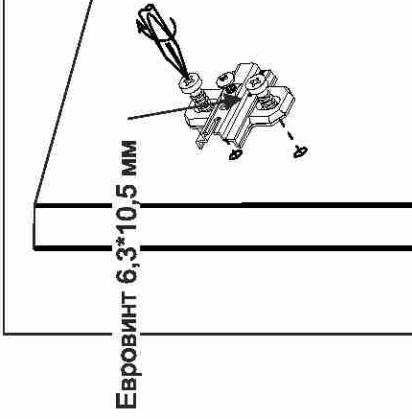

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА®  
**Горизонт**

ООО «МФР»  
Россия, 440056, г. Пенза,  
ул. Рябова, д.6  
Тел.: 8(8412)363-848, 363-858  
[www.gorizontmebel.ru](http://www.gorizontmebel.ru)

**EAC**

Гостиная  
«Верона»

Код ТН ВЭД

9403601009

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
TP TC 025/2012  
TC N RU Д-RU.AУ40.В.06725

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет  
Материал: ЛДСП



отрезать  
и приkleить