

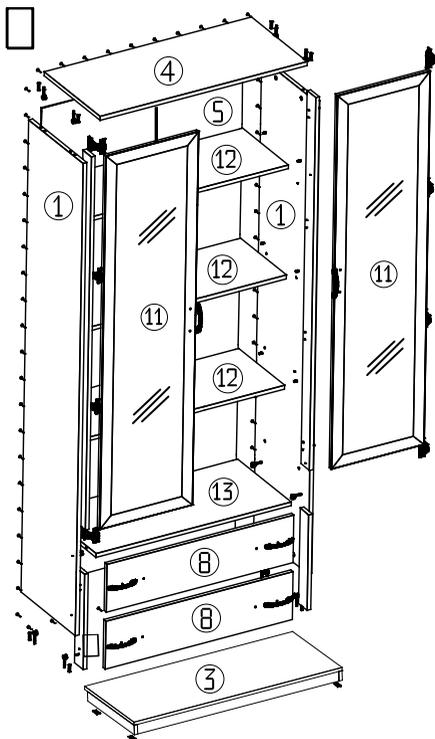


Схема сборки изделия
«Шкаф-сервант»
ГТ. 0122.305
(гостиная ВЕНЕТО)

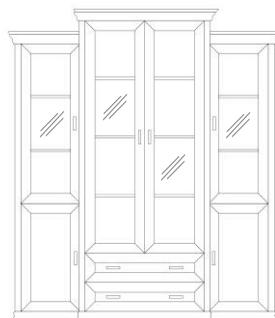


Монтаж направляющих «Квадро»

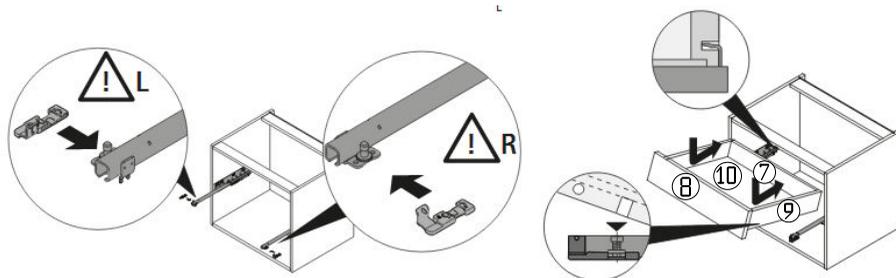

ПОРЯДОК СБОРКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕКЦИИ

1. Закрепить на нижней части сборного основания (3) подпятники (N) на расстоянии ≈ 3 см от края.
2. Установить полкодержатели (H) в отверстия на боковинах (1).
3. Закрепить планки петель (D) при помощи шурупов (G) на боковинах (1).
4. К дверям (11) прикрепить петли (D) шурупами (G) и ручки (E) винтами (K).
5. Вкрутить стержни эксцентриков (O) в предварительно забитые втулки в отверстия на боковинах (1), крышке (4) и основании (3).
6. Забить шканты (F) в отверстия на крышке (4) и основании (3).
7. Вставить шайбы эксцентриков (O) в глухие отверстия на боковинах (1) и горизонте (13).
8. Закрепить направляющие (T) на боковинах (1) шурупами (G).
9. Закрепить горизонт (13) между боками (1) эксцентриками (O).
10. Собрать коробку, соединив сборное основание (3) с боковинами (1) эксцентриками (O). Шканты (F) при этом должны войти в боковины (1).
11. Одеть крышку (4) таким образом, чтобы шканты (F) вошли в боковины (1) и затянуть стержни эксцентриков шайбами (O).
12. Установить заглушки (P) в головки эксцентриков (O) и заглушки (B) в головки еврошурупов (A).
13. Проверить диагонали и после этого прибить заднюю стенку (5) гвоздями (L).
14. Навесить на изделие двери (11).
15. Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях.
16. Установить внутрь изделия полки (12).
17. Соединить фасад ящика (8) с передней стенкой (6) шурупами (C) и прикрепить к фасаду ящика (8) ручку (E) винтами (I).
18. Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенками (6,7) еврошурупами (A).
19. Вставить дно (10) в пазы боковых стенок ящика (9) и прибить гвоздями (L) к стенкам (6,7).
20. Остальные ящики собрать аналогично.

Установить ящики внутрь изделия насадным монтажом. Выдвижной ящик под наклоном насаживается сверху на выдвинутые направляющие. В два отверстия на задней стенке выдвижного ящика вставляются задние крюки направляющей. Надав на выдвижной ящик, его соединяют с цапфами. Сужающиеся кверху цапфы обеспечивают точность и плотность посадки. Для демонтажа выдвижной ящик выдвинуть до упора, слегка приподнять и снять. Выдвижной ящик фиксируется благодаря установочным цапфам, а точная высота настраивается с помощью регулировочного колесика.

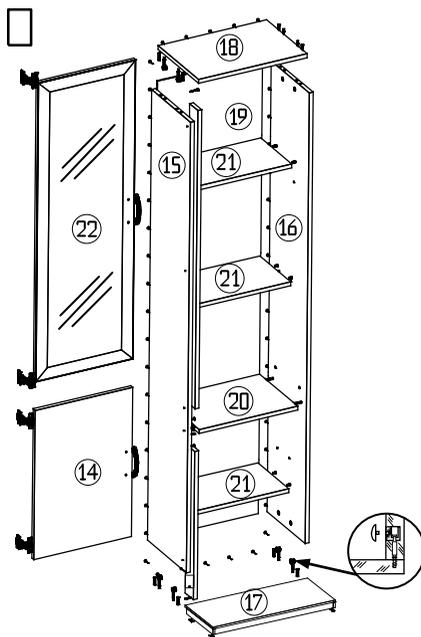

ПОРЯДОК СБОРКИ ПЕНАЛОВ

21. Закрепить на нижней части сборного основания (17) подпятники (N) на расстоянии ≈ 3 см от края.
22. Установить полкодержатели (H) в отверстия на боковинах (15,16).
23. Закрепить планки петель (D) при помощи шурупов (G) на боковине (15).
24. К дверям (22,14) прикрепить петли (D) шурупами (G) и ручки (E) винтами (K).
25. Вкрутить стержни эксцентриков (O) в предварительно забитые втулки в отверстия на боковинах (15), и основании (17).
26. Забить шканты (F) в отверстия на крышке (18) и основании (17).
27. Вставить шайбы эксцентриков (O) в глухие отверстия на боковинах (15,16) и горизонте (20).
28. Закрепить горизонт (20) между боками (15,16), прижав стержни эксцентриков шайбами (O) при помощи отвертки.
29. Собрать коробку, соединив сборное основание (17) с боковинами (15,16), затянув стержни эксцентриков шайбами (O). Шканты (F) при этом должны войти в боковины (15,16).
30. Одеть крышку (18) таким образом, чтобы шканты (F) вошли в боковины (15,16) и затянуть еврошурупами (A).
31. Установить заглушки (P) в головки эксцентриков (O).
32. Проверить диагонали и после этого прибить задние стенки (19) гвоздями (L).
33. Навесить на изделие двери (22,14).
34. Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях.
35. Установить внутрь изделия полки (21).
36. Приклеить амортизаторы (X) в месте соприкосновения дверей (22,14) с боковиной (16).
37. Второй пенал собрать в том же порядке.

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.



ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
4. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
5. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
6. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
7. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
8. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
9. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Боковина (в сборе)	2044x420	2 шт.	15. Боковина (в сборе)	1894x320	2 шт.
11. Дверь	1618x416	2 шт.	16. Боковина	1894x302	2 шт.
3. Основание (в сборе)	943x429	1 шт.	17. Основание (в сборе)	475x329	2 шт.
4. Крышка (в сборе)	1020x468	1 шт.	18. Крышка (в сборе)	513x367	2 шт.
5. Задняя стенка (ДВП)	2072x450	2 шт.	19. Задняя стенка (ДВП)	1922x451	2 шт.
6,7. Передн./задн. стенка ящика	802x120	2/2 шт.	20. Горизонт	423x302	2 шт.
8. Фасад ящика	207x836	2 шт.	21. Полка	420x245	6 шт.
9. Боковая стенка ящика	350x134	4 шт.	22. Дверь	1258x416	2 шт.
10. Дно ящика (ДВП)	810x350	2 шт.	14. Дверь	627x416	2 шт.
13. Горизонт	873x404	1 шт.			
12. Полка	870x345	3 шт.			
2. Соединительный профиль		1 шт.			

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

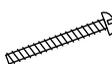А) Еврошуруп  16 шт	В) Заглушка  16 шт	С) Саморез 4x25  4 шт	Д) Петля вкладная с доводчиком  16 шт	Е) Ручка  10 шт
F) Шкант  24 шт	G) Шуруп 3,5x16  76 шт	H) Полкодержатель  36 шт.	I) Винт 4x35  8 шт	K) Винт 4x22  12 шт
L) Гвозди  150 шт	M) ключ шестигранный  1 шт	N) Подпятник  12 шт	O) Эксцентрик  36 шт	P) Заглушка для эксцентрика  36 шт
	T) Направляющие Квадро x350 с предохранителями  2 к-та	X) Амортизатор  12 шт	Y) Стяжка межсекционная  4 шт.	