


Монтаж шариковых направляющих

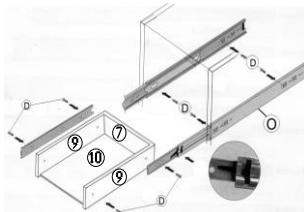

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. На нижней части дна (5) прикрепить регулируемые опоры (P) шурупами (D).
2. Установить планки петель 90° (C) на боковинах (1,2) шурупами (D).
3. Разъединить шариковые направляющие (O) с помощью пластмассового рычага.
4. Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (O) на боковинах (1,2).
5. Забить полкодержатели (E,X) в отверстия на боковинах (1,2) и перегородке (16).
6. К дверям (3,12) прикрепить петли 90° (C) шурупами (D).
7. Вкрутить стержни эксцентриков (J) во втулки, забитые в отверстия на боковинах (1,2), перегородке (16) и крышке (6).
8. Вставить шайбы эксцентриков (J) в глухие отверстия на горизонтах (8,17), перегородке (16) и боковинах (1,2).
9. Установить горизонт (8) между боковиной (2) и перегородкой (16), прижав стержни эксцентриков шайбами (J). Это достигается поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.
10. Соединить перегородку (16) с горизонтом (17) еврошурупами (A).
11. Установить горизонт (17) между боковинами (1,2), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).
12. Соединить дно (5) с боковинами (1,2) еврошурупами (H).
13. Одеть крышку (6) и соединить с боковинами (1,2) и перегородкой (16), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).
14. Проверить диагонали и после этого прибить задние стенки (18,19) гвоздями (I).
15. Установить заглушки (B) в головки еврошурупов (H).
16. Навесить на изделие двери (3,12).
17. Приклеить амортизаторы (M) в месте соприкосновения перегородки (16) и дверей (3,12).
18. Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях 90°.
19. Соединить фасад ящика (4) с передней стенкой (14) шурупами (V).
20. Прикрепить к фасаду ящика (4) ручку (F) винтами (K).
21. Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенками (14) еврошурупами (A).
22. Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединив боковые стенки (9) со стенкой (7) еврошурупами (A).
23. Между передней стенкой (14) и задней (7) установить перегородку (11) при помощи еврошурупов (A).
24. Закрепить малую часть направляющих (O) на боковых стенках ящика (9) шурупами (D).
25. Установить внутрь изделия выдвижной ящик.
26. Установить внутрь изделия полки (13,15).
27. Технологические отверстия закрыть заглушками (U).

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
11. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1,2. Боковина	1548x335	= 2 шт.
8. Горизонт	575x335	= 1 шт.
5,6. Дно/Крышка	950x360	= 1/1 шт.
17. Горизонт	917x335	= 1 шт.
3. Стеклодверь	1197x347	= 1 шт.
4. Фасад ящика	342x947	= 1 шт.
9. Бок ящика	180x300	= 2 шт.
14/7. Перед./задн. ст ящика	180x859	= 1/1 шт.
10. Дно ящика (ДВП цв)	275x867	= 1 шт.
18. Задняя стенка (ДВП цв)	1593x597	= 1 шт.
12. Дверь	597x597	= 2 шт.
13. Стеклополка	322x325	= 3 шт.
15. Полка	572x325	= 2 шт.
19. Задняя стенка (ДВП цв)	1593x347	= 1 шт.
16. Перегородка	1193x335	= 1 шт.
11. Перегородка ящика	282x267	= 1 шт.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

А) Еврошуруп х50  14 шт	В) Заглушка  6 шт	С) Петля х90  6 шт	Д) Шуруп 3,5x16  52 шт	Е) Полкодержатель  8 шт
F) Ручка х160  4 шт	G) Винт 4x25  6 шт	H) Еврошуруп х70  4 шт	J) Эксцентрик  14 шт	K) Винт 4x35  2 шт
	M) Амортизатор  6 шт	I) Гвозди  56 шт	O) Направляющие 300  1 к-т	P) Опора черная  5 шт
V) Саморез 4x25  4 шт	T) Шестигранный ключ  1 шт	Q) Заглушка для эксцентрика  14 шт.	U) Заглушка технологическая  5 шт.	X) Полкодержатель стеклополка  12 шт.

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.