

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5⁰ до +40⁰С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры _____

Комплектовщик фурнитуры _____

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!


Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

ГОСТ 16371-93

МебельМЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
МАРКЕТ

Россия, 308033, г.Белгород,
ул.Королёва д.4 кв.109
ООО «Оптимa»
www.mebelmarket31.ru
тел./факс: (4722) 35-80-44

Спальня «Берта 1» Тумба для ТВ (КОРПУС)

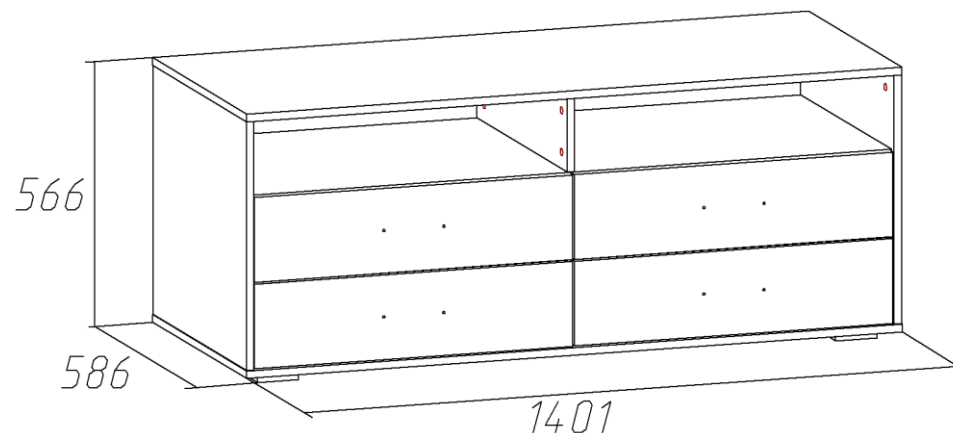

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.
2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. **При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.**
3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.


**Таблица 1 Комплектовочная ведомость на узлы и детали спальни «Берта 1»
Тумба для ТВ (КОРПУС).**

Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во	№ по схеме	№ пакета
Крышка	1401*580	1	3	1
Дно	1401*582	1	4	1
Бок (лев. и прав.)	514*580	2	5	1
Стоевая	156*560	1	6	1
Стоевая	342*562	1	7	1
Горизонт	1368*562	1	4	1
Бок ящика	450*120	8	Я1, Я2	1
Панель ящика	618*121	4	Я3	1
Дно ящика (ДВП)	648*455	4	Я5	1
Задняя стенка (ДВП)	1396*370	1	8	1
Фасад ящика (2 лев. и 2 прав.)	175*680	4	Я4	1


7. По окончании сборки устанавливаем ящики в корпус.

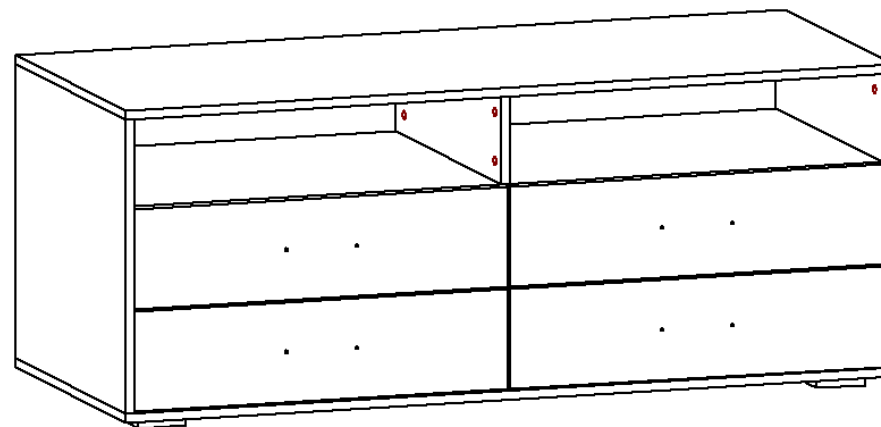

5. Переворачиваем корпус тумбы лицевой стороной вниз, выравниваем диагонали и гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки ДВП (8).

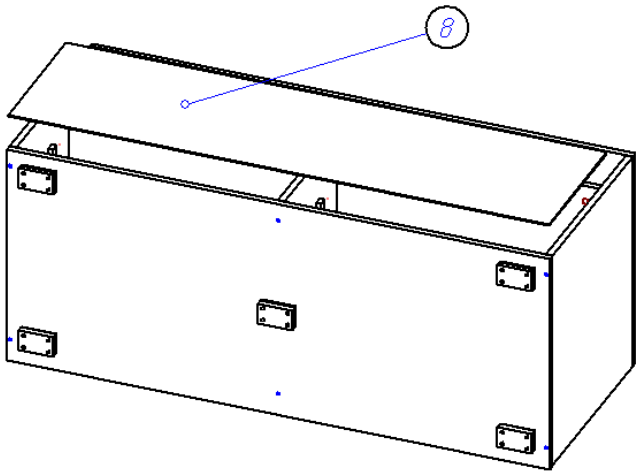

6. Соберем ящики. Евровинтами скрепляем бока ящика (Я.1, Я.2) и панель ящика (Я.3), прибиваем дно ящика ДВП (Я.5) (свес ДВП с незакромлённой стороны 6 мм). С помощью эксцентриковой стяжки крепим фасад (Я.4) к коробу ящика (ДВП попадает в паз фасада). Прикручиваем с помощью саморезов 3,5*16 направляющие на ящики.

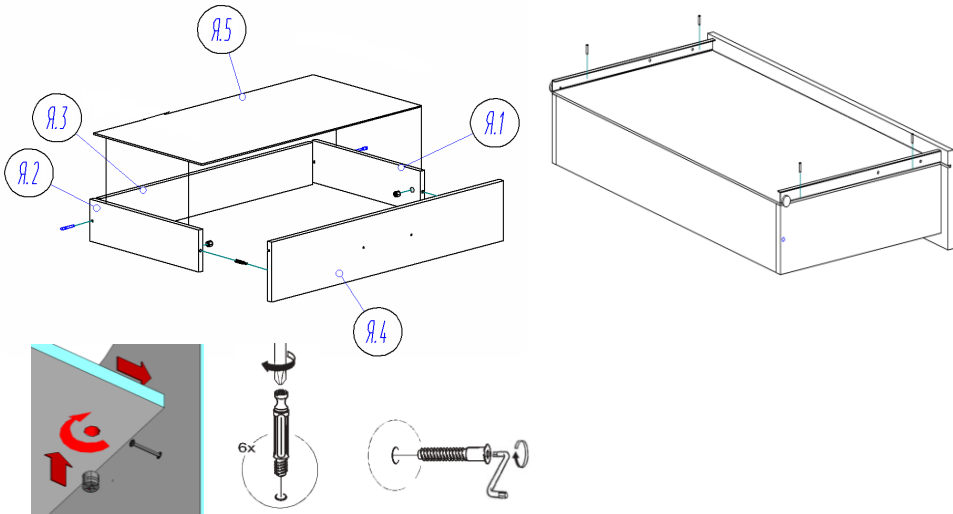

К фасадам ящиков, прикручиваем ручки (саморезы идут в комплекте с ручками).


Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Гвоздь 1,2*20	шт.	110
2.	Евровинт 6,3*50	шт.	22
3.	Заглушка к евровинту	шт.	22
4.	Заглушка под эксцентрик	шт.	30
5.	Ключ под евровинт	шт.	1
6.	Направляющие для ящиков ШАРИКОВЫЕ 450мм (комплектация ПРЕСТИЖ)	компл.	4
7.	Направляющие для ящиков РОЛИКОВЫЕ 450 мм (комплектация ЭКОНОМ)	компл.	4
	Стяжка межсекционная	шт.	2
8.	Опора (ножка прямоугольная) Н=023 D=020	шт.	5
9.	Ручка-рейлинг 128 мм С-15 хром	шт.	4
10.	Саморез 3,5*16	шт.	52
11.	Стяжка эксцентрик	шт.	30
12.	Шайба под ручку	шт.	8
13.	Шкант 30*8	шт.	14
14.	Паспорт изделия	шт.	1


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.


1. В отверстия на крышке (3) и горизонте (7) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали. Саморезами 3,5*16 по наколам ко дну (4) прикручиваем опоры.

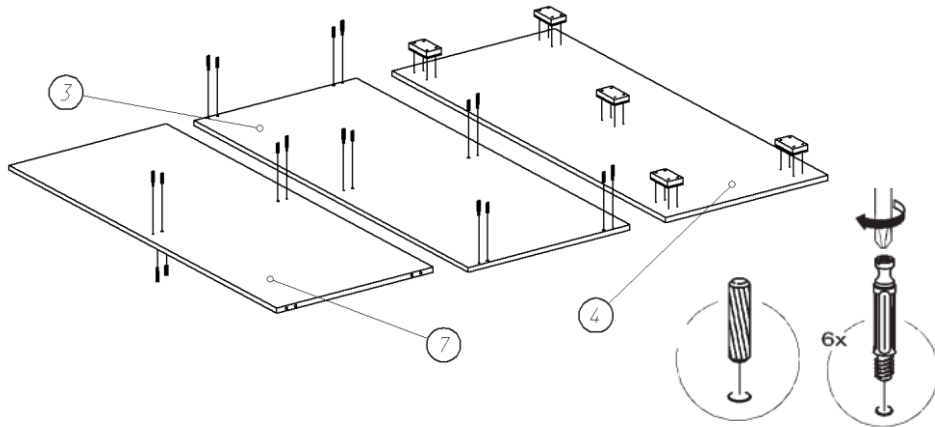

2. В отверстия на боках (1,2) и стоевой (5) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали. Саморезами 3,5*16 по наколам на боках (1,2) и стоевой (5) крепим направляющие.

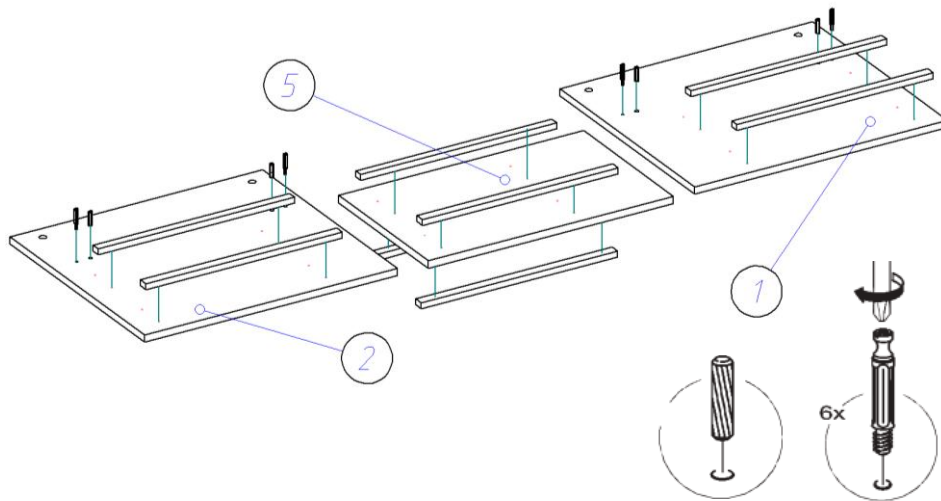

3. При помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 крепим горизонт (7) к бокам (1,2).

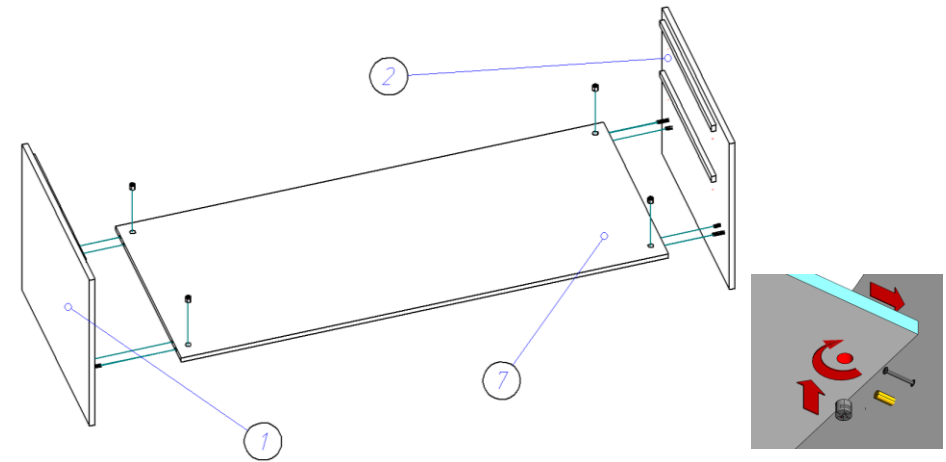

4. При помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 крепим крышку (3) к бокам (1,2) и стоевой (5), потом стоевые (5,6) крепятся к конструкции, собранной в пункте 3, как показано на рисунке. Далее к бокам (1,2) и стоевой (6) с помощью еврвинтов 6,3*50 крепим дно (4).

