

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5⁰ до +40⁰С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.


Дата комплектовки фурнитуры _____

Комплектовщик фурнитуры _____

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

Прихожая «Елена»

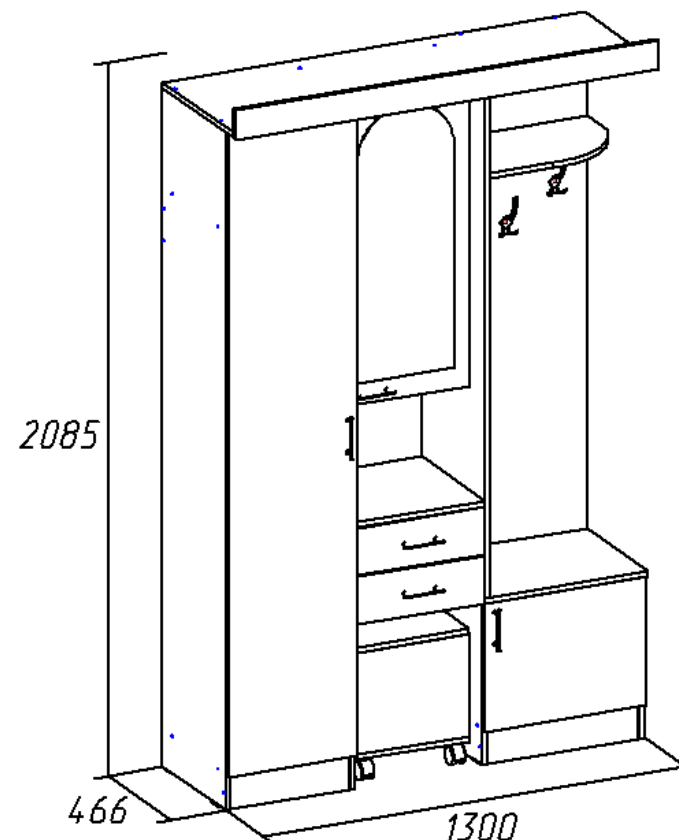

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели



Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.
2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектующим ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратиться к продавцу.
3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.


Таблица 1 Комплектующая ведомость на узлы и детали прихожая «Елена».

Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во	№ по схеме	№ пакета
Бок	2000*400	2	1,2	1
Бок	1500*400	2	3	1
Крышка	500*400	1	4	2
Карниз	85*1300	1	5	1
Горизонт	368*400	2	6	2
Царга	368*200	1	7	2
Цоколь	100*368	1	8	2
Бок	484*380	2	9,10	2
Горизонт	468*380	1	11	2
Цоколь	100*468	1	12	2
Панель вешалки	1500*484	1	13	1
Бок пуфика	300*268	2	14	1
Крышка	400*400	1	15	2
Горизонт	400*290	1	16	2
Полка	484*300	1	17	2
Крыша	1300*450	1	18	1
Бок пуфика	300*238	2	19	1
Задняя стенка (ДВП)	1912*390	1	20	1
Задняя стенка (ДВП)	1242*422	1	21	1
Задняя стенка (ДВП)	396*496	1	22	1
Полка	398*290	2	23	2
Фасад	1896*396	1	24	1
Фасад	904*396	1	25	2
Фасад	380*496	1	26	2
Дно пуфика	300*300	1	27	1
Сидушка пуфика	290*290	1	28	1
Зеркало	800*300	1		склад
Бок ящика	100*350	4	Я.1, Я.2	2
Панель ящика	100*342	2	Я.3	2
Дно ящика (ДВП)	372*355	2	Я.5	2
Фасад ящика	140*395	2	Я.4	2


8. К панели (14) и царге (7) прикручиваем крючки саморезами 4*20. По наколам на боках (1,2,3,10) при помощи петель и саморезов 3,5*16 навешиваем фасады. В отверстия на бока (1,3) вставляем полкодержатели и на них укладываем полки (23). Устанавливаем ящики. Прикручиваем ручки (крепежные винты идут в комплекте с ручками). Производим регулировку фасадов согласно представленным схемам.

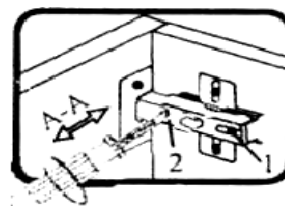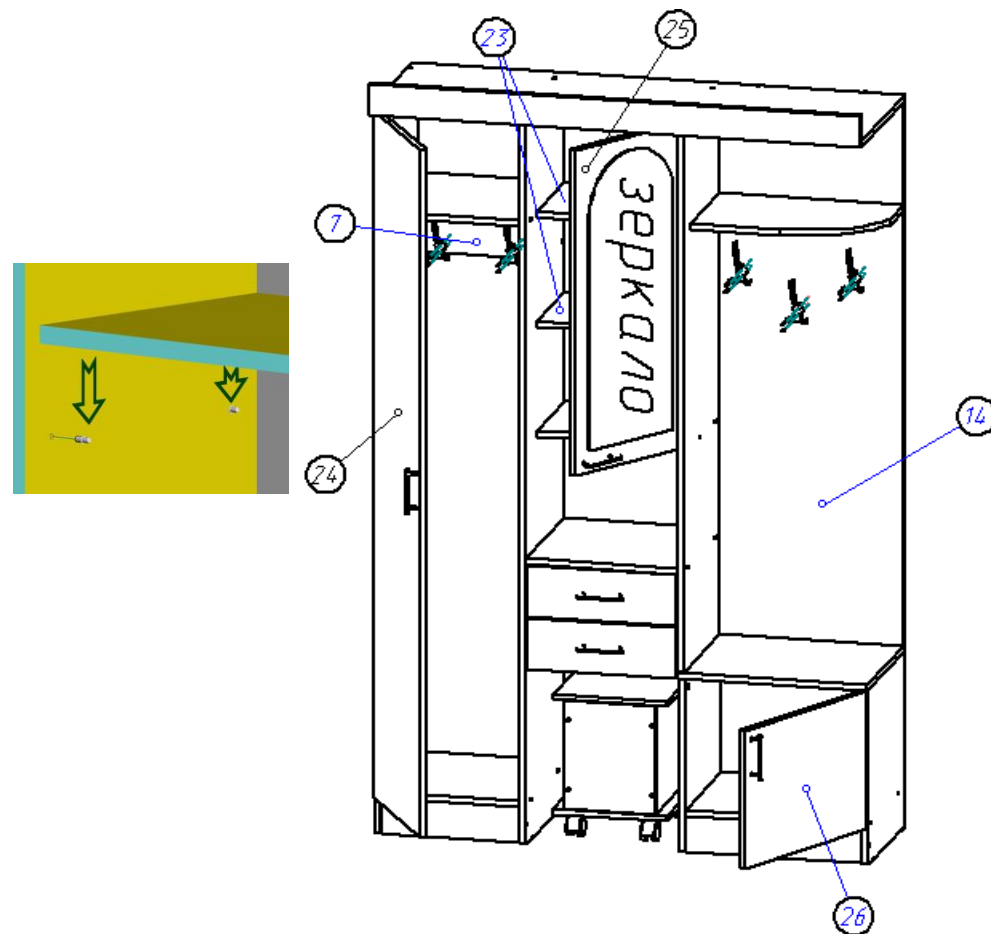

Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.

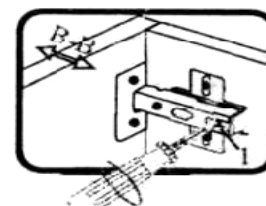


Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

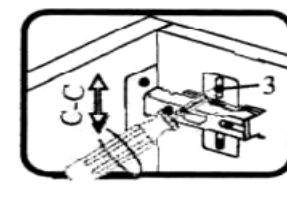

Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

7. К фасаду (25) крепим зеркало с помощью зажимов для стекла и саморезов 3*20 и петли вкладные, на остальные фасады саморезами 3,5*16 прикручиваем накладные петли.

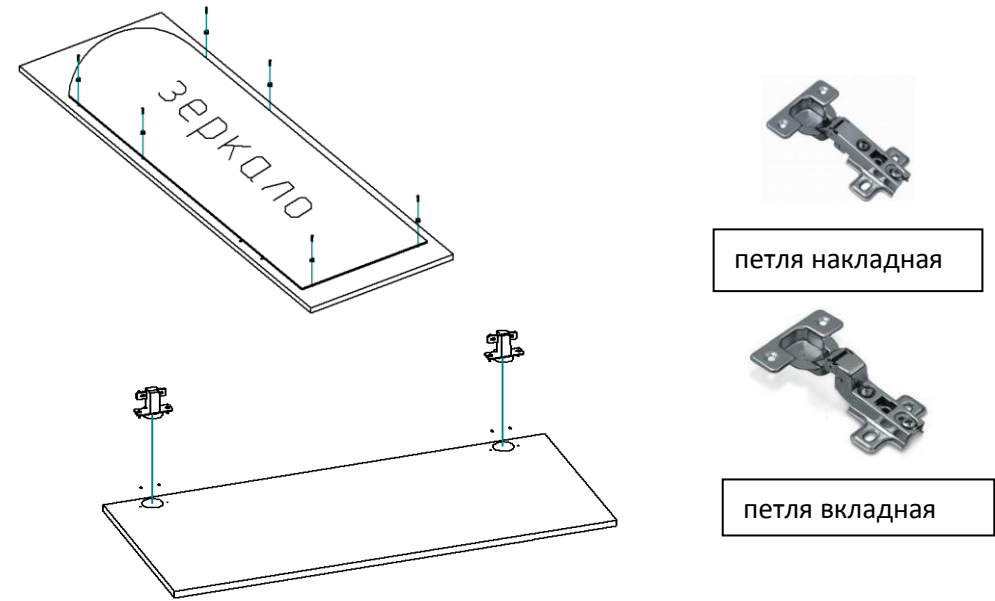

8. Соберем ящики. Евровинтами скрепляем бока ящика (Я.1, Я.2) и панель ящика (Я.3), прибаваем дно ящика ДВП (Я.5) (свес ДВП с незакромлѐнной стороны 6 мм). С помощью эксцентриковой стяжки крепим фасад (Я.4) к коробу ящика (ДВП попадает в паз фасада). Прикручиваем с помощью саморезов 3,5*16 направляющие на ящики.

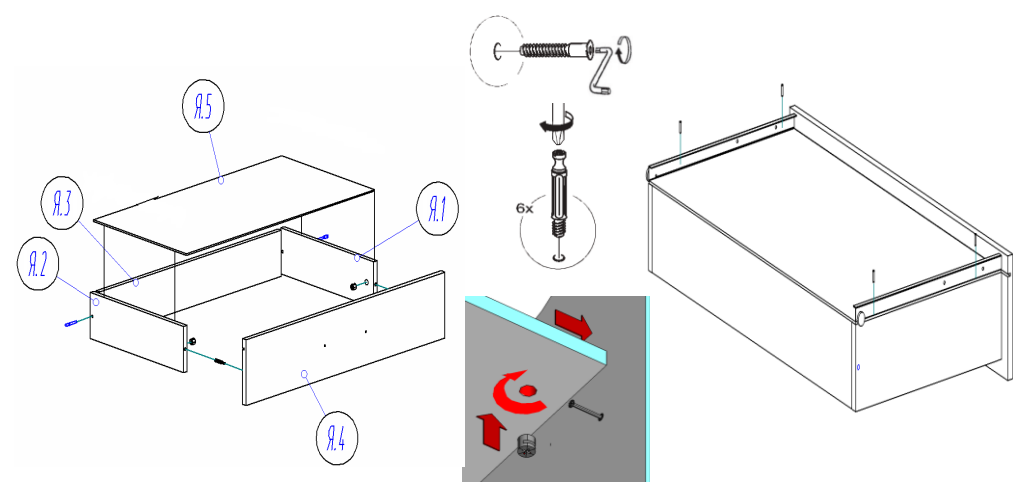



Таблица 2 Комплектующая ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Евровинт 6,3*50 цинк	шт.	56
2	Заглушка к евровинту	шт.	56
3	Стяжка эксцентрик	шт.	20
4	Подпятник	шт.	8
5	Опора роликовая	шт.	4
6	Саморез 4*30	шт.	6
7	Петля карточная	шт.	2
8	Петля накладная	шт.	6
9	Петля вкладная	шт.	2
10	Ручка-рейлинг 96мм (С-15) (для цвета Миланский орех)	шт.	5
11	Ручка-скоба 96-148 С-17 (для цвета Венге/Дуб молочный)	шт.	5
12	Заглушка под эксцентрик	шт.	20
13	Ключ под евровинт	шт.	1
14	Полкодержатель D5	шт.	12
15	Крючок 3-х рожковый хром	шт.	5
16	Направляющие для ящиков 350 мм	компл	2
17	Шуруп 3*20	шт.	6
18	Шуруп 4*16	шт.	80
19	Шуруп 4*20	шт.	10
20	Гвоздь 1,2*20	шт.	150
21	Зажим для стекла (кляймер)	шт.	6
22	Шайба под ручку	шт.	10
23	Шкант 8*30	шт.	18
24	Инструкция по сборке	шт.	1


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке


1. Сборку начнем с установки штоков стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 в отверстия на крышке (4) и карниз (5). Установку шкантов производить только на ровной твердой поверхности. Саморезами 3,5*16 прикручиваем направляющие к бокам (1,3).

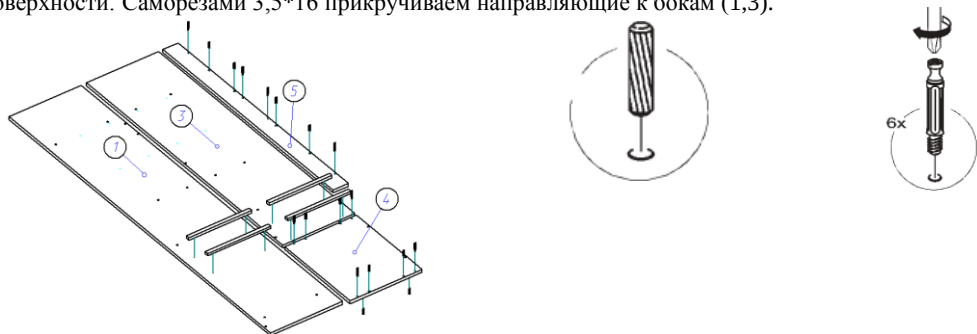


2. К бокам (1,2) еврвинтами 6,3*50 присоединяем горизонты (6), царгу (7) и цоколь (8).

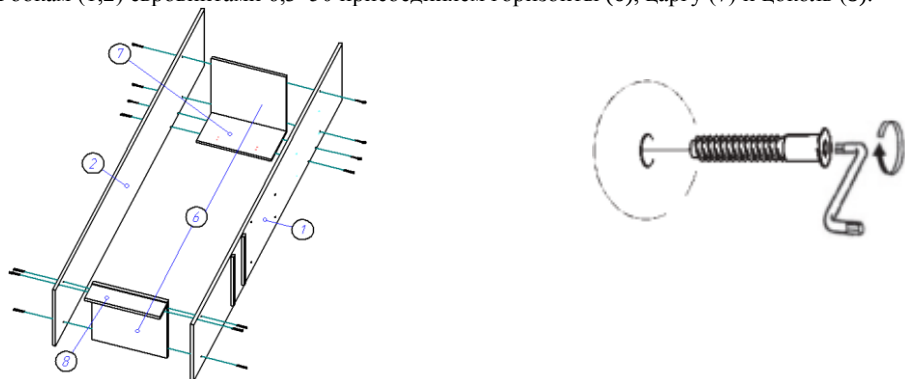


3. При помощи еврвинтов 6,3*50 к бокам (1,3) крепим крышку (15) и горизонт (16), потом к боку (3) крепим панель вешалки (13), а полку (17) прикручиваем к боку (3) и панели вешалки (13). К бокам (9,10) при помощи еврвинтов 6,3*50 крепим горизонт (11) и цоколь (12), а крышку (4) с помощью стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 присоединяем к бокам (9,10).

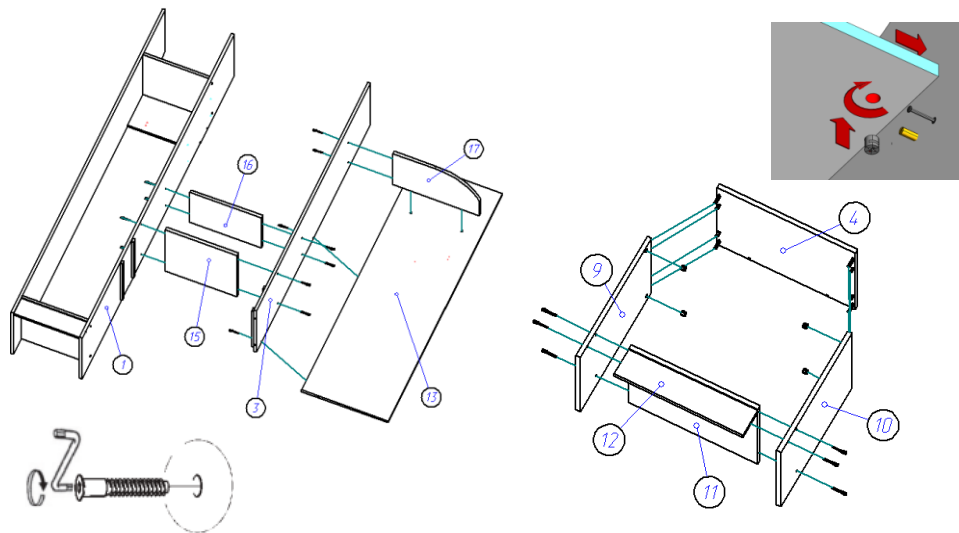

4. При помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 крышку (4) крепим к боку (3), а к панели (13) при помощи еврвинтов 6,3*50. Карниз (5) крепим к крыше (18) с помощью стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30, затем крышу (18) еврвинтами 6,3*50 присоединяем к бокам (1,2,3) и панели (13).

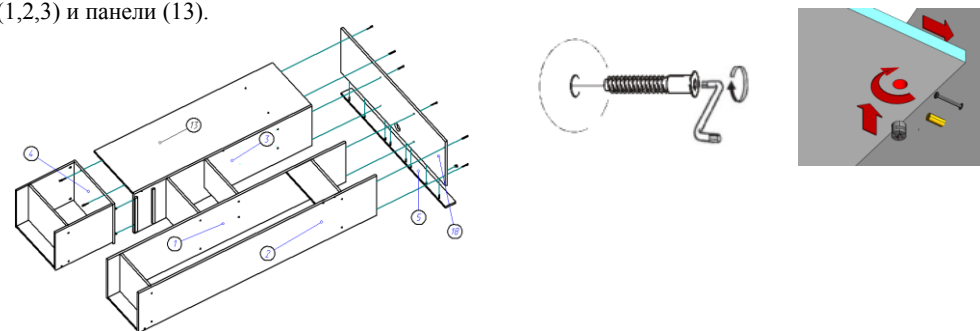

5. Проверяем диагональ полученной конструкции и с тыльной стороны гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки ДВП (20,21,22), а к бокам (1,2,9,10) прибиваем подпятники.

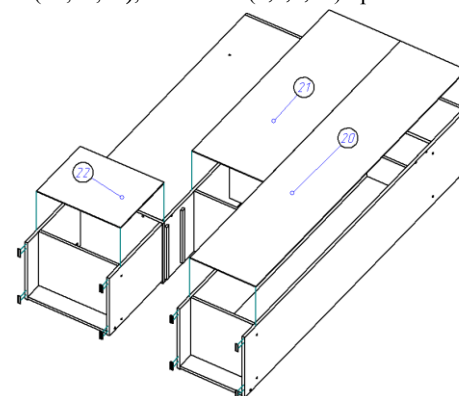

6. При помощи еврвинтов 6,3*50 бока пуфика (19) крепим к бокам пуфика (14), затем к бокам (14,19) прикручиваем дно (27) и ко дну (27) саморезами 3,5*16 роликовые опоры. Сидушку пуфика (28) крепим при помощи картонных петель и саморезов 3,5*16 к боку (19).

