




### Схема сборки СП «Капри 2» Тумба под ТВ (СП.0330.403)

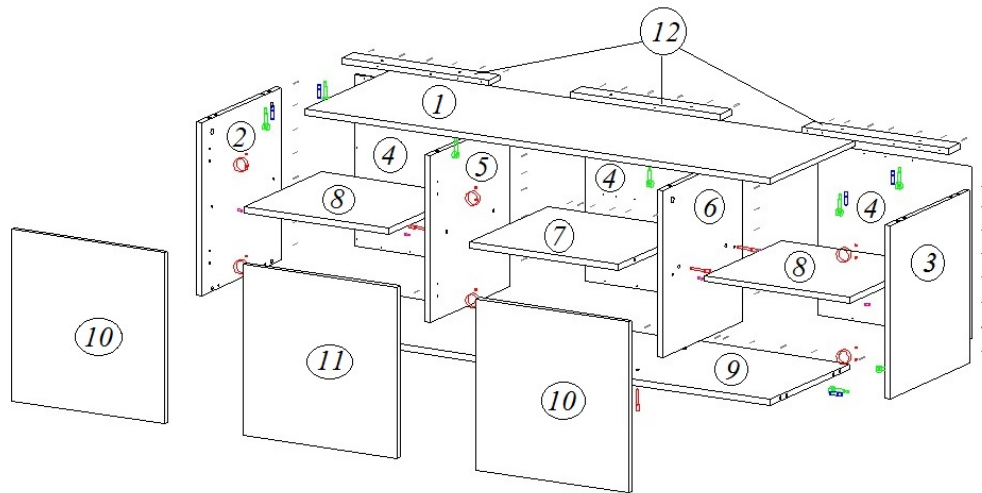

**Обращаем Ваше внимание!** Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Пленка ПВХ, отделка и др.), могут отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

1. Рекомендуемая температура воздуха +10 °С - +25 °С.
2. Рекомендуемая относительная влажность 65 ± 15%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебель.
4. Мебель не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Нельзя использовать для чистки поверхности абразивные материалы.
6. Не допускать попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.)
7. Во избежание опрокидывания, мебель должна быть надежно прикреплена к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома.
8. Не разрешайте детям виснуть на дверцах, использовать полки и выдвижные ящики в качестве лестницы. Это может привести к серьезным травмам.
9. Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в инструкции по сборке. Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.
10. Всегда содержите поверхность мебели сухой. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т. п.).
11. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 - х недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать мебель тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение.

#### Гарантия:

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014, в течение 18 месяцев при соблюдении условий транспортирования, правил сборки, эксплуатации и хранения.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием-изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Предприятие оставляет за собой право внесения частичных изменений в конструкцию мебели и комплектующие изделия.

#### Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

## Перечень деталей «Тумба под ТВ»

Наименование	Размер	Количество	№ упаковки
1. Крышка	1354 x 427	1	1
2. Боковая стенка левая	450 x 400	1	1
3. Боковая стенка правая	450 x 400	1	1
4. Задняя стенка ХДФ	447 x 447	3	3
5. Перегородка	434 x 400	1	1
6. Перегородка	434 x 400	1	1
7. Горизонт	434 x 400	1	1
8. Полка	422 x 390	2	1
9. Горизонт	1318 x 400	1	1
10. Дверь	446 x 446	2	2
11. Дверь	446 x 446	1	2
12. Планка	426 x 60	3	1
13. Опоры		5	4
14. Фурнитура			4

### Фурнитура

<b>A.</b> Заглушка для эксц.  12 шт.	<b>B.</b> Полкодержатель  8 шт.	<b>C.</b> Петля накладная с доводчиком  4 шт.	<b>D.</b> Саморез 3,5 x 16  24 шт.	<b>E.</b> Эксцентрик самор.  12 шт.
<b>F.</b> Гвозди  65 шт.	<b>G.</b> Ручка  3 шт.	<b>H.</b> Петля полунакладная с доводчиком  2 шт.	<b>I.</b> Саморез 4 x 25  6 шт.	<b>J.</b> Опора H180  4 шт.
<b>K.</b> Шкант  8 шт.	<b>L.</b> Еврошуруп x 50  8 шт.	<b>M.</b> Ключ шестигран.  1 шт.	<b>N.</b> Винт 4x20  6 шт.	<b>O.</b> Опора H180  1 шт.
<b>P.</b> Заглушка к евровинту  8 шт.	<b>R.</b> Саморез 4 x 19  20 шт.			

### Перед сборкой:

1. Проверить внешний вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
2. Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки. Прежде чем начинать сборку убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню. Предприятие – оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
5. Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.
6. Сборка должна производиться на ровной поверхности.

### Порядок сборки.

1. Вкрутить стержни эксцентриков (E) в отверстия на боковых стенках (2, 3) и крышке (1).
2. Вставить шканты в торцевые отверстия на детали (9, 2, 3).
3. Закрепить планку (12) на нижней стороне крышки (1) саморезами (I).
4. Вставить шайбы эксцентриков (E) в глухие отверстия на горизонте(9) боковых стенках (2, 3) и перегородках (5, 6).
5. Прикрепить боковые стенки(2, 3) к горизонту (9) эксцентриками (E).
6. Прикрепить горизонт (7) к перегородкам (5, 6) евровинтом (L).
7. Прикрепить перегородки (5, 6) к горизонту (9) евровинтами (L).
8. Прикрепить крышку (1) к боковым стенкам (2, 3) и перегородкам (5, 6) эксцентриками (E).
9. Проверить диагонали и после этого прибить заднюю стенку (4) гвоздями (F) к планке ( 12 ) горизонту ( 7, 9 ) боковым стенкам (2, 3) и перегородкам (5, 6)..
10. Установить и закрепить опоры ( J, O) на горизонте ( 9 ) саморезами ( R ).  
**ВНИМАНИЕ!!! Во избежание излома в местах крепления металлических опор (ножек) к нижнему горизонту, запрещается:**  
 - производить нагрузку на одну опору в процессе установки изделия в вертикальное положение.  
 - перемещать изделие не отрывая от поверхности пола.
11. Просверлить отверстие ø5 на двери ( 10, 11) по насечкам, там где должна стоять ручка ( G ).
12. Закрепить планки петель (C) при помощи саморезов(D) на боковой стенке (2, 3).
13. К дверям (10) прикрепить петли (C) саморезами (D).
14. Закрепить планки петель (H) при помощи саморезов(D) на перегородке(5).
15. К двери (11) прикрепить петли (H) саморезами (D).
16. Навесить на изделие двери (10, 11).
17. Небольшие отклонения выровнять регулировочными винтами.
18. Прикрепить ручку (G) к дверям (10, 11) винтами (N).
19. Установить в отверстиях боковых стенок (2, 3) и перегородках (5, 6) полкодержатели (R).
20. Вставить полки (8) в изделие.  
 Установить заглушки (A) в головки эксцентриков (E) и заглушки (P) в головки евровинтов (L).