


ГТ «Тоскана»

Шкаф низкий 900

ГТ.0139.303

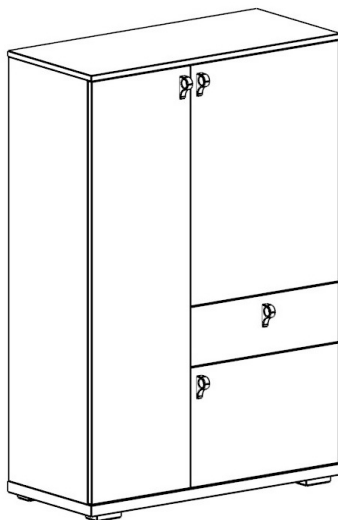

Правила эксплуатации корпусной мебели

1. Рекомендуемая температура воздуха +10 °С - +25 °С.
2. Рекомендуемая относительная влажность 65 ± 15%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебель.
4. Мебель не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Нельзя использовать для чистки поверхности абразивные материалы.

6. Не допускать попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.)
7. Во избежание опрокидывания, мебель должна быть надежно прикреплена к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома.
8. Не разрешайте детям виснуть на дверцах, использовать полки и выдвижные ящики в качестве лестницы. Это может привести к серьезным травмам.
9. Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в инструкции по сборке. Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.
10. Всегда содержите поверхность мебели сухой. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т. п.).
11. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 – 4 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать мебель тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение.

Гарантия:

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014, в течение 18 месяцев при соблюдении условий транспортирования, правил сборки, эксплуатации и хранения.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием-изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.


Предприятие оставляет за собой право внесения частичных изменений в конструкцию мебели и комплектующие изделия.

Не являются гарантийным случаем:


Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату



Необходимый инструмент для сборки мебели.

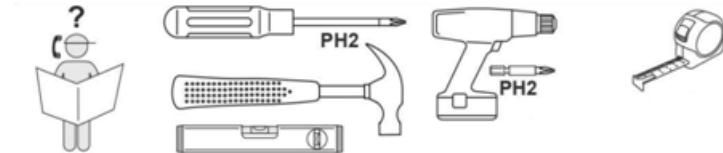

Чтобы не получилось нежелательных перекосов, выберите для сборки большую ровную поверхность.

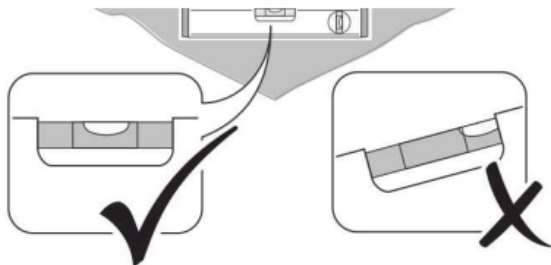

Перед сборкой:

- Проверить внешний вид и целостность деталей в упаковке.

Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.

- Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.

Прежде чем начать сборку, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия.

- Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.

Предприятие – оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

- Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

- Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.

Это позволит исключить деформации и поломки.

Перечень деталей «Шкаф низкий 900»

	Размер	Количество	№ упаковки
1,2. Стенка боковая л+пр	1263x380	2 (сатин)	1
3. Основание в сборе	904x402	1 (каньон)	2
4. Крышка	904x402	1 (каньон)	2
5. Стенка задняя HDF	878x1273	1 (дуб винтаж)	4
6. Передняя ст.ящика	459x120	1 (каньон)	1
7. Задняя ст.ящика	459x120	1 (каньон)	1
8. Фасад ящика	537x177	1 (силк флай)	3
9. Бок ящика	350x120	2 (каньон)	1
10. Дно ящика HDF	469x328	1 (дуб винтаж)	1
11. Перегородка	1263x368	1 (сатин)	1
12. Горизонт левый	336x368	1 (каньон)	1
13. Фасад правый низ	537x357	1 (силк флай)	3
14. Полка	512x358	2 (каньон)	1
15. Полка	332x358	1 (каньон)	1
16. Горизонт правый	516x368	1 (каньон)	1
17. Фасад левый	1257x357	1 (силк терамису)	3
18. Фасад правый верх	537x717	1 (силк флай)	3
Комплект фурнитуры		1	5

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

A) Еврошуруп	B) Заглушка к еврошурупу	C) Петля накладн. х90 с	D) Саморез 3,5x16	E) Ручка
--------------	--------------------------	-------------------------	-------------------	----------






 14 шт	 8 шт	 7 шт	 44 шт	 4 шт
F) Шкант  10 шт	G) Винт 4x35  2 шт	H) Еврошуруп х70  6 шт	J) Эксцентрик-саморез  12 шт	K) Саморез 3,5x19  16 шт
L) Амортизатор  8 шт	M) шестигранный ключ  1 шт	N) Винт 4x20  6 шт	O) Направляющие 35мм х350  1 к-т	P) Опора черная  4 шт
Q) Заглушка для эксцентрика №34 каньон  6 шт.	R) Заглушка для эксцентрика №23 сатин  6 шт.		T) Заглушка к еврошурупу №23 сатин  6 шт	U) Заглушка технологическая CF02PMA  4 шт.
V) Саморез 4x25  4 шт	W) Уголок с саморезом  4 шт.	X) Полкодержатель  12 шт	I) Гвозди  40 шт	

Схема сборки корпуса


1. На нижней части дна (3) прикрепить опоры (P) саморезами (K).




2. Установить планки петель 90° (C) на боковинах (1,2) саморезами (D).
3. К дверям (13,17,18) прикрепить петли 90° (C) шурупами (D) и ручку (E) винтами (N).

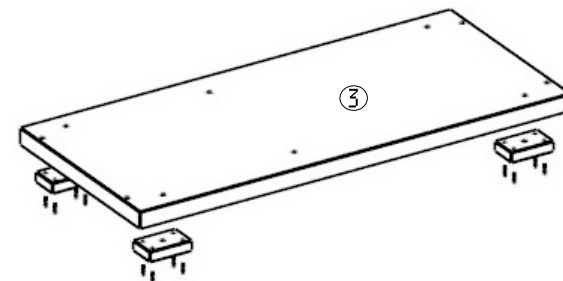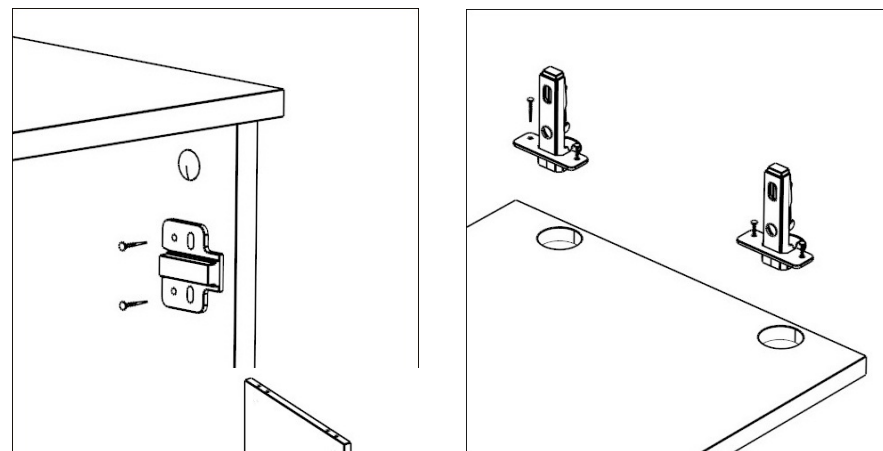

4. Разъединить шариковые направляющие (O,X) с помощью пластмассового рычага.
5. Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (O,X) на боковине (2) и перегородке (11).
6. Вкрутить стержни эксцентриков (J) в отверстия на крышке (4) и боковинах (1,2).
7. Забить шканты (F) в отверстия на боковинах (1,2) и крышке (4).
8. Вставить шайбы эксцентриков (J) в глухие отверстия на горизонтах (12,16), боковинах (1,2) и перегородке (11).

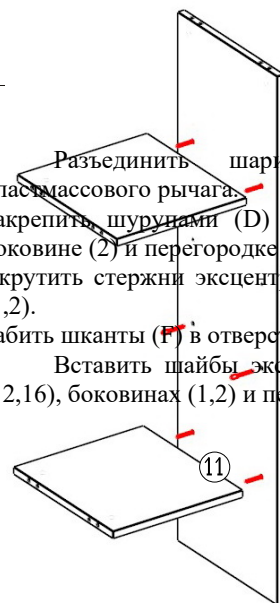


Порядок сборки

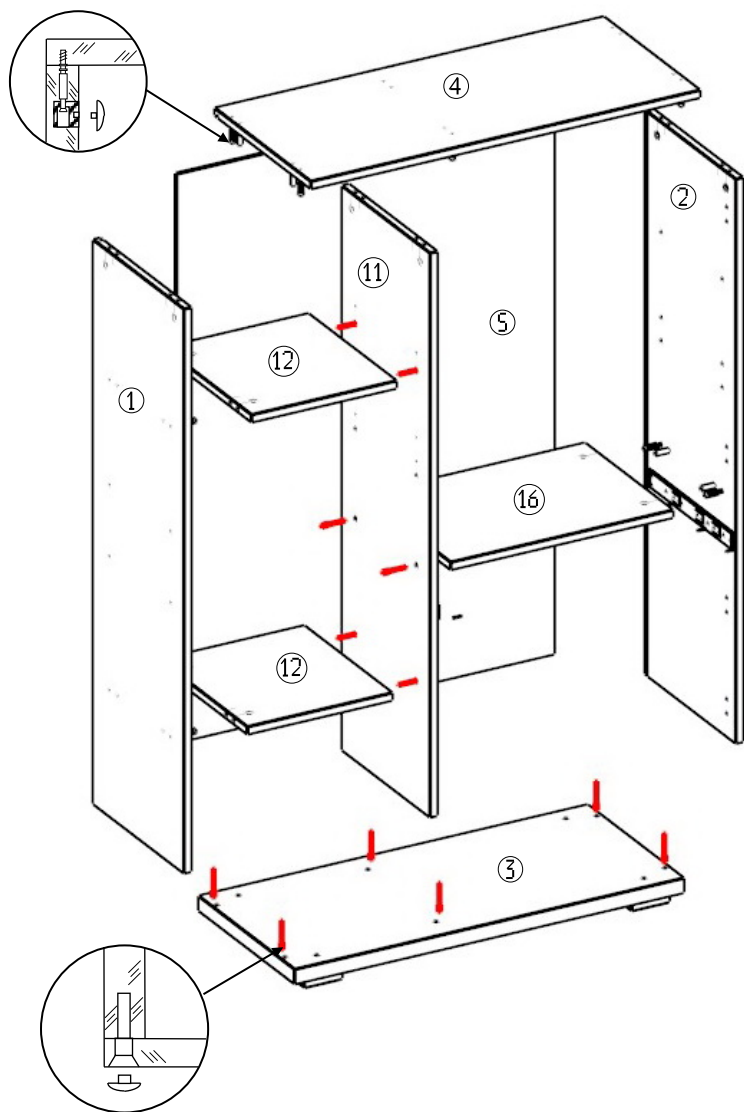

12

16


9. Соединить горизонты (12,16) с перегородкой (11) еврошурупами (А).

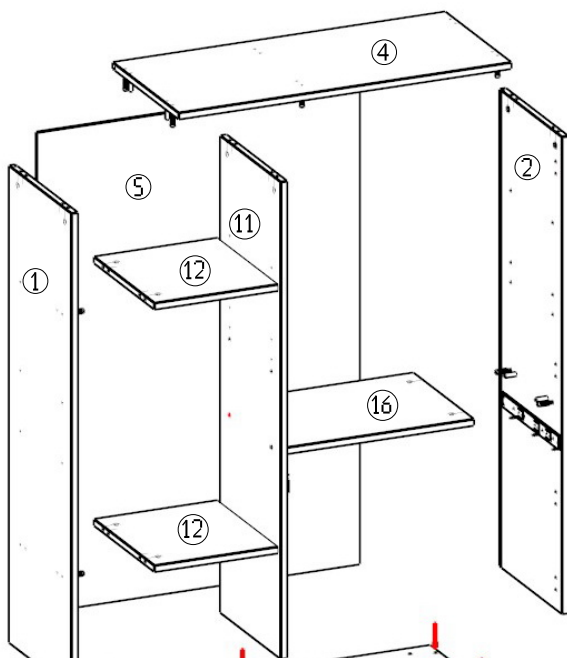


10. Закрепить горизонты (12) на боковине (1) таким образом, чтобы шканты (F) вошли в торцевые отверстия и затянуть стержни эксцентров шайбами (J) при помощи отвертки по часовой стрелке.
11. Закрепить горизонт (16) на боковине (2) таким образом, чтобы шканты (F) вошли в торцевые отверстия и затянуть стержни эксцентров шайбами (J) при помощи отвертки по часовой стрелке.

12. Соединить дно (3) с боковинами (1,2) и перегородкой (11) еврошурупами (H).
13. Проверить диагонали и после этого вставить заднюю стенку (5) в паз боковых стенок (1,2) и основания (3).
14. Одеть крышку (4) таким образом, чтобы свободный край задней стенки (5) вошел в паз, шканты (F) вошли в торцевые отверстия опор и затянуть стержни эксцентров шайбами (J) при помощи отвертки по часовой стрелке.
15. Прибить заднюю стенку (5) гвоздями (I) к перегородке (11).

Схема сборки ящика

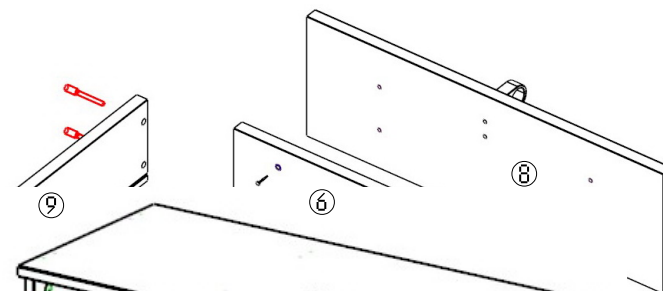

16. Закрепить малую часть направляющих (O) на боковых стенках ящика (9) шурупами (D).
17. Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) с передней стенкой (6) еврошурупами (A).
18. Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединить боковые стенки (9) с задней стенкой (7) еврошурупами (A).
19. Соединить фасад ящика (8) с передней стенкой (6) саморезами (V).
20. Прикрепить к фасаду ящика (8) ручку (E) винтами (G).
21. Для жесткости ящиков под дно (10) установить уголки (W).
22. Установить внутрь изделия выдвижные ящики.
23. Установить заглушки (B,T) в головки еврошурупов (A,H) и заглушки (Q,R) в шайбы эксцентров (J), согласно цвету.

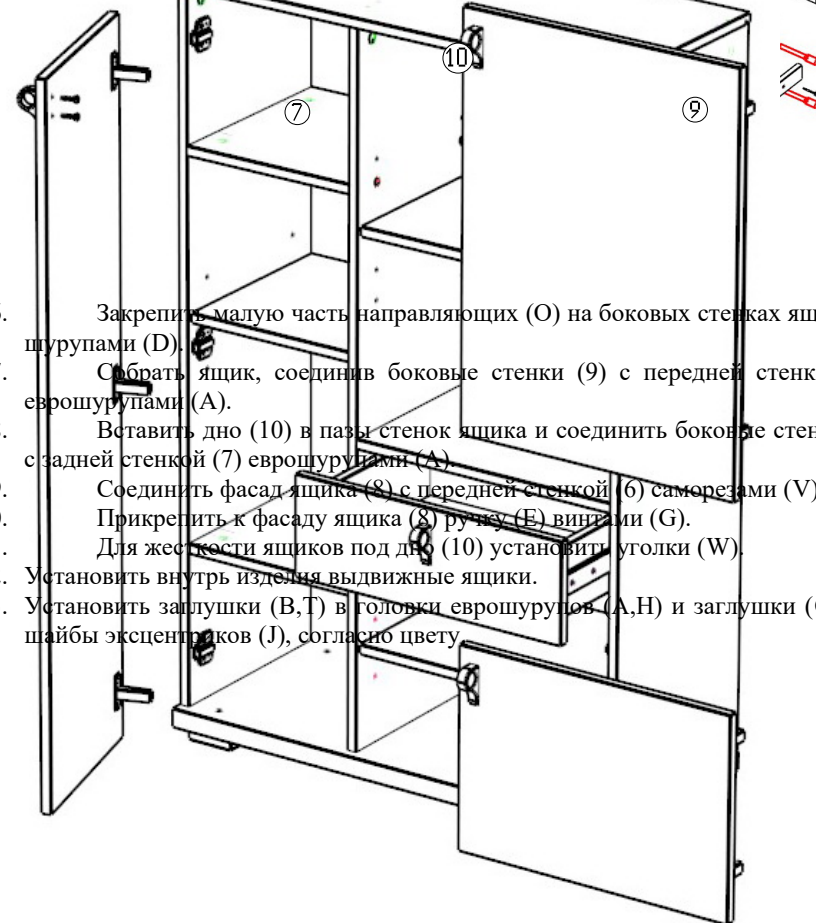

①

⑪

⑰

⑭

⑱



⑮

⑧



②

Регулировка петель

⑭

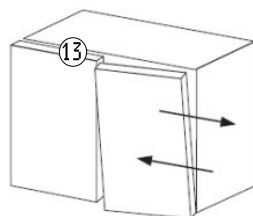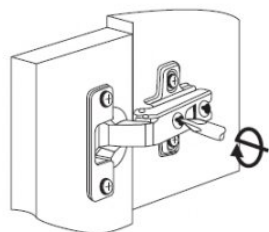

- 24. Навесить
выровнять
- 25. Установи
перегоро
- 26. Установи

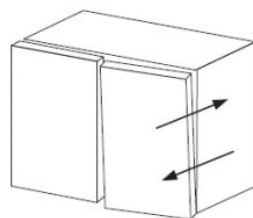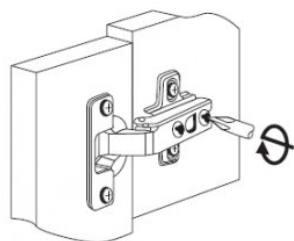

створках

(1,2) и

