


Схема сборки СП «Капри 2»

Тумба прикр.450 правая (СП.0330.402)

Тумба прикр.450 левая (СП.0330.404)

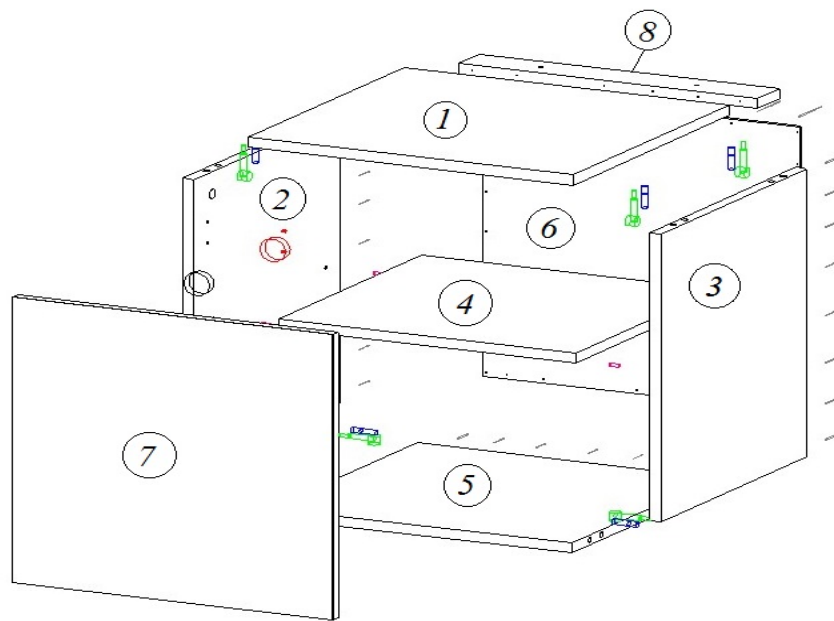

Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Пленка ПВХ, отделка и др.), могут отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

Правила эксплуатации корпусной мебели

1. Рекомендуемая температура воздуха +10 °С - +25 °С.
2. Рекомендуемая относительная влажность 65 ± 15%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебель.
4. Мебель не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Нельзя использовать для чистки поверхности абразивные материалы.
6. Не допускать попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.)
7. Во избежание опрокидывания, мебель должна быть надежно прикреплена к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома.
8. Не разрешайте детям виснуть на дверцах, использовать полки и выдвижные ящики в качестве лестницы. Это может привести к серьезным травмам.
9. Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в инструкции по сборке. Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.
10. Всегда содержите поверхность мебели сухой. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т. п.).
11. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 - х недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать мебель тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение.

Гарантия:

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014, в течение 18 месяцев при соблюдении условий транспортирования, правил сборки, эксплуатации и хранения.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием-изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Предприятие оставляет за собой право внесения частичных изменений в конструкцию мебели и комплектующие изделия.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Перечень деталей «Тумба прикроватная»

Наименование	Размер	Количество	№ упаковки
1. Крышка	454 x 427	1	1
2. Боковая стенка левая	450 x 400	1	1
3. Боковая стенка правая	450 x 400	1	1
4. Полка	414 x 390	1	1
5. Горизонт	418 x 400	1	1
6. Задняя стенка ХДФ	447 x 444	1	1
7. Дверь	446 x 446	1	2
8. Планка	418 x 60	1	1
9. Опоры		4	3
10. Фурнитура			3

Фурнитура

A. Заглушка для эксц.  8 шт.	B. Полкодержатель  4 шт.	C. Петля накладная с доводчиком  2 шт.	D. Саморез 3,5 x 16  8 шт.
E. Эксцентрисамор.  8 шт.	F. Гвозди  25 шт.	G. Ручка  1 шт.	H. Винт 4x20  2 шт.
I. Саморез 4 x 25  2 шт.	J. Опора H180  4 шт.	K. Шкант  8 шт.	L. Саморез 4 x 19  20 шт.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

Примечание:

Мебель изготавливается из ЛДСП сорта. Возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.

Перед сборкой:

1. Проверить внешний вид и целостность деталей в упаковке.
2. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
3. Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.
4. Прежде чем начинать сборку убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия.
5. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.
6. Предприятие – оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
7. Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.
8. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
9. Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.
10. Сборка должна производиться на ровной поверхности.

Порядок сборки.

1. Вкрутить стержни эксцентриков (E) в отверстия на боковых стенках (2, 3) и крышке (1).
2. Вставить шканты в торцевые отверстия на детали (5, 2, 3).
3. Закрепить планку (8) на нижней стороне крышки (1) саморезами (I).
4. Вставить шайбы эксцентриков (E) в глухие отверстия на горизонте (5) и боковых стенках (2, 3).
5. Прикрепить боковые стенки (2, 3) к горизонту (5) эксцентриками (E).
6. Прикрепить крышку (1) к боковым стенкам (2, 3) эксцентриками (E).
7. Проверить диагонали и после этого прибить заднюю стенку (6) гвоздями (F) к планке (8) горизонту (5) и боковым стенкам (2, 3).
8. Установить и закрепить опоры (J) на горизонте (5) саморезами (L).
ВНИМАНИЕ!!! Во избежание излома в местах крепления металлических опор (ножек) к нижнему горизонту, запрещается:
 - производить нагрузку на одну опору в процессе установки изделия в вертикальное положение.
 - перемещать изделие не отрывая от поверхности пола.
9. Просверлить отверстие $\varnothing 5$ на двери (7) по насечкам, там где должна стоять ручка (G).
10. Закрепить планку петель (C) при помощи саморезов (D) на боковой стенке.
11. К двери (7) прикрепить петли (C) саморезами (D).
12. Навесить на изделие дверь (7).
13. Небольшие отклонения выровнять регулировочными винтами.
14. Прикрепить ручку (G) к двери (7) винтами (H).
 Установить заглушки (A) головки эксцентриков (E).