

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5⁰ до +40⁰С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры _____

Комплектовщик фурнитуры _____

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!


Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

ГОСТ 16371-93

МебельМЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
MARKET

Россия, 308033, г.Белгород,
ул.Королёва д.4 кв.109
ООО «Оптимa»
www.mebelmarket31.ru
тел./факс: (4722) 35-80-44

Стенка «Эрика 3» (новая)

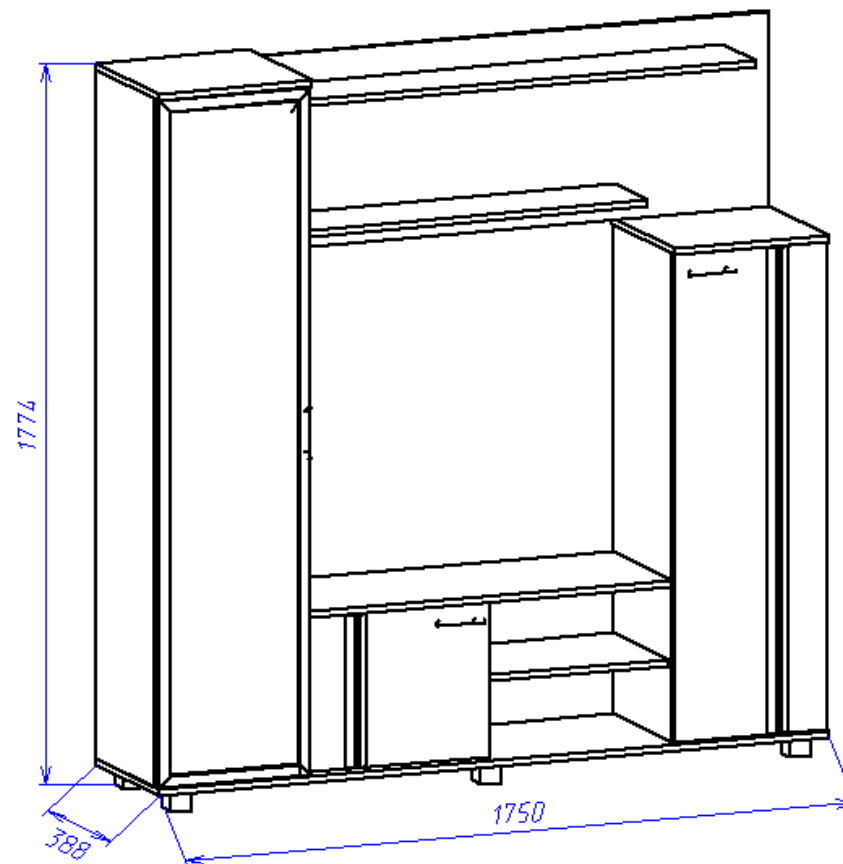

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели



Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.
2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. **При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратиться к продавцу.**
3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.


Таблица 1. Комплектовочная ведомость на узлы и детали стенки «Эрика-3».

Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во	№ по схеме	№ пакета
Бок (лев. и прав.)	1697*364	2	1,2	1
Бок (лев. и прав.)	1203*364	2	3,4	1
Крышка	401*387	1	5	2
Крышка	401*387	1	6	2
Горизонт	950*365	1	7	1
Горизонт	368*364	2	8	1
Задняя стенка (ДВП)	1231*396	1	9	2
Фронтальная панель	1350*478	1	10	2
Горизонт	1230*200	1	11	2
Горизонт	950*200	1	12	2
Задняя стенка (ДВП)	487*412	1	13	2
Столешница	339*384	1	14	2
Задняя стенка (ДВП)	1725*391	1	15	2
Дно	1750*387	1	16	2
Горизонт	467*339	1	17	2
Полка	367*349	3	18	1
Фасад	379*479	1	Ф1	2
Фасад	1198*396	1	Ф2	2
Фасад со стеклом	1692*396	1	Ф3	4


14. Устанавливаем фасады по наколам согласно схеме. На фасады устанавливаем ручки при помощи винтов (винты в комплекте с ручками). Произвести регулировку фасадов согласно схемам, приведенным ниже.

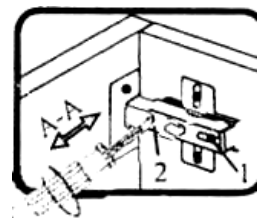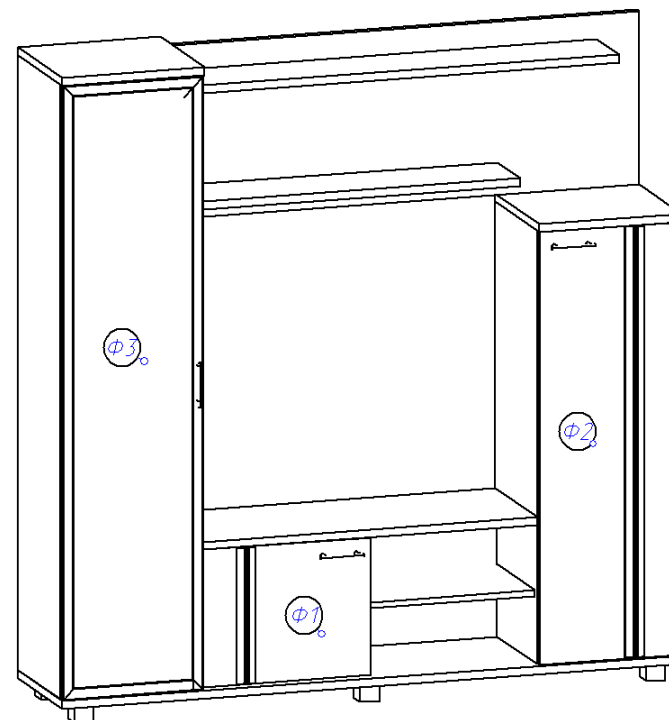

Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.

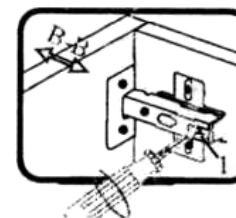

Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

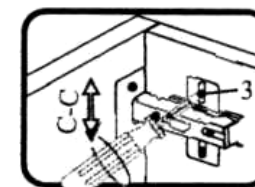

Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

13. К фасадам прикручиваем саморезами 3,5*16 петли. Принцип крепления петель одинаков для всех фасадов. На фасад Ф1 ставим петли для вкладных дверей, на фасады Ф2 и Ф3 петли для накладных дверей.

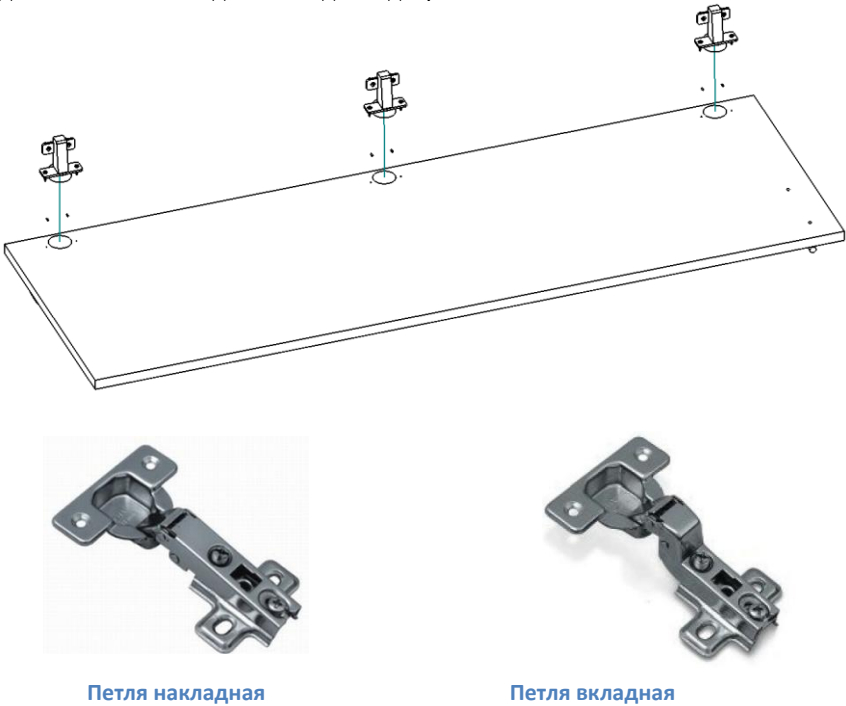



Таблица 2. Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование		Ед. изм.	Кол-во
1.	Евровинт 6,3*50		шт.	29
2.	Заглушка к евровинту		шт.	29
3.	Заглушка под эксцентрик		шт.	23
4.	Ключ под евровинт		шт.	1
5.	Саморез 3,5*16		шт.	60
6.	Стяжка эксцентрик		шт.	23
7.	Шкант 30*8		шт.	22
8.	Гвоздь 1,2*20		шт.	100
9.	Опора (ножка квадратная) H=023 D=045		шт.	6
10.	Петля для вкладной двери		шт.	2
11.	Петля для накладной двери		шт.	7
12.	Полкодержатель D5 никель		шт.	12
13.	Ручка мебельная 96-148 металл венге(С-17)		шт.	3
14.	Шайба под ручку		шт.	6
15.	Паспорт изделия		шт.	1


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.


1. В отверстия на крышках (5,6), горизонте (7) и боковинах (2,3,4) вкручиваем штоки эксцентриковых стяжек и устанавливаем шканты. Установку шкантов производить только на ровной твердой поверхности.

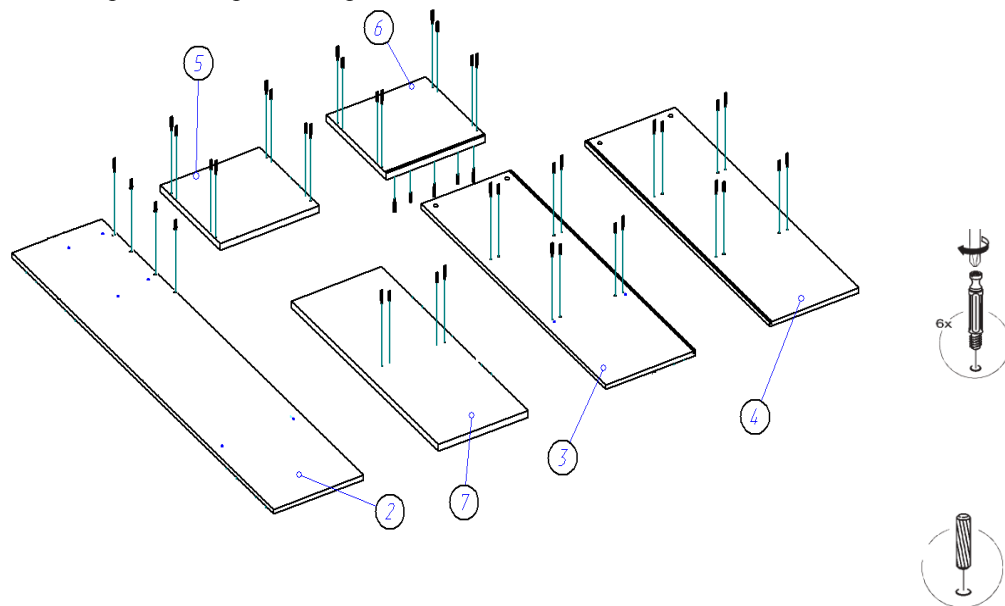

2. К бокам (3,4) при помощи шкантов и эксцентриковых стяжек крепим горизонты (8).

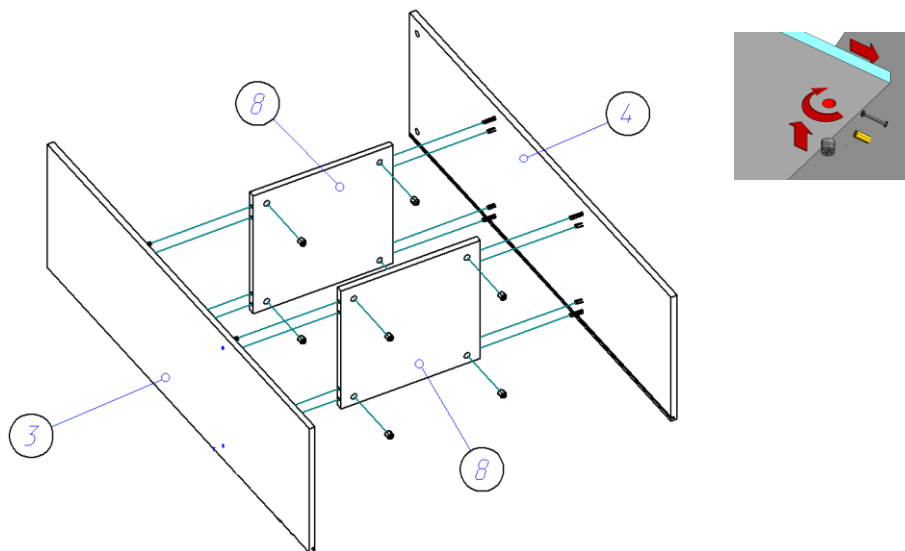

11. Гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки (ДВП).

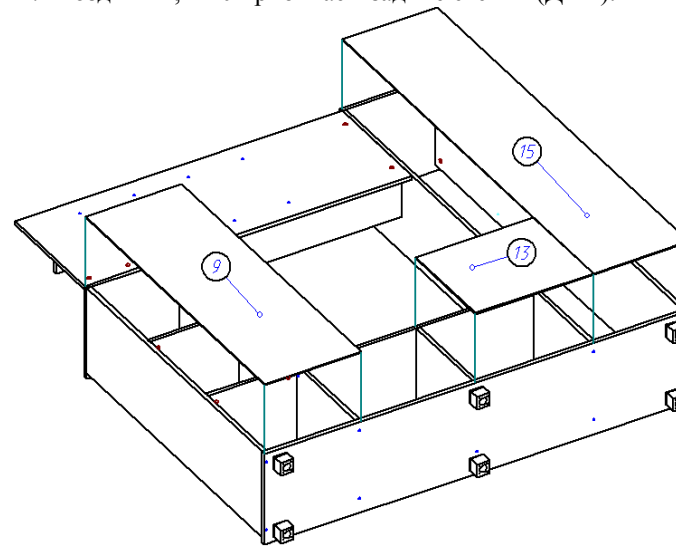

12. При помощи евровинтов крепим горизонт (17) к боку (3) и стоевой (14). Устанавливаем полки (18) и полкодержатели, как показано на рисунке.




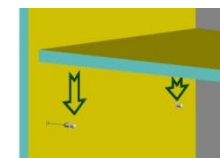


Схема установки полкодержателей и полок


9. При помощи саморезов 3,5*16 прикручиваем опоры ко дну (16).

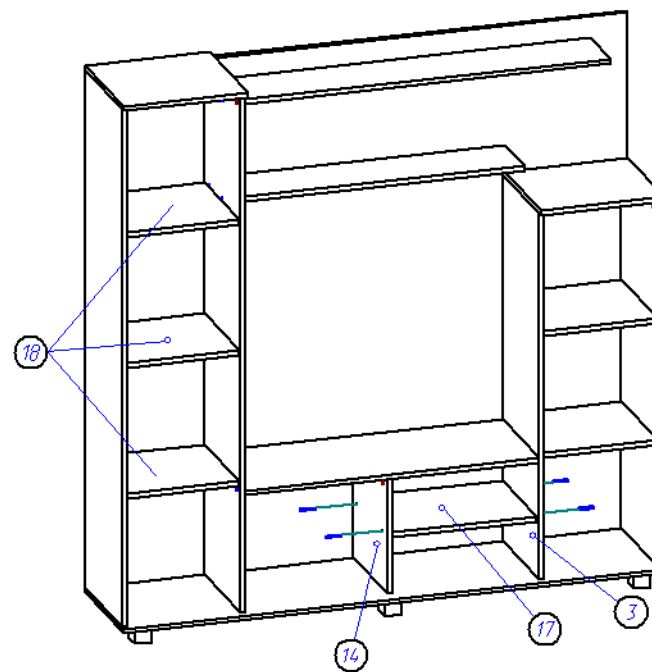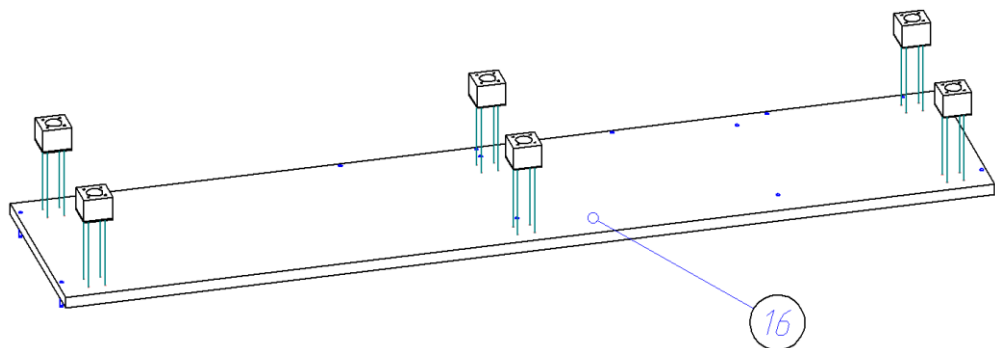


3. К бокам (3,4) при помощи шкантов и эксцентриковых стяжек крепим крышку (6), как показано на схеме.

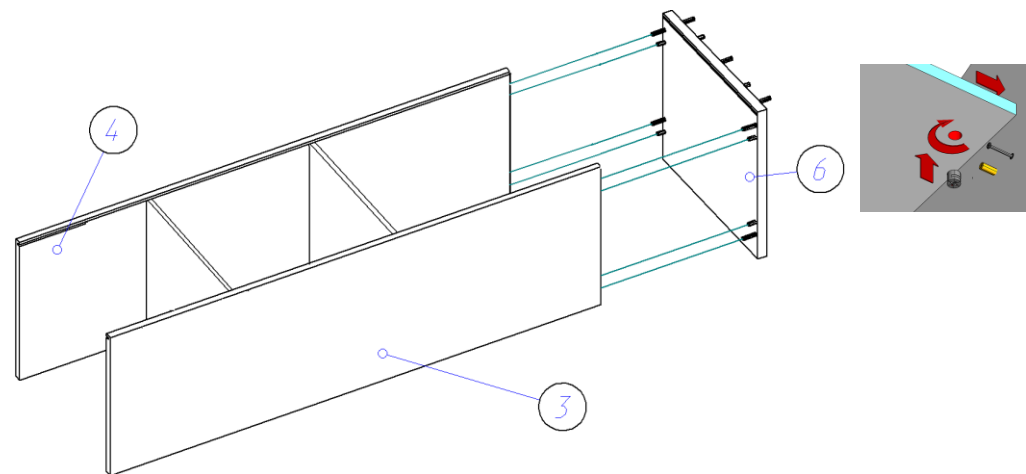


10. К бокам (1,2,3,4) и стоевой (14) евровинтами 6,3*50 крепим дно (16), а крышку (5) к бокам (1,2) при помощи шкантов и эксцентриковых стяжек.

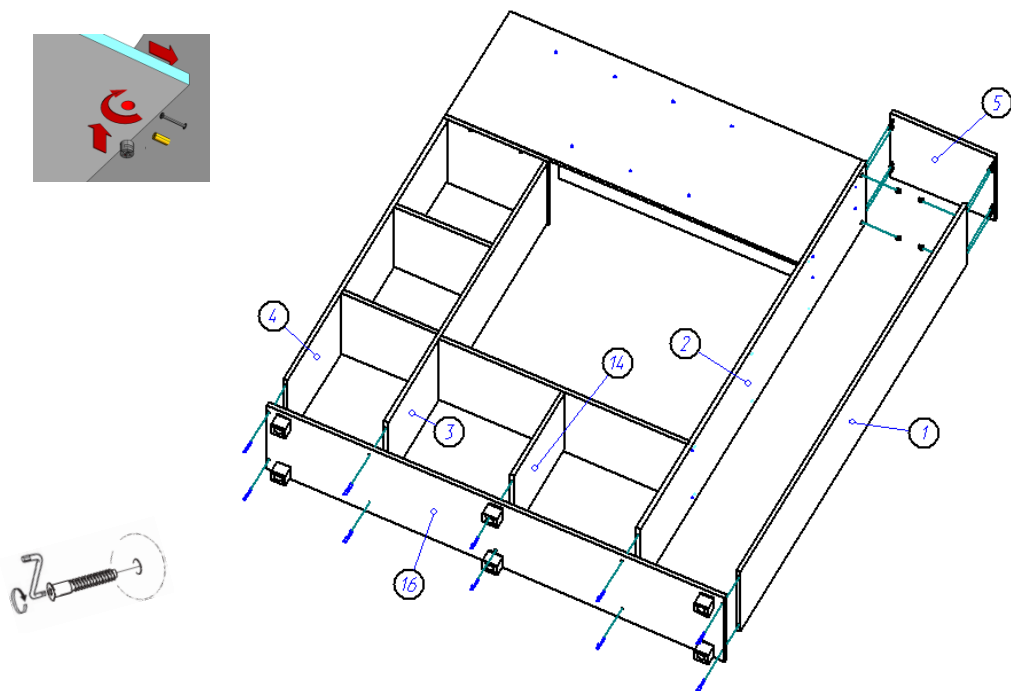


4. К задней панели (10) при помощи евровинтов 6,3*50 крепим горизонты (11,12).

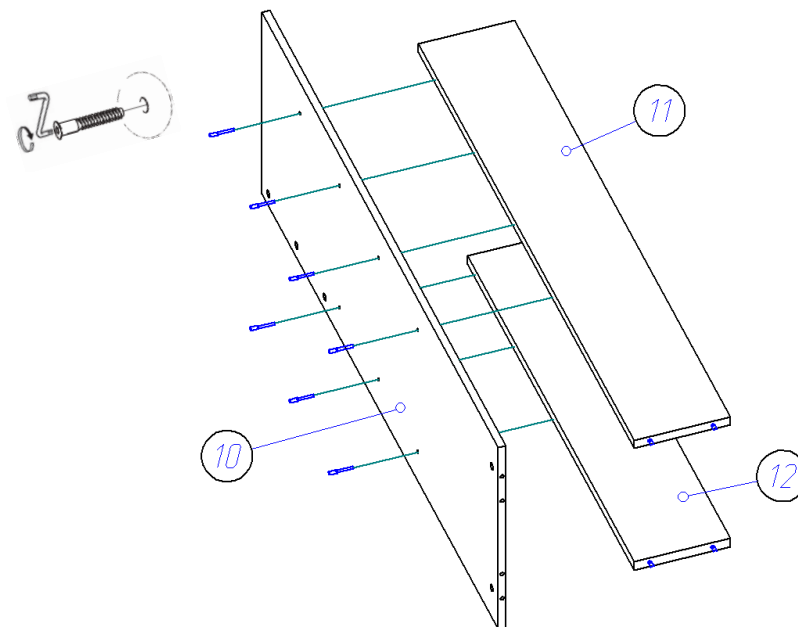


5. При помощи шкантов и эксцентриковых стяжек к крышке (6) крепим панель (10), как показано на схеме.

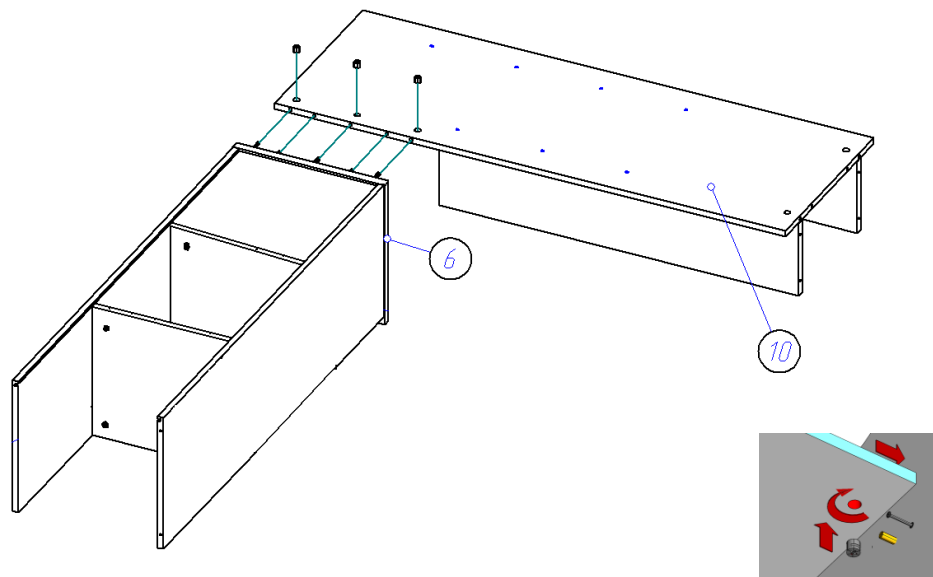

6. К горизонту (7) при помощи шкантов и эксцентриковых стяжек крепим стоевую (14).

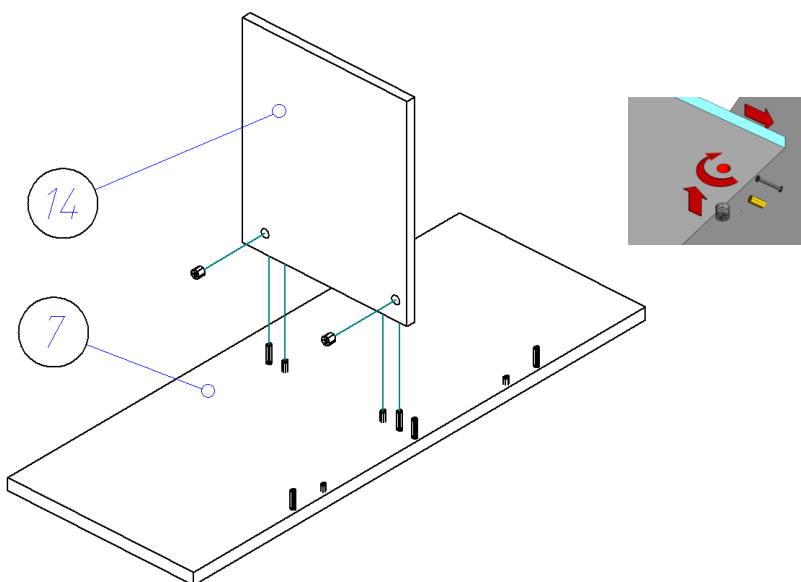

7. К боку (3) при помощи евроинтов 6,3*50 крепим горизонт (7) с горизонтом (14), собранные в предыдущем пункте.

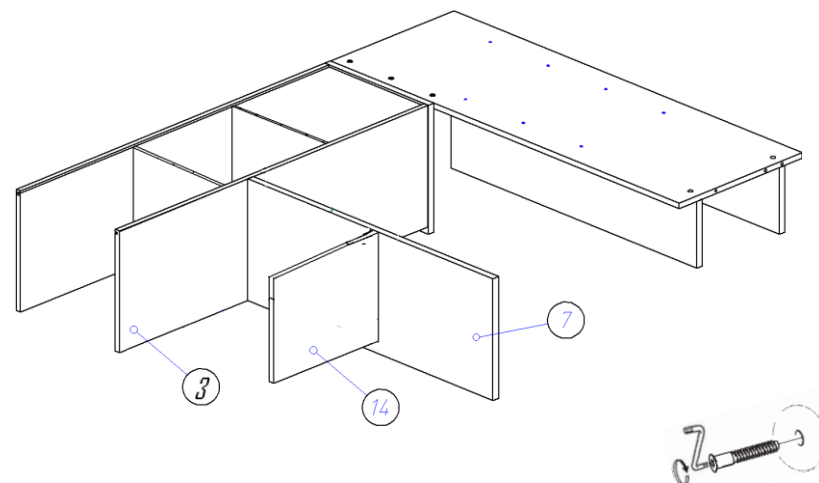

8. При помощи шкантов, эксцентриковых стяжек и евроинтов устанавливаем бок (2), как показано на схеме.

