



Комод раскладной Сириус 804

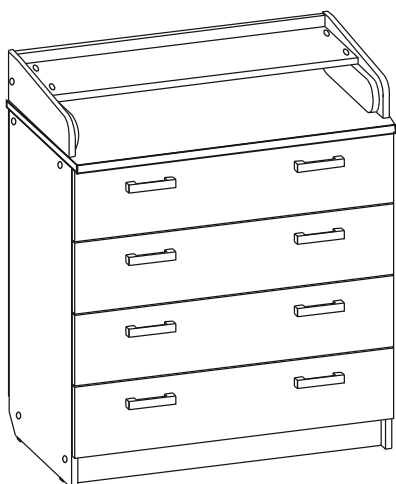

*Комод со сверловкой фасадов
под ручку декоративную (Тип 1)*

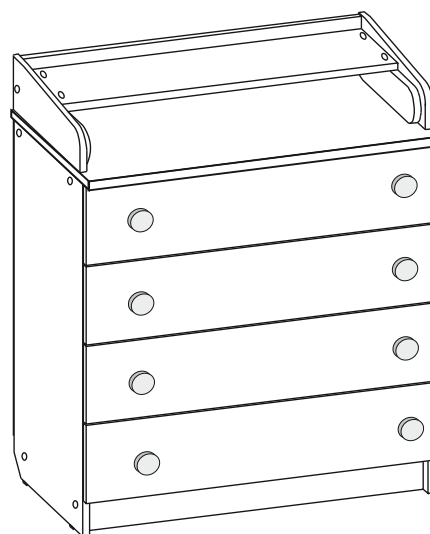

*Комод со сверловкой фасадов
под ручку-кнопку (Тип 2)*

Техническое описание

Комод раскладной имеет современную форму, изготавливается из ламинированной ДСП.

Фасад комода – из МДФ (облицовывается ПВХ-плёнками на основе термоактивных полимеров светлых и тёмных тонов) или ЛДСП.

Верхняя крышка комода раскладывается, что увеличивает площадь поверхности стола.

Комод оборудован 4-мя вместительными выдвигаемыми ящиками.

При покупке изделия проверьте, пожалуйста, его комплектность в магазине (комод для удобства транспортировки поставляется в разобранном виде).

Габариты изделия 941x802x452/697

Поверхность для пеленания 724x678


Предприятие -изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающих качество и внешний вид изделия.

Правила эксплуатации

Сохранность мебели и срок её службы зависит не только от материалов, но и от правильного ухода за мебелью в процессе её эксплуатации. Поэтому, несмотря на качество предлагаемой продукции, рекомендуем соблюдать следующие правила:

- Необходимо помнить, что благоприятной средой для сохранения мебели является сухое проветриваемое помещение с температурой воздуха не ниже + 2*С и относительной влажностью 45-70%. Не рекомендуется ставить мебель в сыром помещении.
- При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
- При попадании влаги на внутренние и внешние поверхности мебели необходимо протирать сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) до полного её удаления.
- Недопустимо попадание на поверхности растворителей (спирт, ацетон, бензин и др.).
- При попадании пыли на внутренние поверхности мебели необходимо удалить её пылесосом или устройством его заменяющим. Влажная уборка не допустима.
- При попадании пыли на внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, миткаль).
- При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо периодически их подтягивать.
- Не рекомендуется выдвигать все ящики комода одновременно - во избежание опрокидывания комода.**
- При соблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации гарантийный срок использования мебели 12 месяцев с момента продажи (срок службы не менее 10 лет). За механические повреждения, возникшие при транспортировке или неправильном хранении предприятие-изготовитель ответственности не несёт.
- При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы мебели, соприкасающиеся с полом.
- Допустимая распределительная нагрузка на один Выдвигаемый ящик комода – 10 кг.










**ООО “Атон Мебель”
Россия**

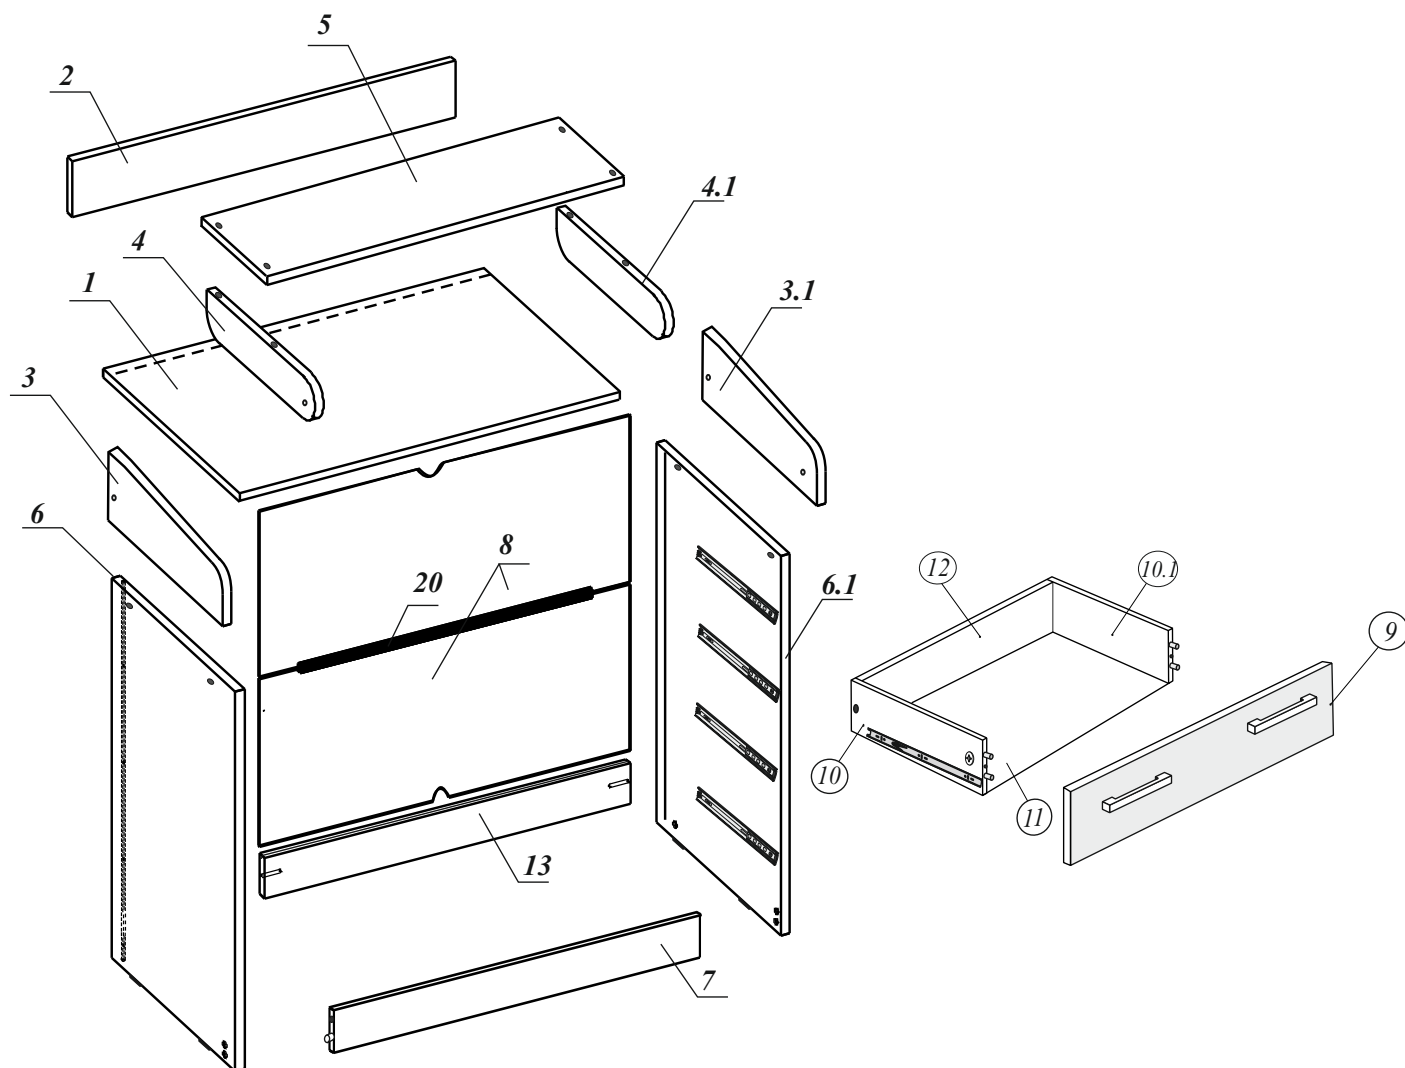

**Комплектация изделия КР Сириус 804
(Список панелей)**

№	Наименование	Размер мм.	Кол- во шт.
1	Крышка	803x450	1шт.
2	Задняя стенка	120x764	1шт.
3	Неподвижный шарнир левый	122x414	1шт.
3.1	Неподвижный шарнир правый	122x414	1шт.
4	Подвижный шарнир левый	80x360	1шт.
4.1	Подвижный шарнир правый	80x360	1шт.
5	Раскладная крышка	758x246	1шт.
6	Боковая панель (левая)	800x428	1шт.
6.1	Боковая панель (правая)	800x428	1шт.
7	Цоколь	80x763	1 шт.
8	Задняя стенка(сборная,ДВП)	339x772	2 шт.
9	Фасад (ЛДСП или МДФ)	176x793	4 шт.
10	Боковая стенка выдвигного ящика (левая)	100x400	4 шт.
10.1	Боковая стенка выдвигного ящика (правая)	100x400	4 шт.
11	Дно выдвигного ящика(ДВП)	735x398	4 шт.
12	Задняя стенка выдвигного ящика	100x706	4 шт.
13	Планка стягивающая(задняя,с пазом)	76x763	1 шт.

Комплект фурнитуры для Комода Сириус 804

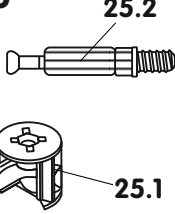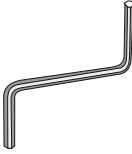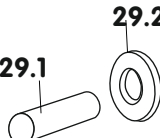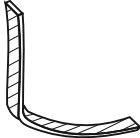17  Пластиковый уголок 4 шт.	18  Шариковые направляющие L=350мм 4 компл.	19*  Ручка декоративная Использовать при сборке комодов с фасадами Тип1 8 шт.	19**  Ручка кнопка Использовать при сборке комодов с фасадами Тип2 8 шт.	19.1*  Шуруп 4x30 крепить ручку к фасаду Тип 1 16 шт.	19.1**  Шуруп 4x30 крепить ручку к фасаду Тип 2 8 шт.
20  Брус соединительный для задней стенки L=500мм 1 шт.	21  Подпятник 4шт	22  Евровинт 7x50 27 шт	24  Шурупы 3,5x16 111шт.	25  Эксцентрик 8 шт.	26  Гвоздь 1,6x16 40 шт.
27  Ключ шестигранный 1 шт.	28  Заглушка евро. 14 шт.	29  Ось с шайбой 2компл.	30  Уголок-держатель задней стенки 6 шт.	31  Шкант 8x30 18 шт	32  Полкодержатель 8 шт.
33  Заглушка эксцентрика 8 шт.	34  Шайба металлическая для механизма фиксации 2шт.	35  Дюбель 6x40 1шт.	36  Крепежная лента l=150мм 1шт.	37  Шурупы 4x35 1 шт.	

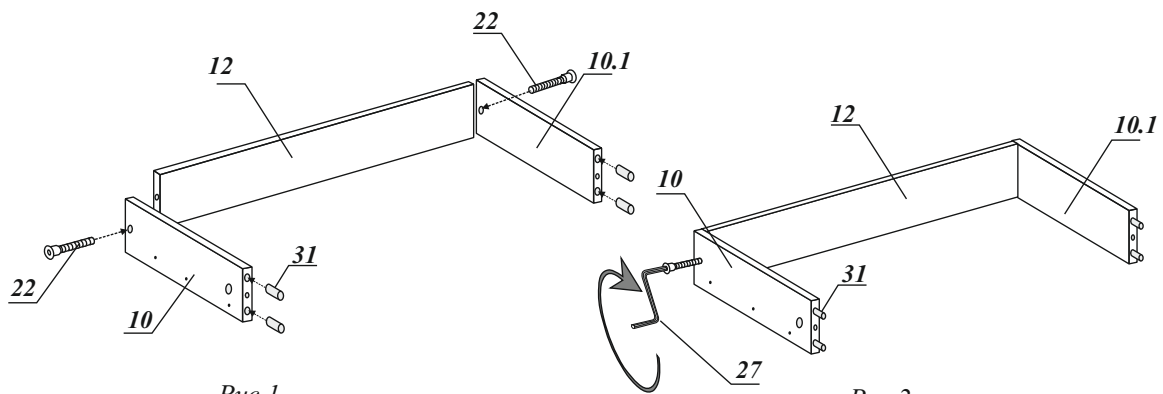


Рис.1

Рис.2

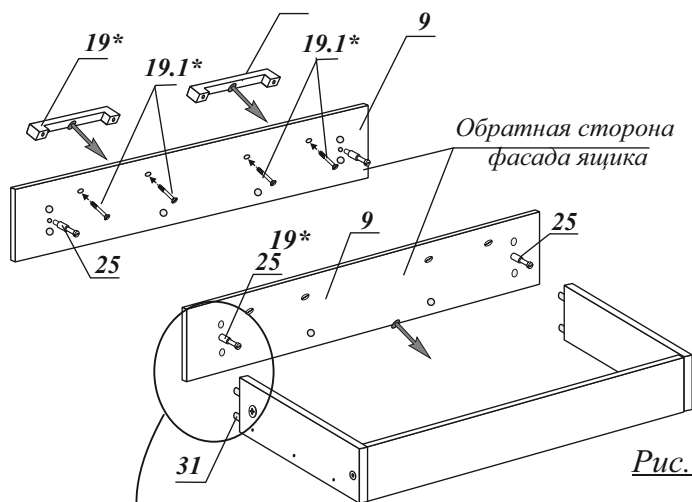


Рис.3

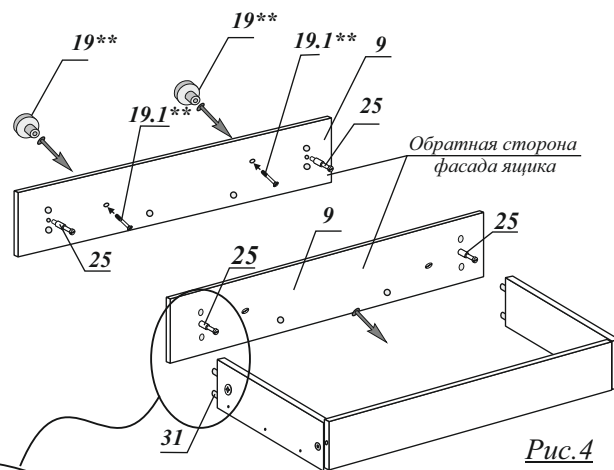


Рис.4

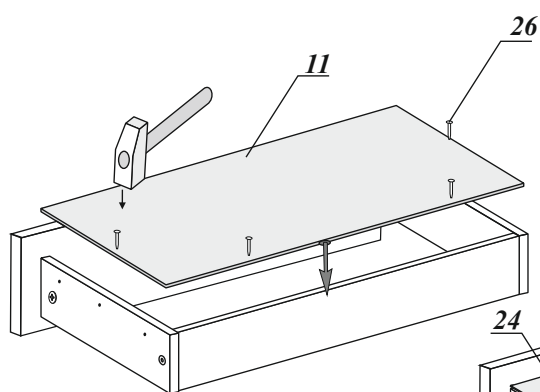


Рис.5

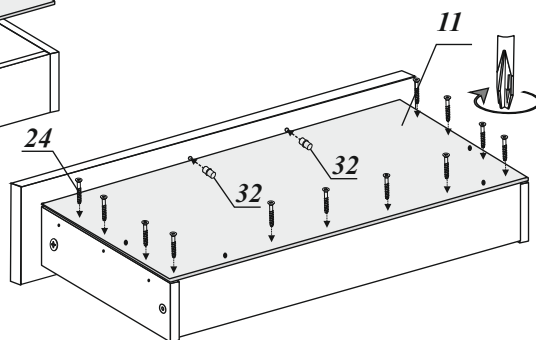


Рис.6

Сборка ящиков с фасадом Тип 1

Сборка ящиков с фасадом Тип 2

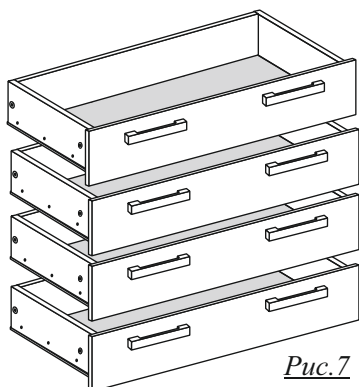


Рис.7

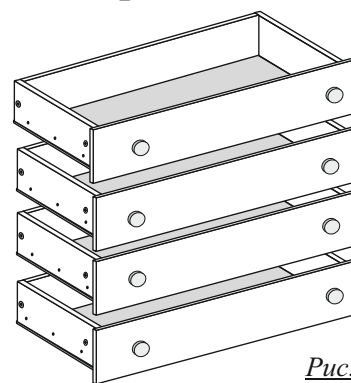


Рис.8

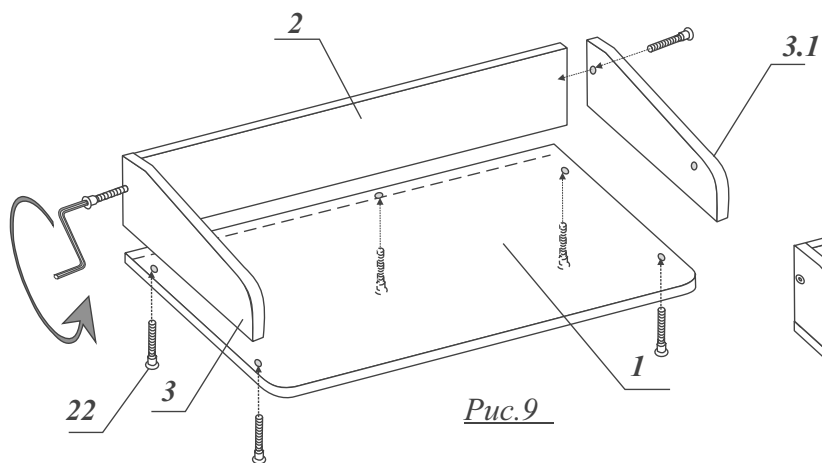


Рис.9

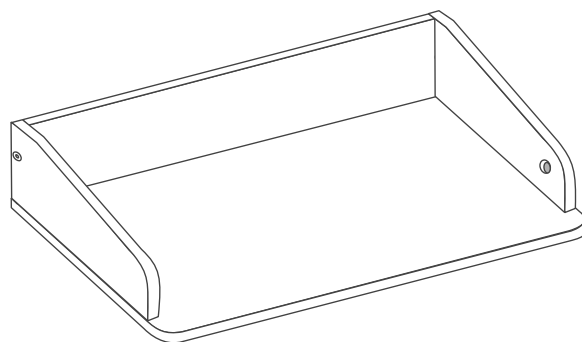


Рис.10

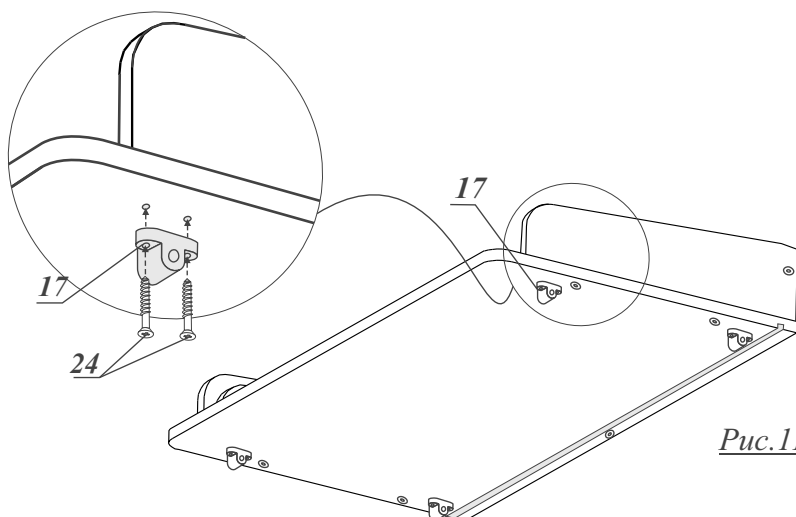


Рис.11

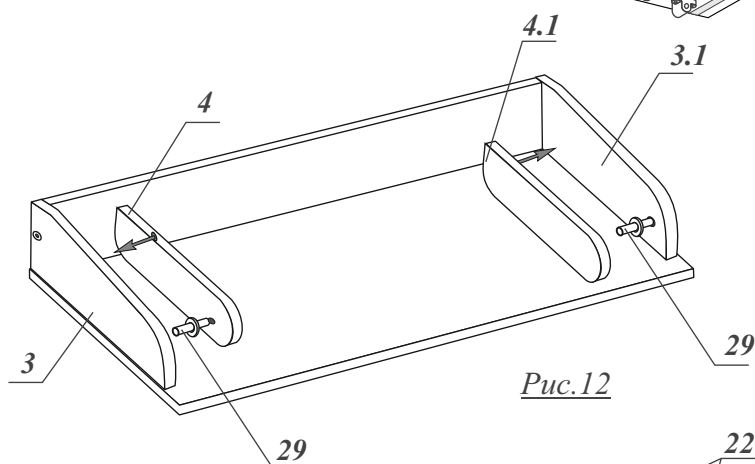


Рис.12

ВНИМАНИЕ!!!!

Обязательно соблюдать порядок сборки
т.е. - сначала крепить уголки №17 к крышке,
а затем собранную крышку евровинтами №22
к бокам посредством уголков

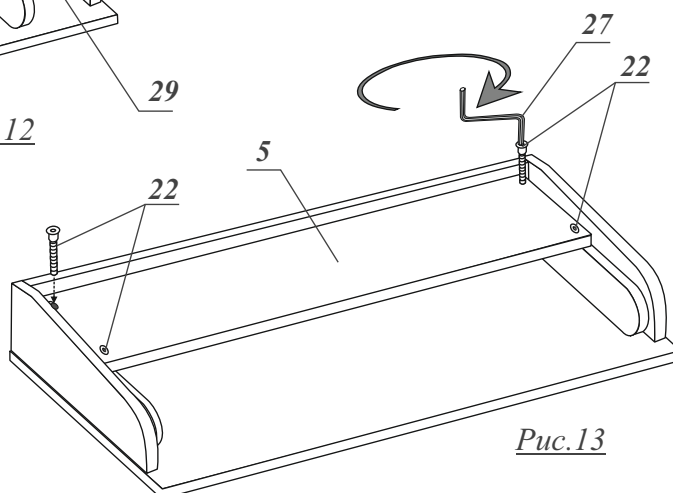


Рис.13

Полпути пройдено! ☺ Можно немного отвлечься на нашу
группу ВК: <https://vk.com/atonmebel...> Ну что, идём дальше?

Шариковые направляющие п.18(8шт.) разобрать на составляющие п.18.1 и п.18.2 с помощью нажатия на стопор.

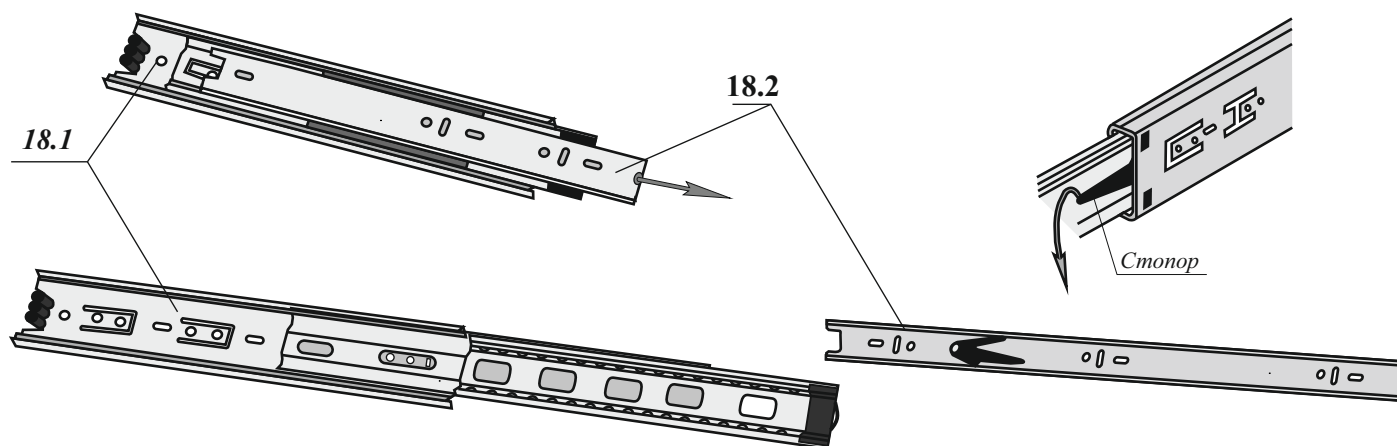


Рис.13

- п.18.2 (4шт) крепить на боковые стенки ящика п.10, совмещая необходимые отверстия направляющих с наколками;
- п.18.2 (4шт) крепить на боковые стенки ящика п.10.1, совмещая необходимые отверстия направляющих с наколками;

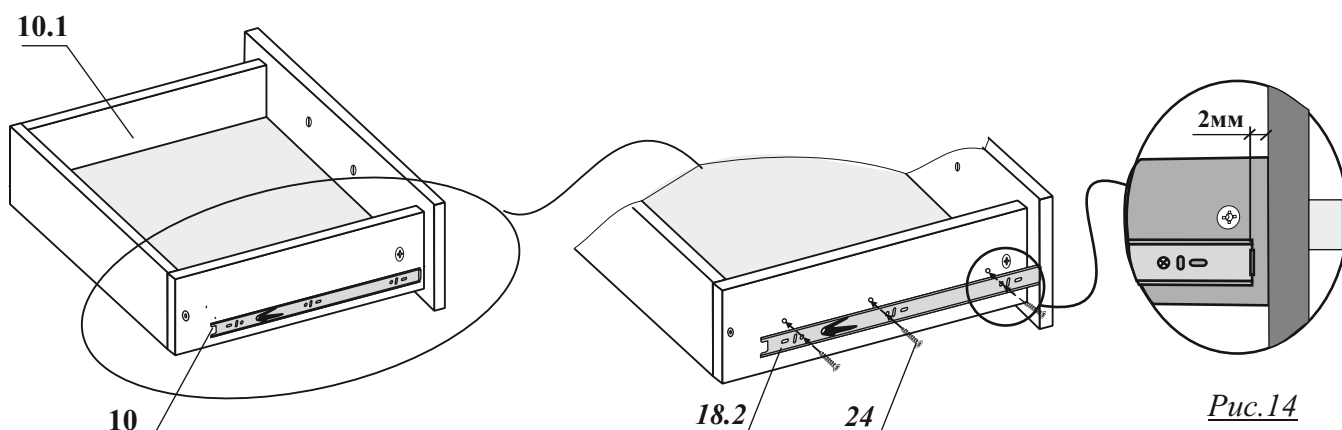


Рис.14

При несовпадении отверстий направляющих и наколок на боковых стенках ящиков изделия, произвести сборку данных узлов таким образом, как показано на рисунках .

1.Провести линию карандашом на боковых стенках ящиков (левых(поз.10)-4шт. и правых(поз.10.1)-4шт.), соединив существующие накладки.

При этом расстояние от нижней кромки боковых стенок ящиков до линии должно быть одинаковым. (см. рис.15).

2.Приложить направляющую к каждой боковой стенке ящика так, чтобы центры отверстий направляющей совпали с линией на боковой стенке ящика, выдержав размеры, показанные на рис.16.

3.Крепить направляющую к каждой боковой стенке ящика шурупами 3,5х16-3шт. (см. рис.16)


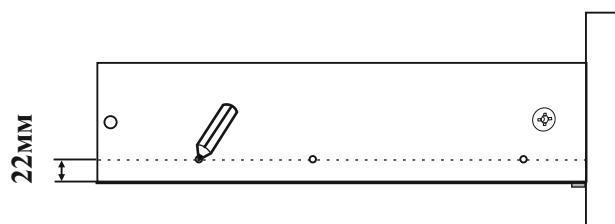


Рис.15


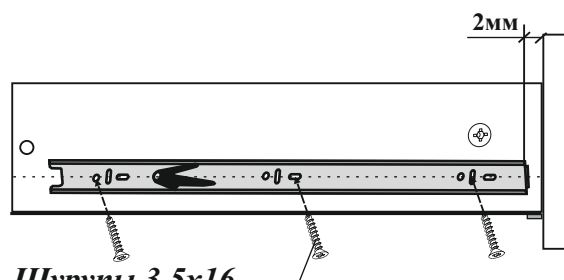


Шурупы 3,5х16

3шт.

Рис.16

- п.18.1 (4шт) крепить на боковые панели комода п.6, соединив необходимые отверстия направляющих с наколками;
- п.18.1 (4шт) крепить на боковые панели комода п.6.1, соединив необходимые отверстия направляющих с наколками;

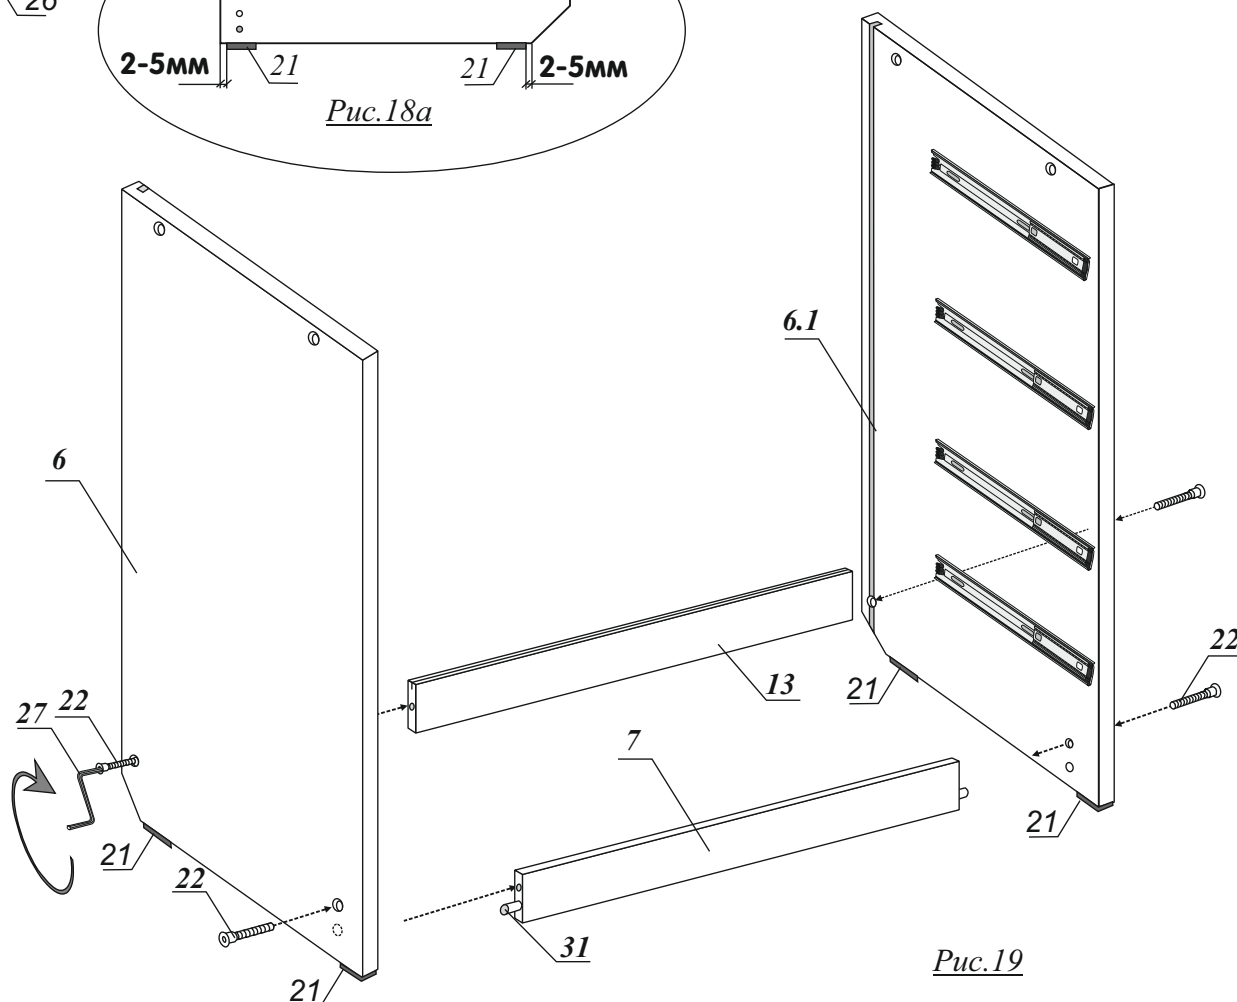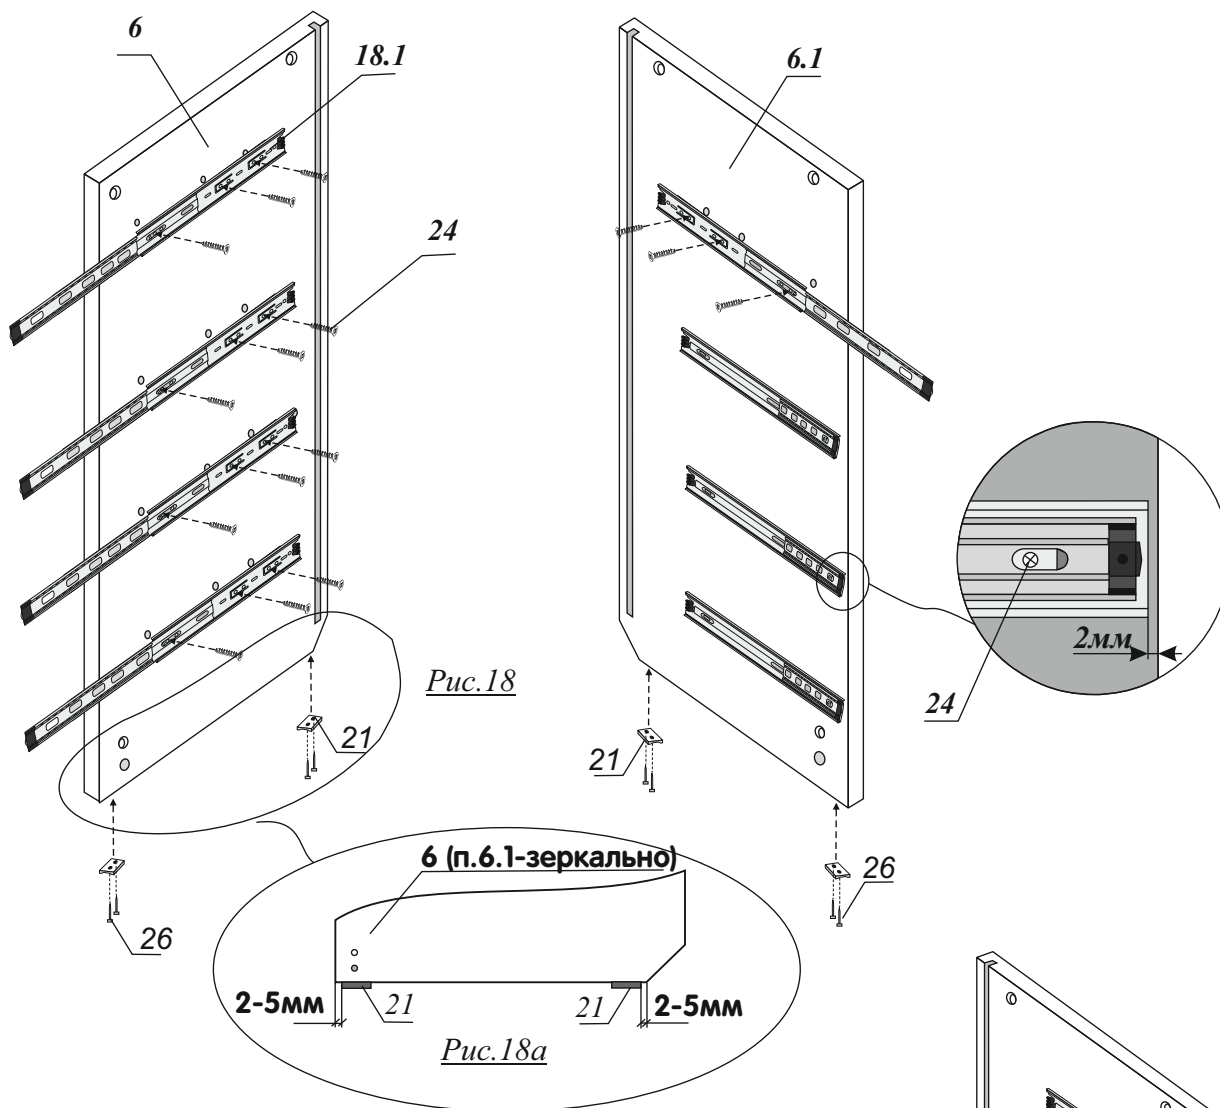

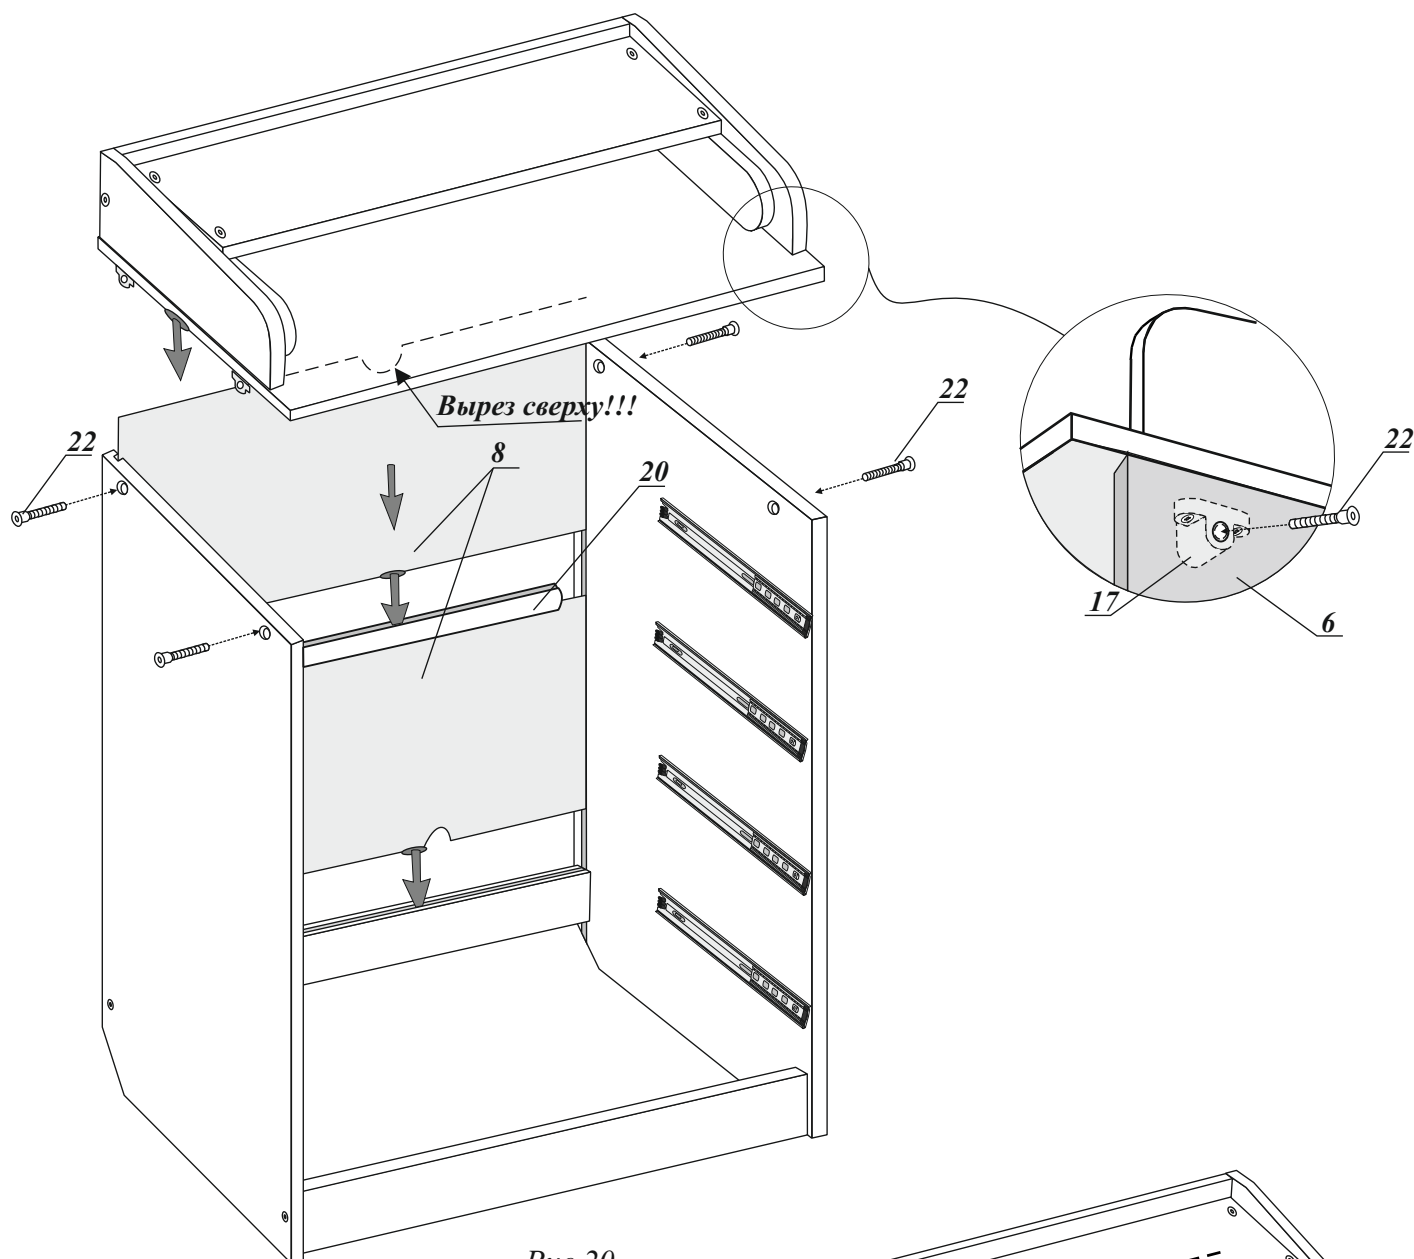


Рис.20

ВНИМАНИЕ!!!!

Задняя стенка закрепляется 6-ю уголками
ИЗНУТРИ! комода)
 Установка уголков обеспечивает необходимую
 жёсткость и устойчивость конструкции.
 Их отсутствие **НЕДОПУСТИМО!**

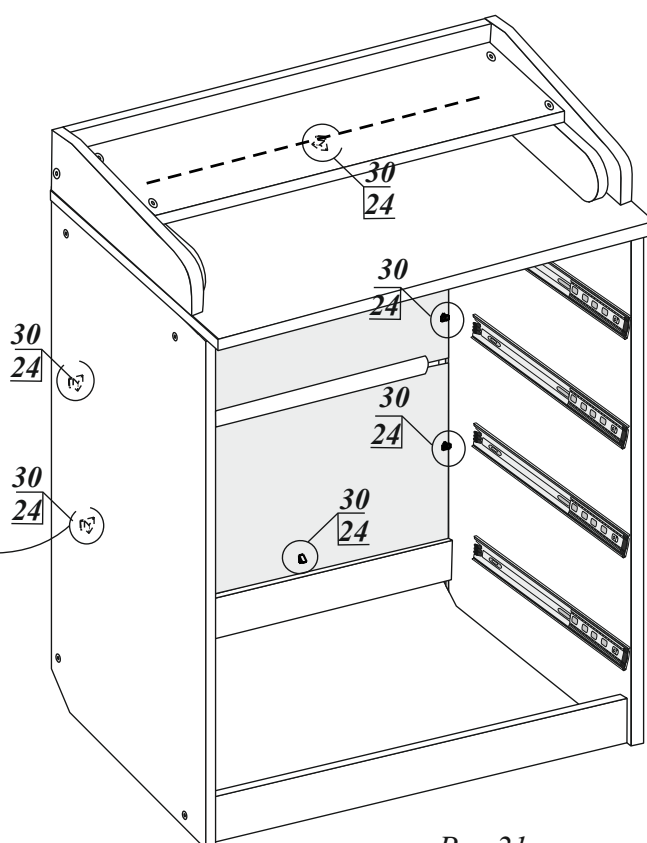
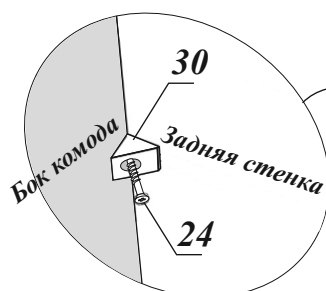


Рис.21

**Во избежание опрокидывания комода-
обязательное крепление комода к стене!!!**

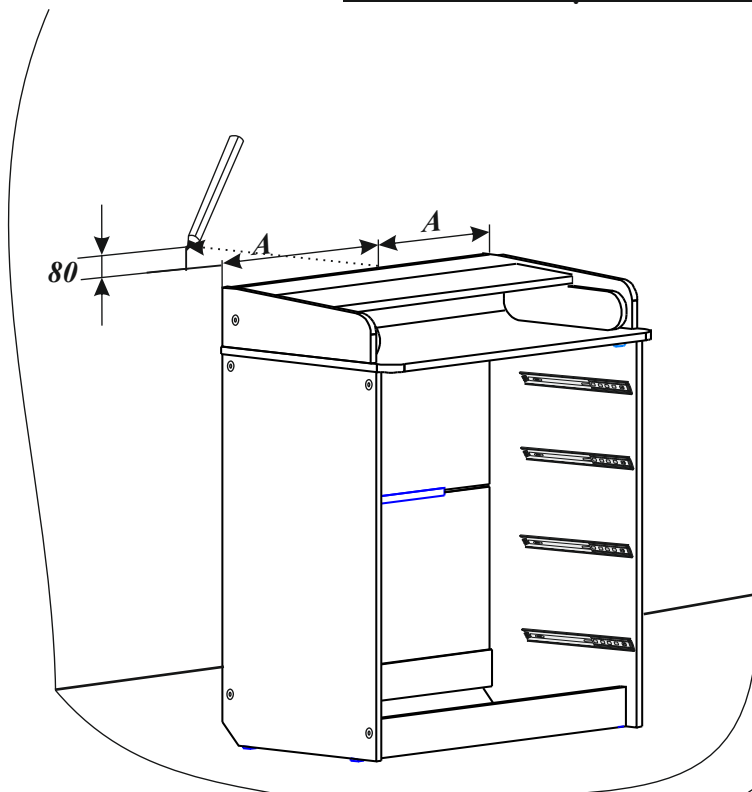


Рис.25

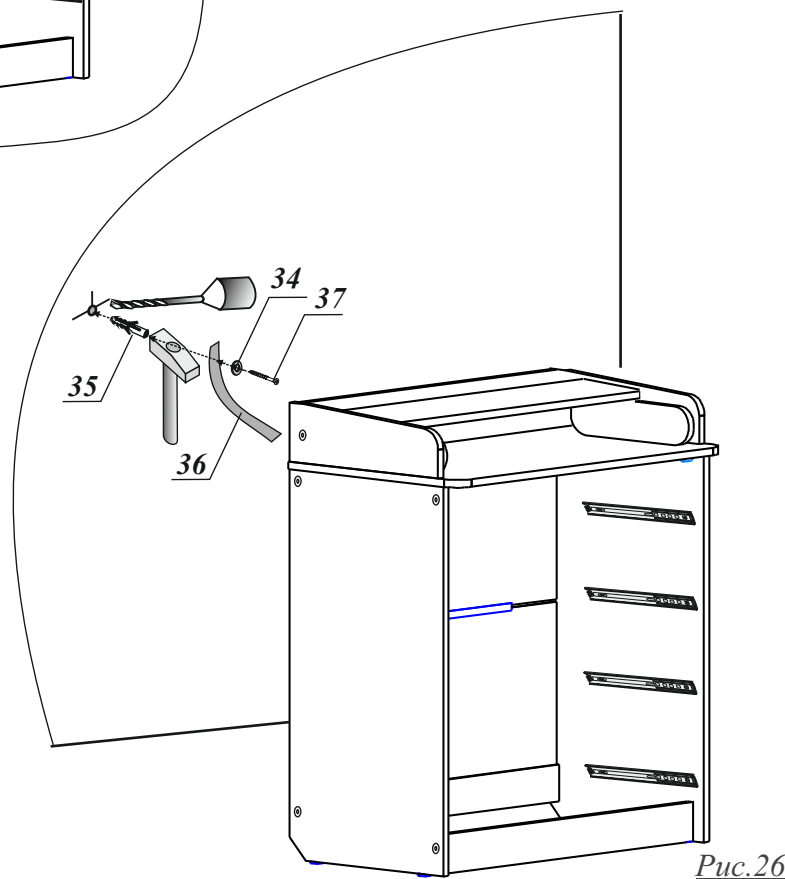


Рис.26

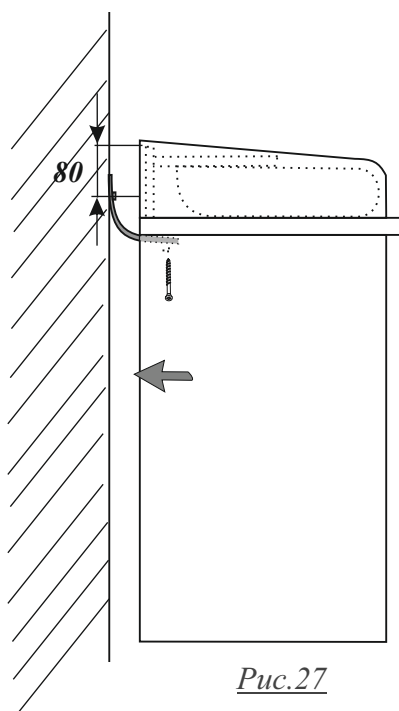


Рис.27

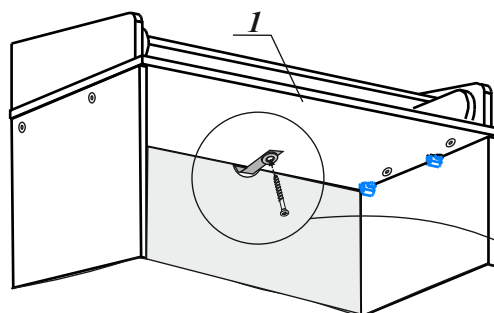


Рис.28




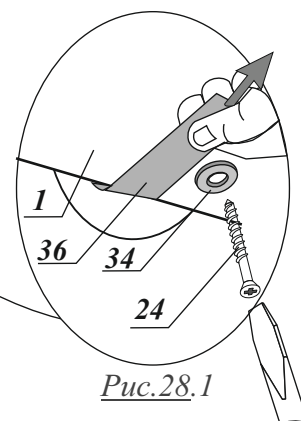


Рис.28.1

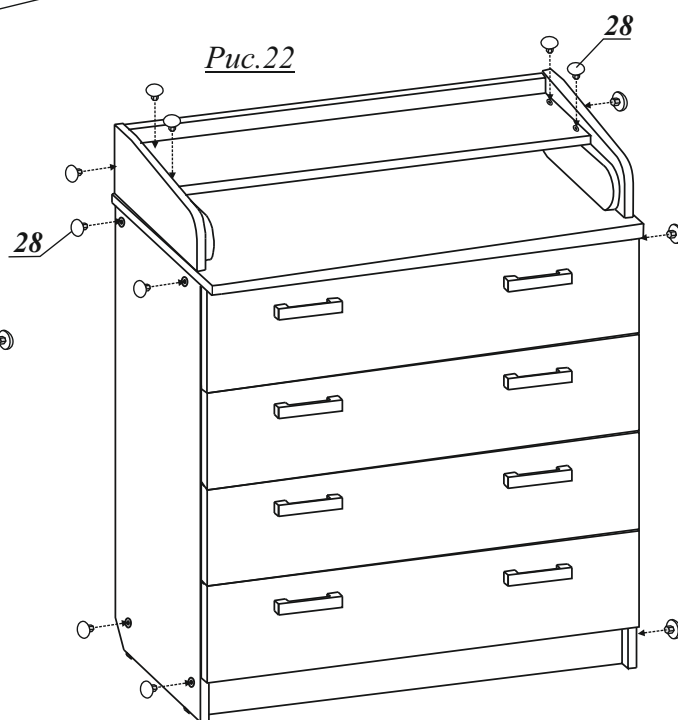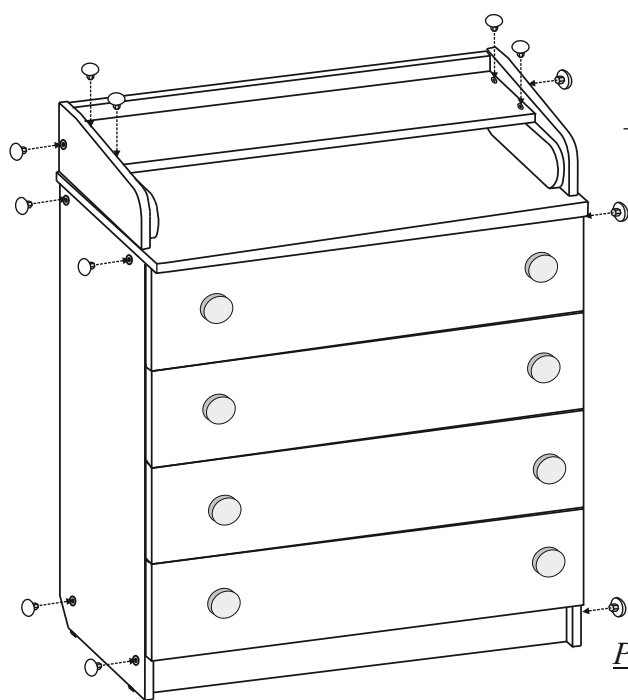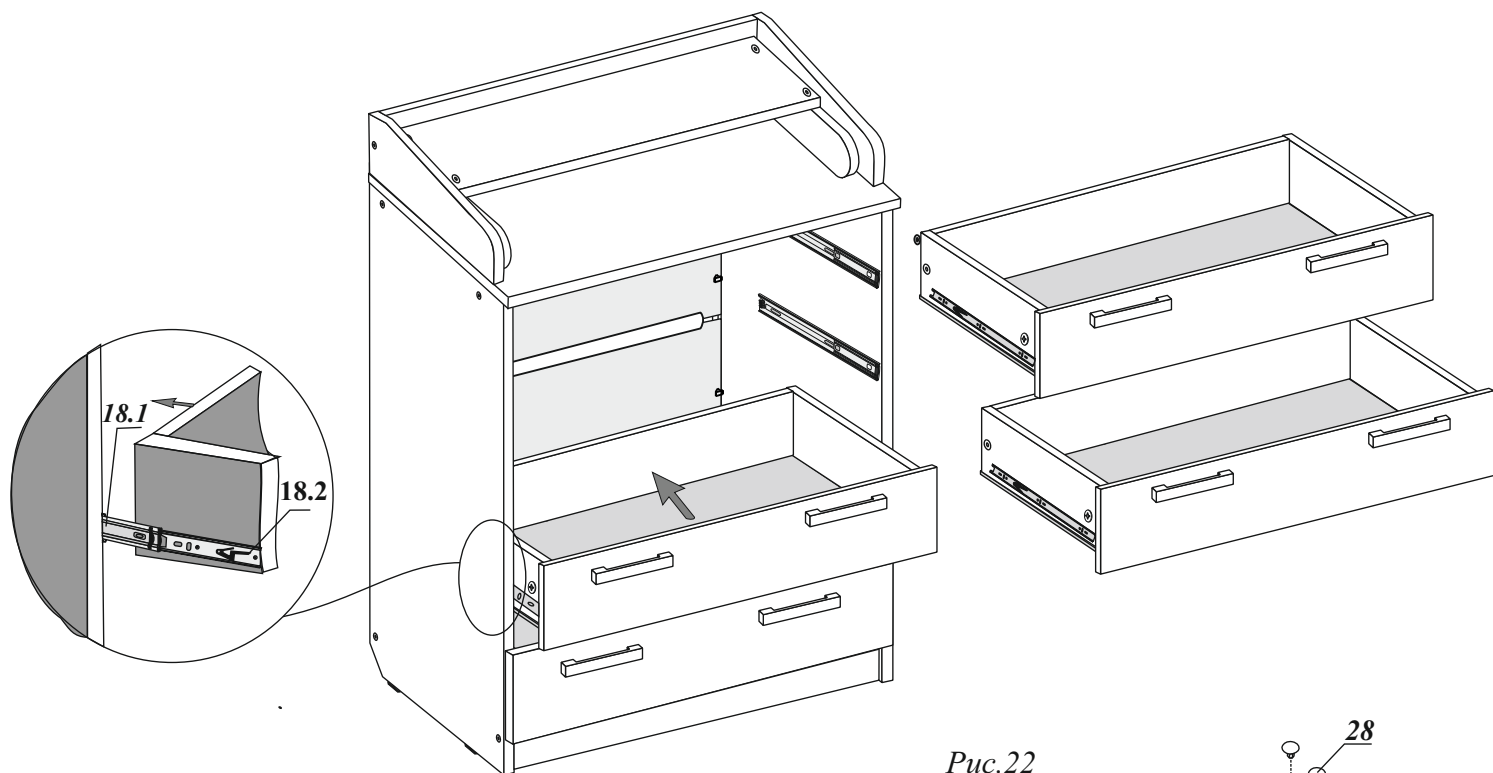

Вы справились, вы молодец!

Если возникли какие-то **претензии по качеству или комплектации** – не расстраивайтесь! Вы можете **обратиться в магазин, где приобретали комод**, для решения проблемы. В некоторых случаях потребуются фотографии. Если подтвердится, что возникшие проблемы не связаны с транспортировкой и сборкой изделия, магазин либо сам предоставит вам необходимые запчасти, либо запросит у нас, и мы обязательно вышлем все необходимое.

Также, просим перед тем как выкидывать упаковку, **сфотографировать этикетку**, либо записать дату изготовления с неё. Мы можем запросить эти данные для выявления причин возникновения ошибки и дальнейшего её недопущения.

Спасибо за выбор нашей продукции!
Пишите нам на info@atonmebel.com или в нашей группе ВКонтакте.