


Схема сборки ГТ «Марсель»

Полка навесная 350 (ГТ. 0736. 301)

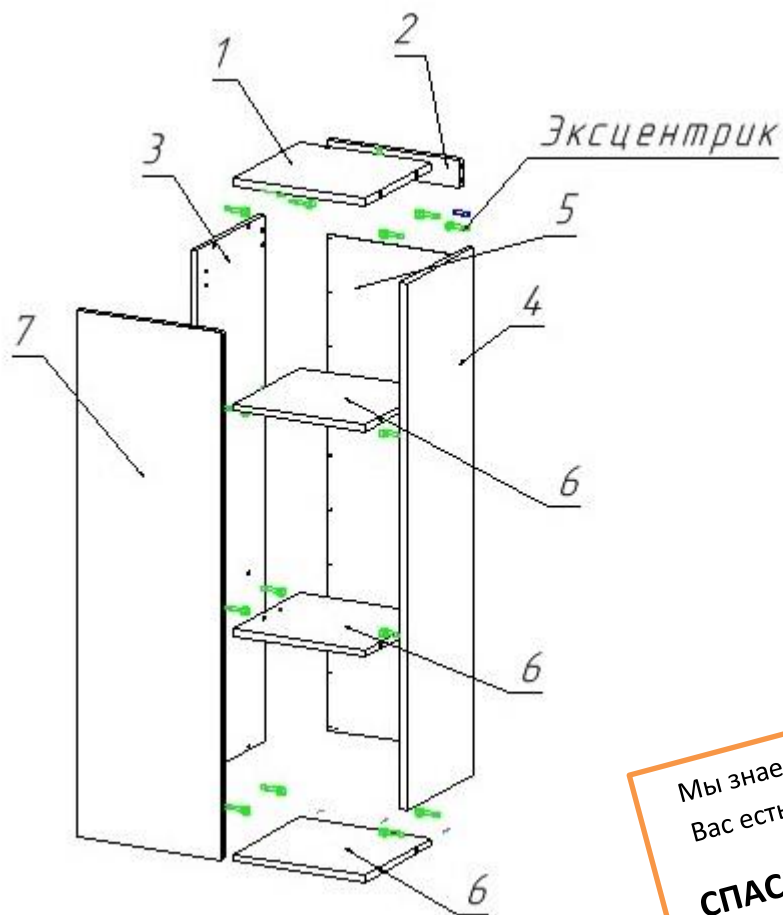

Мы знаем, что у Вас есть выбор!
СПАСИБО что выбрали нас!

Перечень деталей «Полка навесная 350»






Наименование	Размер	Количество	№ упаковки
1. Горизонт	318 x 300	1	1
2. Перегородка	318 x 60	1	1
3. Боковая стенка левая	1166 x 300	1	1
4. Боковая стенка правая	1166 x 300	1	1
5. Задняя стенка ДВП	1096 x 342	1	1
6. Горизонт	318 x 300	2	1
7. Дверь	1166 x 350	1	1
8. Фурнитура			2

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.

Установка навеса



Фурнитура

<p>A. Ключ шестигранный</p>  <p>1 шт.</p>	<p>B. Саморез 3,5 x 16</p>  <p>12 шт.</p>	<p>C. Эксцентрик</p>  <p>19 шт.</p>	<p>D. Гвозди</p>  <p>29 шт.</p>
<p>E. Заглушка для эксц.</p>  <p>19 шт.</p>	<p>F. SY 3040 0050 GL ответная часть для ручки 3200, отделка золото глянец</p>  <p>1 шт.</p>	<p>G. SY 3200 0050 GL-GL Ручка-серьга отделка золото глянец</p>  <p>1 шт.</p>	<p>H. Винт 4 x 35</p>  <p>1 шт.</p>
<p>I. Шкант</p>  <p>2 шт.</p>	<p>J. Навес</p>  <p>2 шт.</p>	<p>K. Петля накладная с доводчиком</p>  <p>2 шт.</p>	<p>L.</p>

Порядок сборки.

1. Вбить втулки эксцентриков (C) в глухие отверстия боковых стенок (3, 4).
2. Вставить шканты (I) в глухие отверстия на боковых стенках (3, 4).
3. Вкрутить стержни эксцентриков (C) в предварительно забитые втулки в отверстия на боковых стенках (3, 4).
4. Вставить шайбы эксцентриков (C) в глухие отверстия на горизонтах (1, 6) и перегородке (2).
5. Прикрепить боковую стенку (3, 4) к горизонту (1, 6) и перегородке (2) эксцентриками (C).
6. Проверить диагонали и после этого прибить заднюю стенку (5) гвоздями (D).
7. Закрепить планки петель (K) при помощи саморезов (B) на боковой стенке (3).
8. К двери (7) прикрепить петли (K) саморезами (B).
9. Навесить на изделие дверь (7).
10. Небольшие отклонения выровнять регулировочными винтами.
11. Просверлить отверстия $\varnothing 5$ в двери (7) по насечкам, там где должна стоять ручка (F, G).
12. Прикрепить ручку (F, G) винтом (H) к двери (7).
13. Установить заглушки (E) в головки эксцентриков (C).
14. Саморезами (B) закрепить навесы с крючком (J) к перегородке (2).
15. Разметить на стене и просверлить сверлом отверстия под дюбель навеса с крючком (J).
16. Забить в отверстия дюбеля и вкрутить крючки.
17. Навесить готовое изделие. При необходимости отрегулировать с помощью регулировочных винтов.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
9. Выбирайте крепеж, который подходит к материалу ваших стен и который обладает достаточной несущей способностью. В случае каких-либо сомнений обращайтесь в специализированный магазин.

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения.