Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от $+5^{0}$ до $+40^{0}$ С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры	
Комплектовщик фурнитуры	


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время



Россия, 308501, Белгородская обл., г.Белгород, ул.Пушкина д.12 эт.5 кв.162 ООО «Селена» www.mebelmarket31.ru тел./факс: (4722) 40-24-45

Стенка «Альтернатива» Шкаф 2х-створчатый

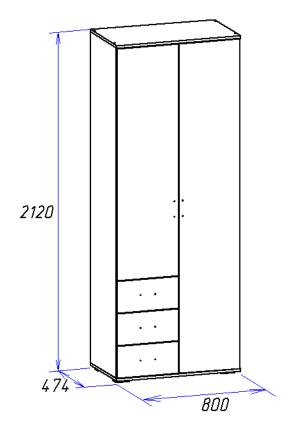

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Общие технические указания по сборке

- 1. Освободить детали от упаковки.
- **2.** Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.
- **3.** Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на узлы и детали стенки «Альтернатива» Шкаф 2х-створчатый.


Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во	№ по схеме	№ пакета
Бок (лев. и прав.)	2068*452	2	1, 2	1
Крышка	801*470	1	8	1
Дно	801*470	1	5	1
Дверь	2062*396	1	13	1
Фасад ящика (2 темных, 1 светлый)	200*396	3	Я.4	1
Горизонт	768*452	1	6	1
Распорка	768*111	1	7	1
Горизонт	392*452	1	3	1
Стоевая	605*452	1	4	1
Панель ящика	318*121	3	Я.3	1
Бок ящика	400*121	6	Я.1, Я.2	1
Задняя стенка (ДВП)	1744*397	1	9	1
Задняя стенка (ДВП)	352*796	1	12	1
Задняя стенка (ДВП)	1117*397	1	10	1
Задняя стенка (ДВП)	627*399	1	11	1
Дно ящика (ДВП)	348*405	3	Я.5	1
Труба хром 25 мм	766	1		1
Профиль соединительный для ДВП	1080	1		1
Дверь (рамка зеркало)	1450*396	1	14	2

6. При помощи накладных петель и саморезов 3,5*16 навешиваем фасады (13,14). Прикручиваем ручки. Устанавливаем ранее собранные ящики. Производим регулировку дверей по представленным ниже схемам.

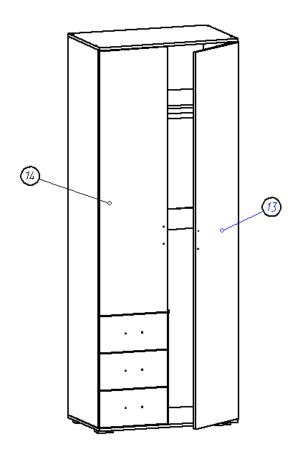




Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении A-A винтом 2.




Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.




Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

4. Переворачиваем корпус шкафа лицевой стороной вниз, уравниваем диагонали и гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки ДВП (9,10,11,12).

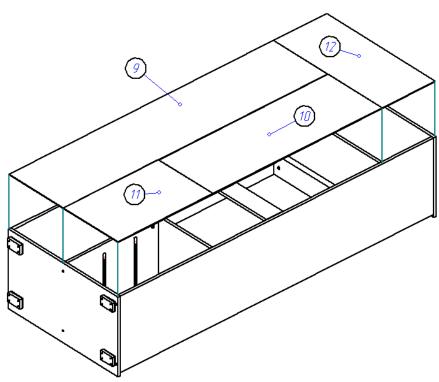

5. Соберем ящики по обобщенной схеме. Евровинтами скрепляем бока ящика (Я.1, Я.2) и панель ящика (Я.3), прибиваем дно ящика ДВП (Я.5) (свес ДВП с незакромлённой стороны 6 мм). С помощью эксцентриковой стяжки крепим фасад (Я.4) к коробу ящика (ДВП попадает в паз фасада). Прикручиваем с помощью саморезов 3,5*16 направляющие на ящики.

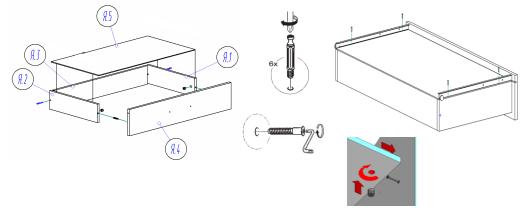

К фасадам ящиков, прикручиваем ручки (саморезы идут в комплекте с ручками).


Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	№ Номенклатура		Количество	
1	Гвозди стр. 1,2*20	100	ШТ	
2	Евровинт 6,3*50 цинк	22	ШТ	
3	Заглушка к евровинту	22	ШТ	
4	Заглушка под экцентрик	24	ШТ	
5	Ключ под евровинт	1	ШТ	
6	Направляющие для ящиков 400мм	3	компл.	
7	Опора (ножка прямоугольная) H=023 D=020	4	ШТ	
8	Петля накладная	7	ШТ	
9	Ручка-скоба 96-148 мм С-17 металлик-венге (для цвета Венге/ДМ)	5	ШТ	
10	Ручка-скоба С-17 металлик-металлик (для цвета Ясень Шимо)	5	ШТ	
11	Саморез (4*16) 3,5*16	70	ШТ	
12	Скалкодержатель 25мм хром	2	ШТ	
13	Стяжка межсекционная	2	ШТ	
14	Стяжка эксцентрик	24	ШТ	
15	Шайба под ручку	10	ШТ	
16	Шканты 30*8	10	ШТ	
17	Паспорт изделия	1	ШТ	


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.

1. В отверстия на боках (1,2) и горизонте (3) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали. Саморезами 3,5*16 к бокам (1,2) прикручиваем фланцы (скалкодержатели), роликовые направляющие к боку (1) и стоевой (4), а ко дну (5) прикручиваем опоры.

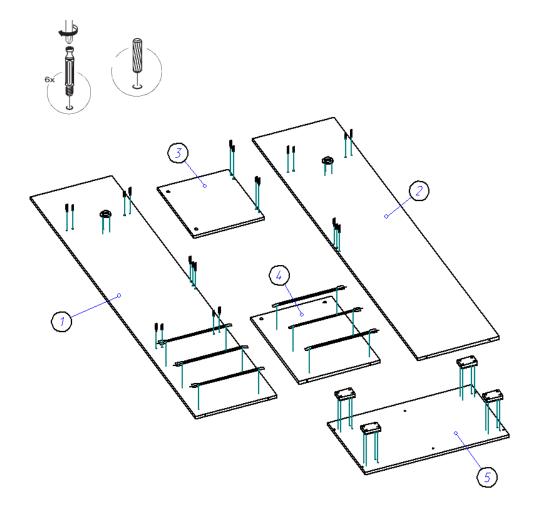

2. При помощи стяжек эксцентриковых и шкантов соединяем бока (1,2) с горизонтом (6) и распоркой (7). Во фланцы при этом устанавливаем трубу. Далее к боку (1) крепим горизонт (3), к которому затем присоединяем стоевую (4).

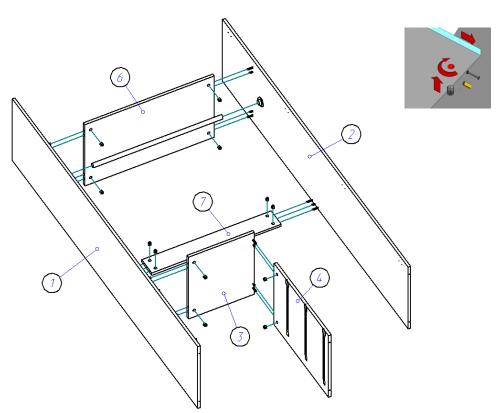

3. Евровинтами 6,3*50 прикручиваем дно (5) и крышку (8).

