

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5⁰ до +40⁰С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры _____

Комплектовщик фурнитуры _____

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

ГОСТ 16371-93

МебельМЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
MARKET

Россия, 308501, Белгородская обл.,
г.Белгород, ул.Пушкина д.12 эт.5
кв.162


ООО «Селена»

www.mebelmarket31.ru

тел./факс: (4722) 40-24-45

Стенка «Амадеус»

Тумба №1

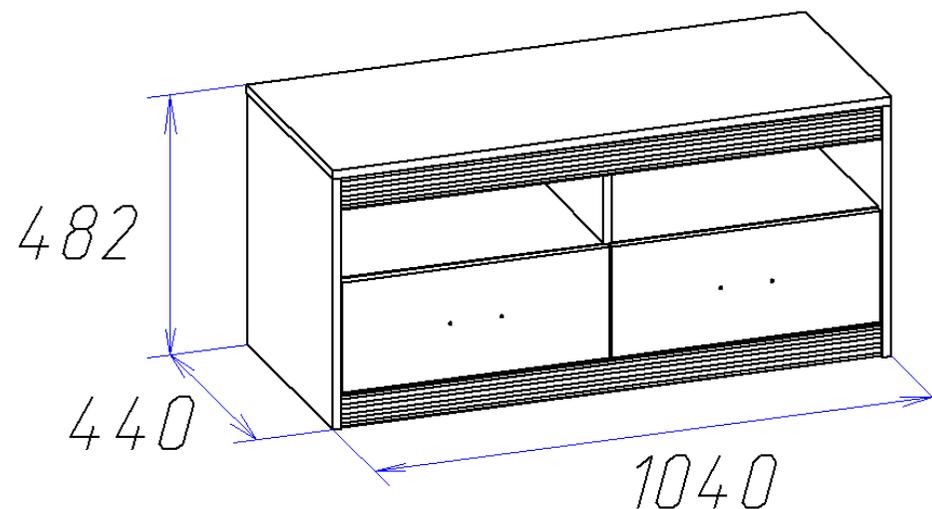

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.
2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. **При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.**
3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.


7. Устанавливаем в тумбу собранные ящики и прикручиваем ручки (крепежные винты идут в комплекте).

**Таблица 1. Комплектовочная ведомость на узлы и детали стенки «Амадеус»,
Тумба №1**

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
|--------------------------------------|-------------|--------|------------|----------|
| Бок (лев и прав) | 465*439 | 2 | 1, 2 | 1 |
| Стоевая | 465*420 | 1 | 3 | 1 |
| Крышка | 1041*439 | 1 | 4 | 1 |
| Горизонт | 496*420 | 2 | 5 | 1 |
| Горизонт | 496*420 | 1 | 6 | 1 |
| Горизонт | 496*420 | 1 | 7 | 1 |
| Бок ящика | 350*131 | 4 | Я1, Я2 | 1 |
| Задняя стенка ящика | 438*131 | 2 | Я3 | 1 |
| Фасад ящика (прав и лев) | 500*206 | 2 | Я4 | 1 |
| Дно ящика (ДВП Венге) | 468*355 | 2 | Я5 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП Венге) | 1036*432 | 1 | 9 | 1 |
| Накладка МДФ волнистая (с присадкой) | 1008 | 2 | 8 | 2 |

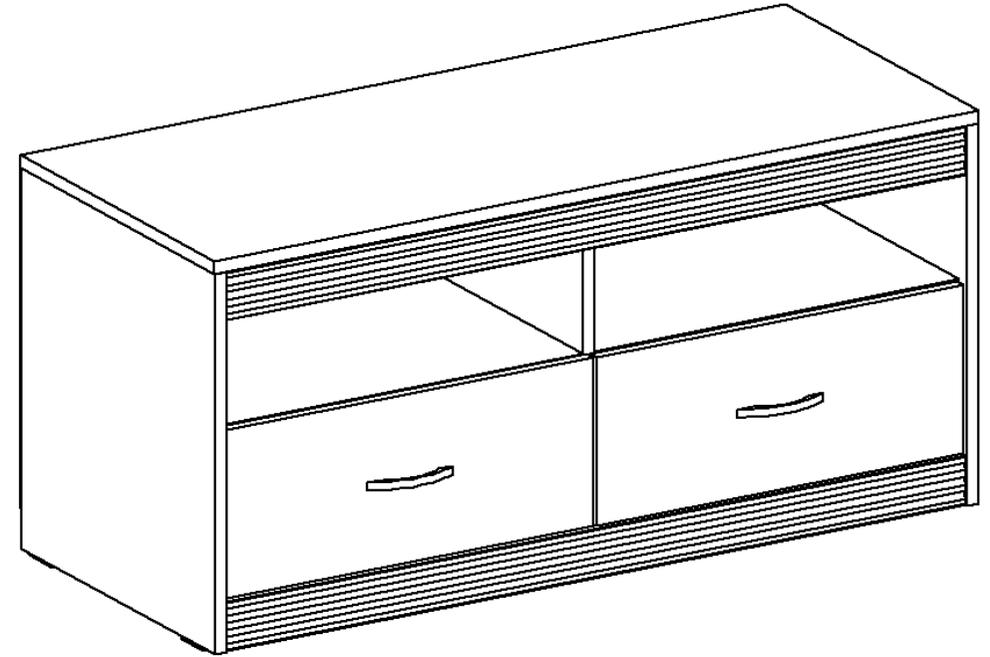

5. Переворачиваем полученный корпус тумбы лицевой стороной вниз, выравниваем диагонали и гвоздями 1,2*20 прибиваем заднюю стенку ДВП (9) и подпятники. С помощью саморезов 3,5*16 и уголков (стяжек «командор») скрепляем волнистые накладки (8) с горизонтом (6) и крышкой (4).

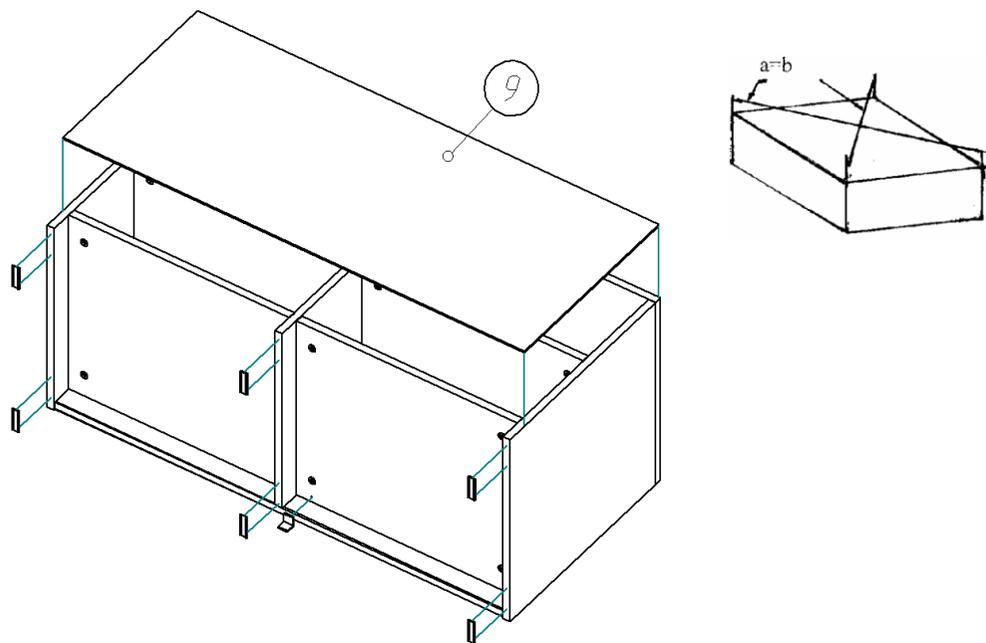

6. Собираем детали ящиков. Евровинтами скрепляем бока ящика и панель ящика, прибиваем дно ящика (ДВП) (свес ДВП с незакромленной стороны 6 мм). С помощью эксцентриковой стяжки крепим фасады к корпусу ящика (ДВП входит в паз на фасаде). Прикручиваем с помощью саморезов 3,5*16 направляющие на ящики.

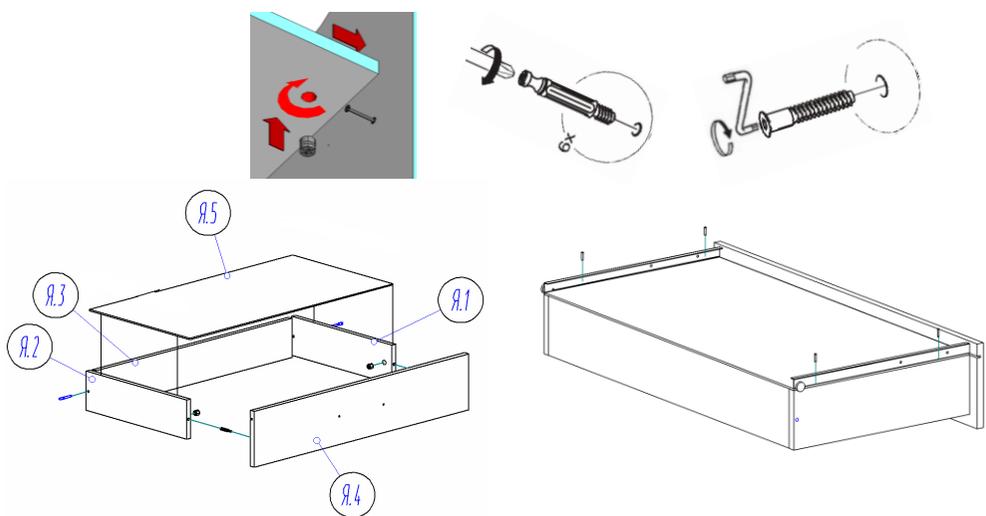



Таблица 2. Комплектующая ведомость на фурнитуру

| № | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во |
|----|--|----------|--------|
| 1 | Гвозди стр. 1,2*20  | шт | 90 |
| 2 | Евровинт 6,3*50 цинк  | шт | 12 |
| 3 | Заглушка к евровинту  | шт | 12 |
| 4 | Заглушка под эксцентрик  | шт | 26 |
| 5 | Ключ под евровинт  | шт | 1 |
| 6 | Направляющие роликовые для ящиков 350 мм  | комп | 2 |
| 7 | Подпятник в ассортименте  | шт | 6 |
| 8 | Ручка-скоба 96-148 С-17  | шт | 2 |
| 9 | Шайба под ручку  | шт | 4 |
| 10 | Саморез (4*16) 3,5*16  | шт | 20 |
| 11 | Стяжка межсекционная  | шт | 4 |
| 12 | Стяжка командор  | шт | 2 |
| 13 | Стяжка эксцентрик  | шт | 26 |
| 14 | Шканты 30*8  | шт | 26 |
| 15 | Инструкция по сборке | шт | 1 |


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке


1. Сборку начнем с установки штоков стяжек эксцентров и шкантов 8*30 в отверстия на боках (1), (2), стоевой (3) и крышке (4). Установку шкантов производить только на ровной твердой поверхности. Саморезами 3,5*16 по наколам на боках и стоевой прикручиваем роликовые направляющие.

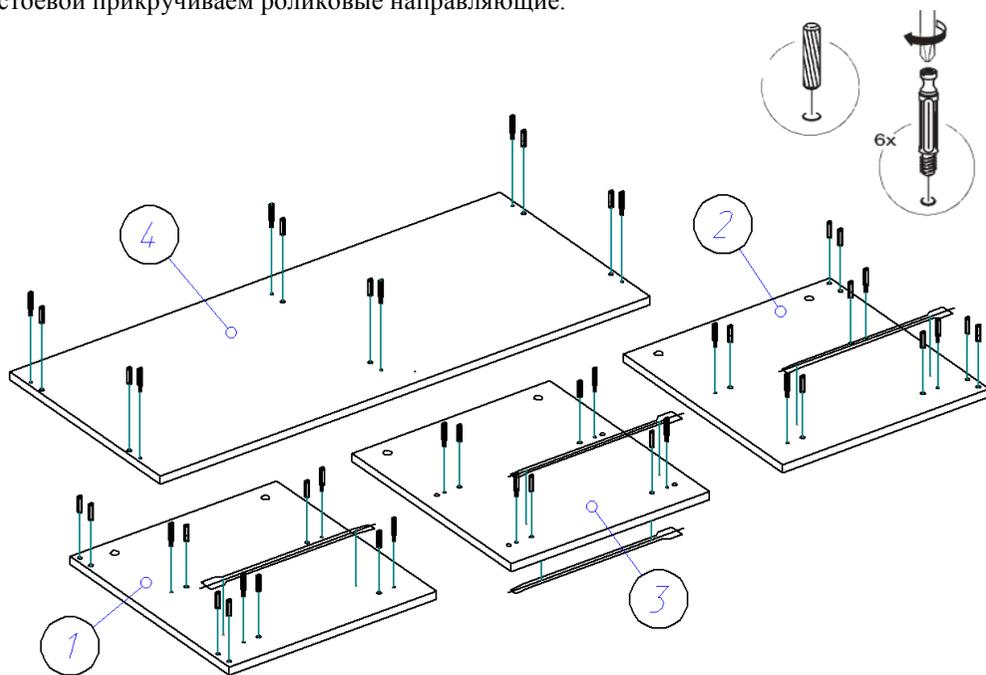

2. Евровинтами 6,3*50 к стоевой (3) прикрепляем горизонты (5).

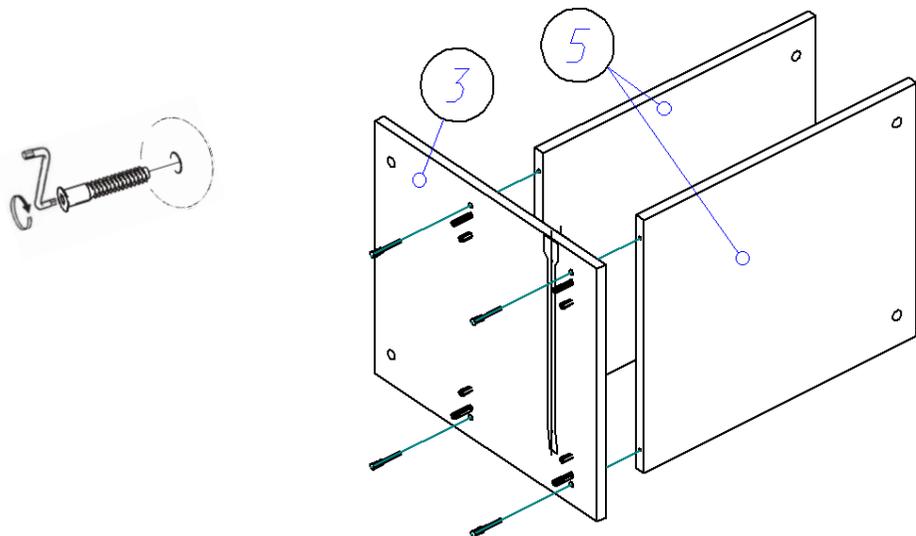

3. При помощи стяжек эксцентров и шкантов к стоевой (3) крепим горизонты (6) и (7). Далее полученную конструкцию, а также волнистые накладки (8), соединяем с боками (1) и (2).

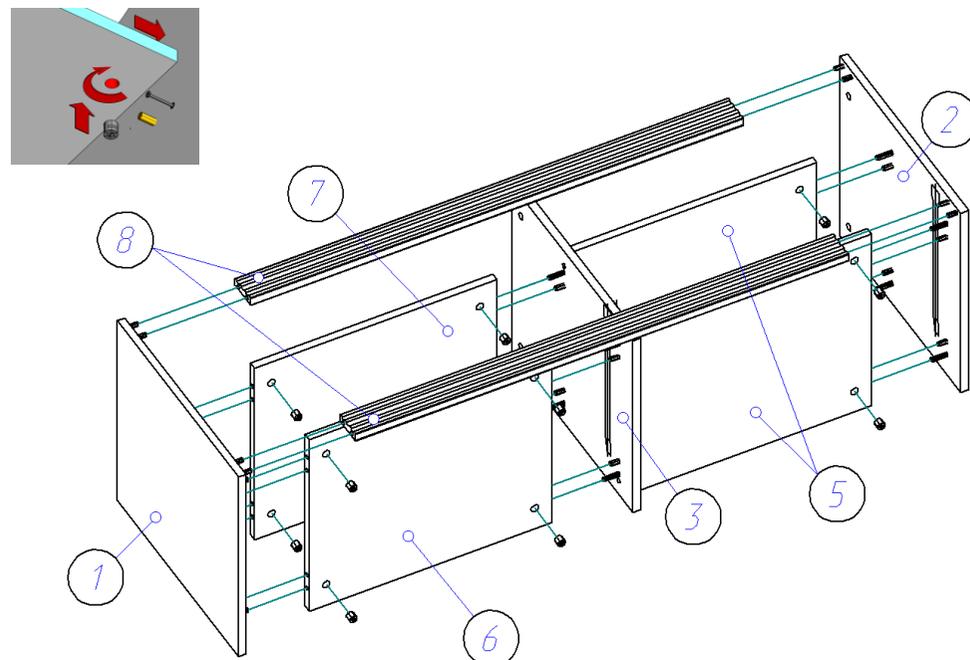

4. К бокам (1), (2) и стоевой (3) на эксцентрики и шканты крепим крышку тумбы (4).

