
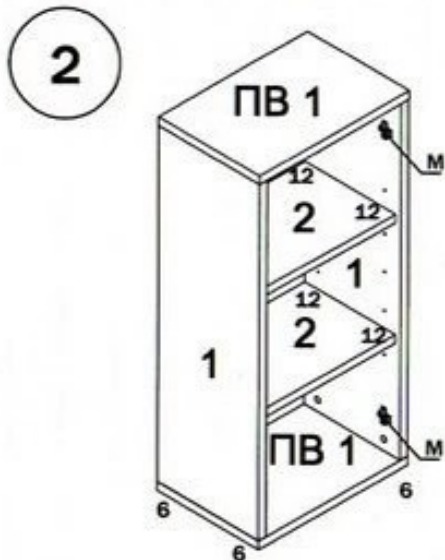


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


12 - номер детали; (2) - используемая фурнитура.

СБОРКА МОДУЛЕЙ

1. Закрутить дюбеля стяжек-растекс (4) в муфты деталей ПВ 1. (см. рис. 2). Вставить стяжки-растекс (3) в детали 1 (см. рис.2). Соединить боковины 1 с задней стенкой 3 при помощи шкантов (1). Надеть собранную конструкцию на полку ПВ 1. Фиксацию стяжек-растекс (3) произвести путем поворота их по часовой стрелке. Сверху установить полку ПВ 1.

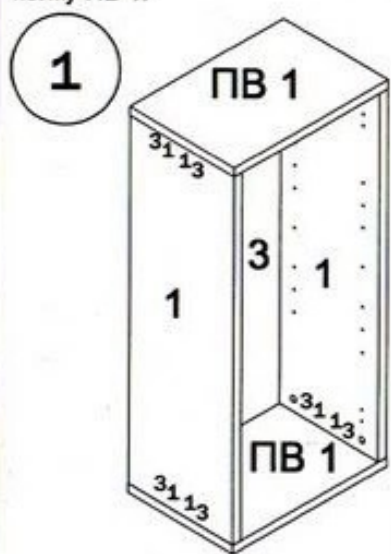


2. Установить в каркас модуля полки 2 при помощи усиленных стяжек (12). К полке ПВ 1 прикрутить подпятники (6)
 3. При использовании в изделии двери необходимо прикрутить планки петель (8) в места обозначенные "М" евровинтами (9). Планки петель (8) привинчиваются к правой или левой боковине 1 в зависимости от левого или правого открывания двери. Для установки фасада нужно прикрутить петли (8) к фасаду саморезами (10). Конструкция позволяет использовать как глухой фасад ФГ, так и фасад со стеклом ФС.

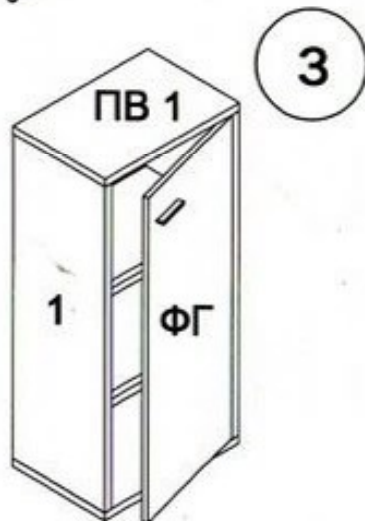


При использовании модуля как стеллаж, отверстия для крепления планок петель глушатся заглушками (13).

Дополнение к данному модулю (ДОП) и различные варианты полок (ПВ 2, ПС 2, ПВ 3, ПС 3) позволяет производить сборку двух и трех секционных варианта сборки.


ВАРИАНТЫ СБОРКИ СБОРКИ МОДУЛЕЙ

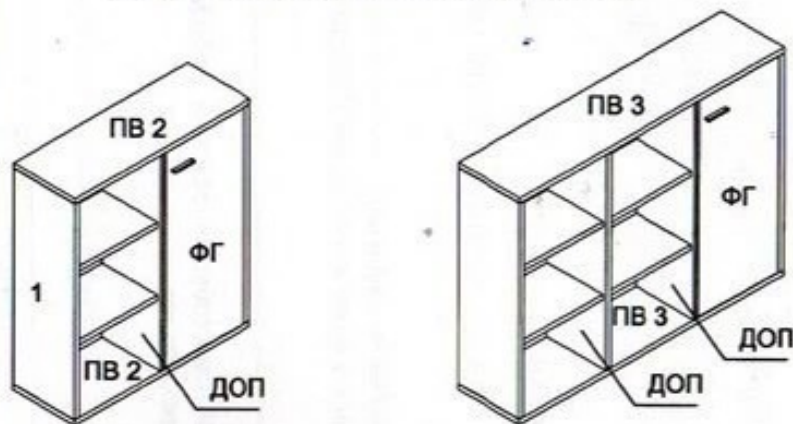

Для соединения второго яруса модулей с полками ПС 2 и ПС 3 используются шканты (5).

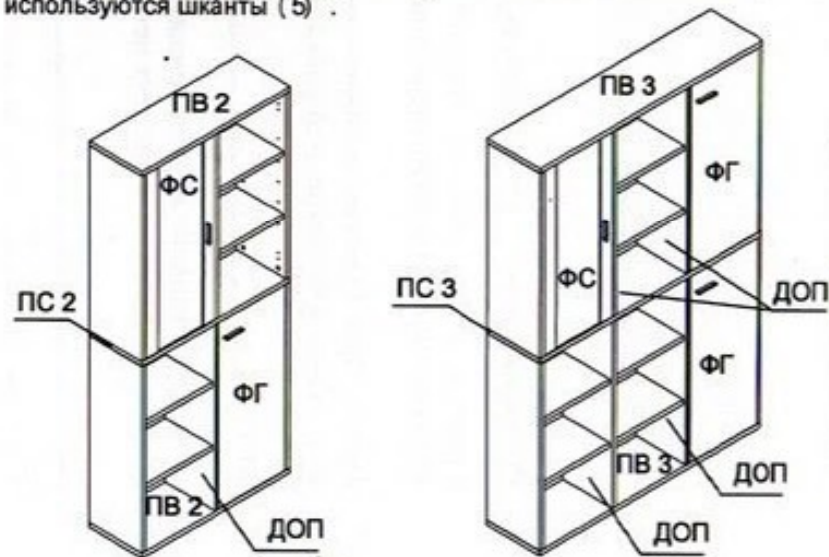


Установка стяжки-растекс

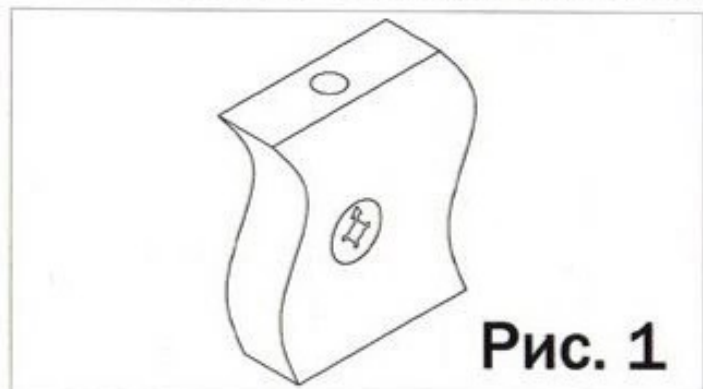

су

Установка дюбеля стяжки-растекс

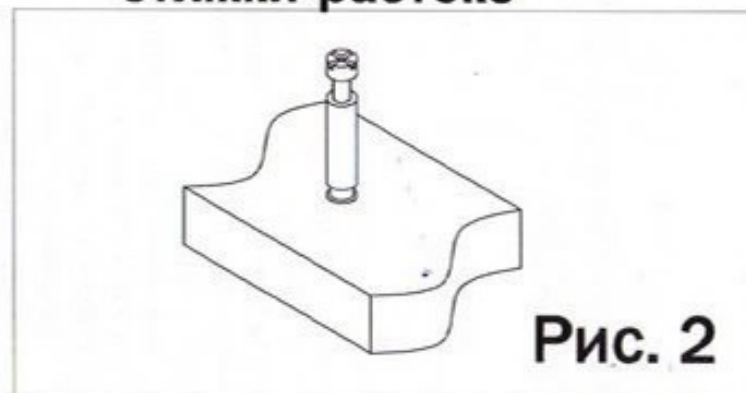

ФУРНИТУРА

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 1  шкант 8*30 | 2  саморез 3,5*16 с прессшайбой | 3  стяжка-растекс 15/25 | 4  дюбель стяжки-растекс | 5  шкант 8*60 | 6  подпятник | 7  заглушка стяжки-растекс | 8  петля вкладная |
| 9  винт 6* 13 | 10  саморез 3,5*15 | 11  ручка 96 мм | 12  стяжка усиленная | 13  заглушка 5 мм | | | |

ВНИМАНИЕ !

При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.

Спецификация ПУ Н

| № | Наименование | Обозначение | Кол-во | Цвет | Габариты | Толщина |
|----|------------------|-------------|--------|----------|----------|---------|
| 1 | Боковина | СУ -01 | 2 | КАРАМЕЛЬ | 1040 338 | 25 |
| 2 | Полка | СУ -02 | 2 | КАРАМЕЛЬ | 448 304 | 25 |
| 3 | Задняя стенка | СУ -03 | 1 | КАРАМЕЛЬ | 1040 448 | 16 |
| 4 | Стойка | СУ-07 | 1 | КАРАМЕЛЬ | 1040 338 | 25 |
| 5 | Полка | СУ-02 | 2 | КАРАМЕЛЬ | 448 304 | 25 |
| 6 | Задняя стенка | СУ-03 | 1 | КАРАМЕЛЬ | 1040 448 | 16 |
| 7 | Полка верх низ | СУ ПВ 1 | 2 | КАРАМЕЛЬ | 499 339 | 25 |
| 8 | Полка средняя | СУ ПС 1 | 1 | КАРАМЕЛЬ | 499 339 | 25 |
| 9 | Полка верх низ | СУ ПВ 2 | 2 | КАРАМЕЛЬ | 972 339 | 25 |
| 10 | Полка средняя | СУ ПС 2 | 1 | КАРАМЕЛЬ | 972 339 | 25 |
| 11 | Полка верх низ | СУ ПВ 3 | 2 | КАРАМЕЛЬ | 1445 339 | 25 |
| 12 | Полка средняя | СУ ПС 3 | 1 | КАРАМЕЛЬ | 1445 339 | 25 |
| 13 | Фасад | СУ -04 | 1 | КАРАМЕЛЬ | 1035 443 | 16 |
| 14 | Планка под ручку | СУ-13 | 1 | КАРАМЕЛЬ | 1035 77 | 16 |
| 15 | Планка под петли | СУ-14 | 1 | КАРАМЕЛЬ | 1035 77 | 16 |

СУ К

СУ Д

СУ ПВ 1

СУ ПС 1

СУ ПВ 2

СУ ПС 2

СУ ПВ 3

СУ ПС 3

СУ ФГ

СУ ФС