

Спальня «Вега Сапфир»

Тумба прикроватная

СП.0331.401



Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Пленка ПВХ, отделка и др.), могут отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

1. Рекомендуемая температура воздуха +10 °С - +25 °С.
2. Рекомендуемая относительная влажность 65 ± 15%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебель.
4. Мебель не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Нельзя использовать для чистки поверхности абразивные материалы.
6. Не допускать попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.)
7. Во избежание опрокидывания, мебель должна быть надежно прикреплена к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома.
8. Не разрешайте детям виснуть на дверцах, использовать полки и выдвижные ящики в качестве лестницы. Это может привести к серьезным травмам.
9. Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в инструкции по сборке. Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.
10. Всегда содержите поверхность мебели сухой. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т. п.).
11. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 – х недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать мебель тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение.

Гарантия:

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014, в течение 18 месяцев при соблюдении условий транспортирования, правил сборки, эксплуатации и хранения.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием-изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Предприятие оставляет за собой право внесения частичных изменений в конструкцию мебели и комплектующие изделия.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Перечень деталей

| Наименование детали | Размер | Кол-во деталей | № упаковки |
|-------------------------------|---------|----------------|------------|
| 1,2. Бок | 405x376 | 2 | 2 |
| 3. Горизонт нижний | 519x358 | 1 | 1 |
| 4. Крышка | 556x399 | 1 | 1 |
| 5. Задняя стенка | 405x519 | 1 | 1 |
| 6. Передн. ст. верхнего ящика | 462x150 | 1 | 1 |
| 7. Задняя стенка ящика | 462x150 | 2 | 1 |
| 8. Фасад ящика | 550x200 | 2 | 2 |
| 9. Бок ящика | 150x350 | 4 | 1 |
| 10. Дно ящика (ХДФ цв) | 472x328 | 2 | 1 |
| 11. Передн.ст. нижнего ящика | 462x150 | 1 | 1 |
| Фурнитура | | 1 | 3 |

Примечание:

Мебель изготавливается из ЛДСП I сорта. Возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.

Перед сборкой:

1. Проверить внешний вид и целостность деталей в упаковке.
- Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
2. Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.
- Прежде чем начинать сборку убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.
- Предприятие – оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.
- Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
5. Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.
6. Сборка должна производиться на ровной поверхности.

Перечень фурнитуры

| | | | |
|---|---|--|---|
| A) Еврошуруп х50  18 шт | B) Заглушка  18 шт | | D) Шуруп 3,5x16  16 шт |
| E) Винт 4x35  2 шт | F) Ручка  2 шт | | J) Эксцентрик-саморез  20 шт |
| H) Шкант  12 шт | I) Гвозди  10 шт | O) Направляющие 350  2 к-та | P) Опора  4 шт |
| X) Саморез 3.5x25  9 шт | W) Уголок с саморезом  6 шт. | Q) Заглушка для эксцентрика  20 шт. | |
| T) Шестигранный Ключ  1 шт | | M) Заглушка самоклеящаяся  4 шт. | V) Саморез с прессшайбой 4.2x16  16 шт |

Внимание!

Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

Необходимый инструмент для сборки мебели



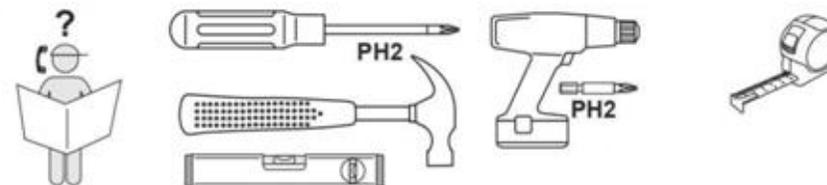


Схема сборки изделия

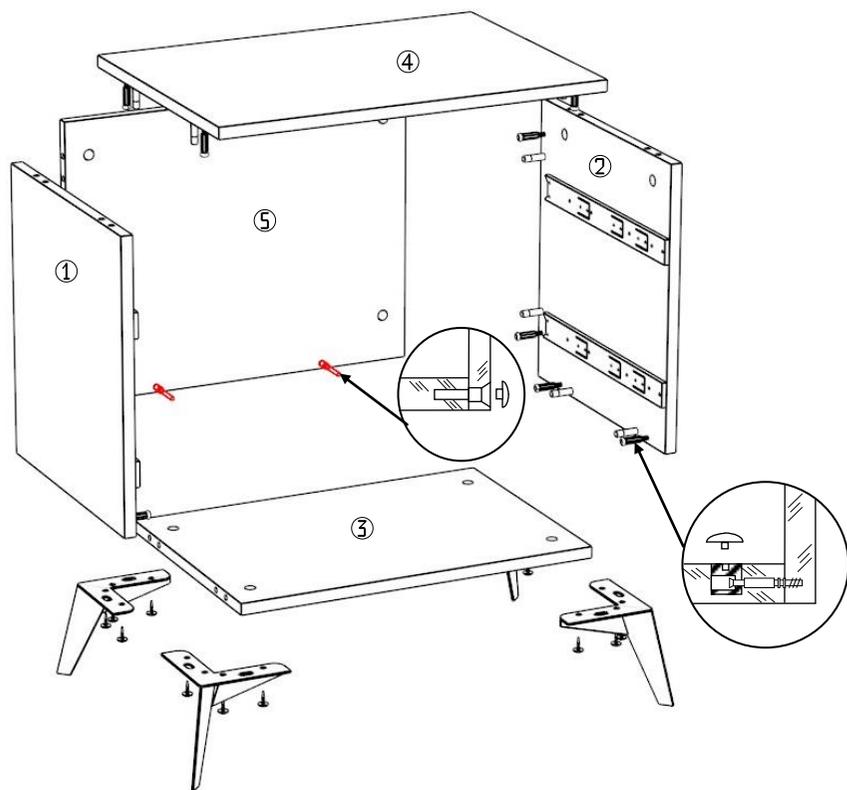


Крепление эксцентровой стяжки

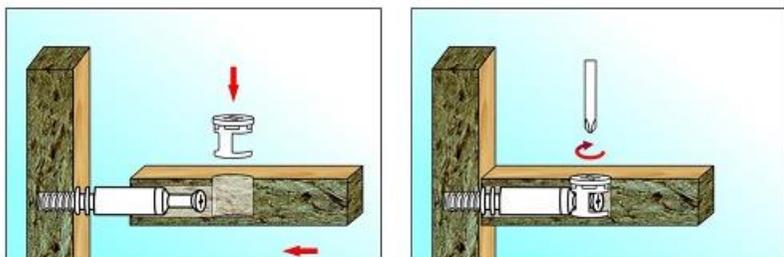


ПОРЯДОК СБОРКИ


1. На нижней части дна (3) прикрепить опоры (P) саморезами (V).

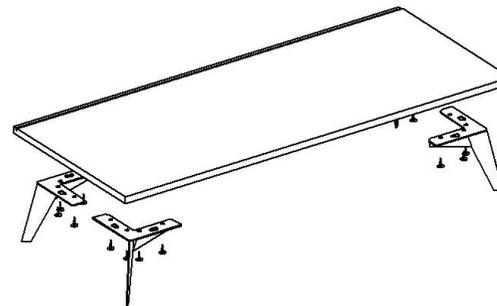


2. Разъединить шариковые направляющие (O) с помощью пластмассового рычага.
3. Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (O) на боковинах (1,2).
4. Вкрутить стержни эксцентриков (J) в отверстия на крышке (4), на фасадах (8) и боковинах (1,2).
5. Вставить шайбы эксцентриков (J) в глухие отверстия на боковинах (1,2), задней стенке (5), горизонте (3) и боковых стенках ящика (9).
6. Установить шканты (H) в поперечные отверстия на боковинах (1,2) и крышке (4).
7. Соединить заднюю стенку (5) и горизонт (3) с боковинами (1,2), затянув стержни эксцентриков шайбами (J) при помощи отвертки. Шканты (H) при этом должны войти заднюю стенку (5) и горизонт (3).
8. Одеть крышку (4) таким образом, чтобы шканты (H) вошли в боковины (1,2) и затянуть стержни эксцентриков шайбами (J) при помощи отвертки.
9. Заднюю стенку (5) соединить еврошурупами (A) с горизонтом (3).
10. Установить заглушки (B) в головки еврошурупов (A) и заглушки (Q) в шайбы эксцентриков (J).
11. Перед сборкой ящиков необходимо обратить внимание на рисунок фрезеровки на фасадах и расположении отверстий под ручку на фасадах и передней стенке. Данные отверстия смещены на верхнем ящике вниз, а на нижнем вверх.

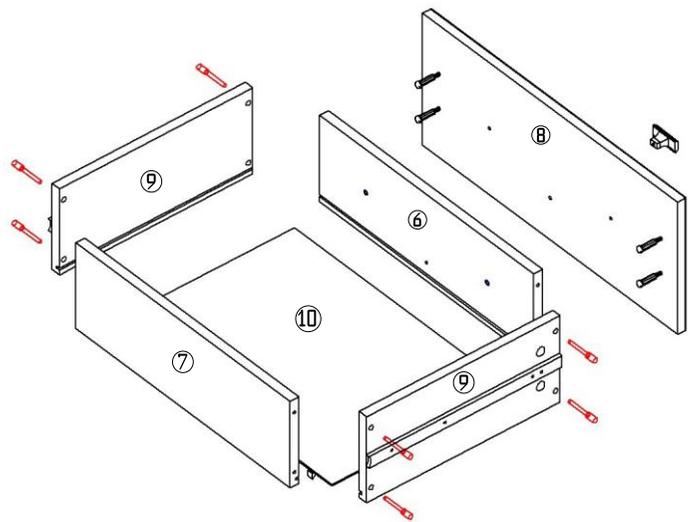

12. Собрать верхний ящик, соединив боковые стенки (9) со стенкой (6) еврошурупам (A).
13. Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединить боковые стенки (9) со стенкой (7) еврошурупам (A).
14. Соединить фасад ящика (8) с боковыми стенками (9) эксцентриками (J) и с передней стенкой (6) саморезами (X).
15. Прикрепить к фасаду ящика (8) ручку (F) винтом (E).
16. Закрепить малую часть направляющих (O) на боковых стенках ящика (9) шурупам (D).
17. Для жесткости ящика под дно (10) установить уголки с саморезом (W).

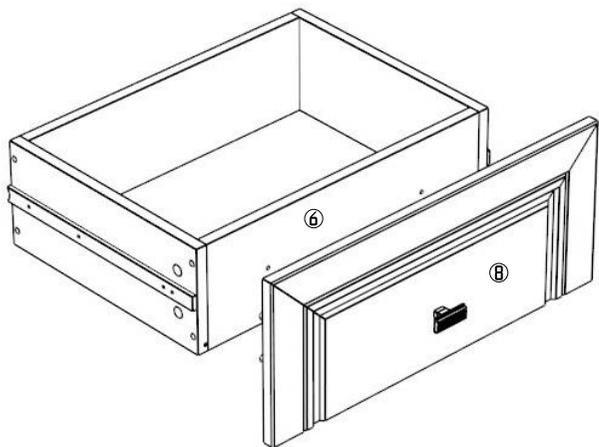

18. Второй ящик собирается аналогично, с учетом расположения ручек.

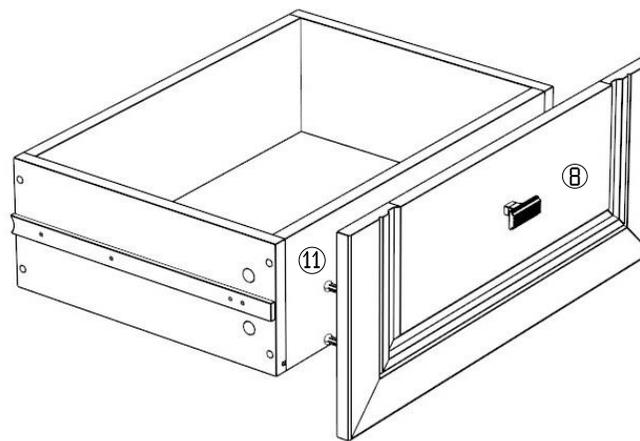

19. Установить внутрь изделия выдвижные ящики. На той половине направляющей, которая прикреплена к корпусу, имеется внутренняя подвижная часть. Необходимо выдвинуть и прижать ее к переднему краю направляющих.

Затем, совместив ползки на ящике с направляющей в корпусе, аккуратно задвинуть ящик.

Для снятия ящика выдвинуть его до упора, отжать черные «язычки» один вверх- другой вниз. Выдвинуть и снять ящик.

Монтаж шариковых направляющих

