
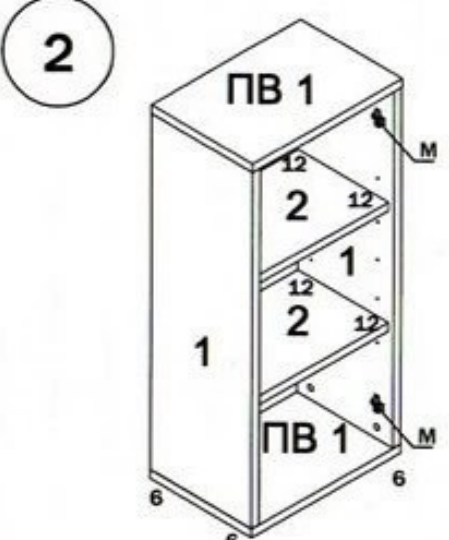


**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**


**12** - номер детали; (2) - используемая фурнитура.

**СБОРКА МОДУЛЕЙ**

1. Закрутить дюбеля стяжек-растекс (4) в муфты деталей ПВ 1. (см. рис. 2). Вставить стяжки-растекс (3) в детали 1 (см. рис.2). Соединить боковины 1 с задней стенкой 3 при помощи шкантов (1). Надеть собранную конструкцию на полку ПВ 1. Фиксацию стяжек-растекс (3) произвести путем поворота их по часовой стрелке. Сверху установить полку ПВ 1.


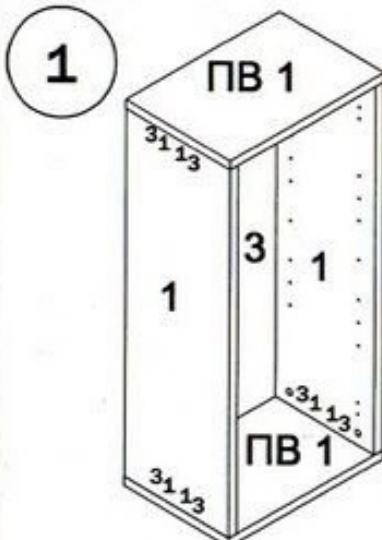


2. Установить в каркас модуля полки 2 при помощи усиленных стяжек (12). К полке ПВ 1 прикрутить подпятники (6)  
 3. При использовании в изделии двери необходимо прикрутить планки петель (8) в места обозначенные "М" евровинтами (9). Планки петель (8) привинчиваются к правой или левой боковине 1 в зависимости от левого или правого открывания двери. Для установки фасада нужно прикрутить петли (8) к фасаду саморезами (10). Конструкция позволяет использовать как глухой фасад ФГ, так и фасад со стеклом ФС.


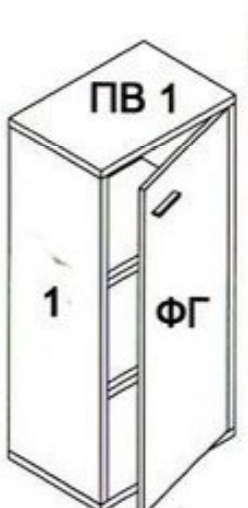


При использовании модуля как стеллаж, отверстия для крепления планок петель глушатся заглушками (13).  
 Дополнение к данному модулю (ДОП) и различные варианты полок (ПВ 2, ПС 2, ПВ 3, ПС 3) позволяет производить сборку двух и трех секционных варианта сборки.


**ВАРИАНТЫ СБОРКИ СБОРКИ МОДУЛЕЙ**

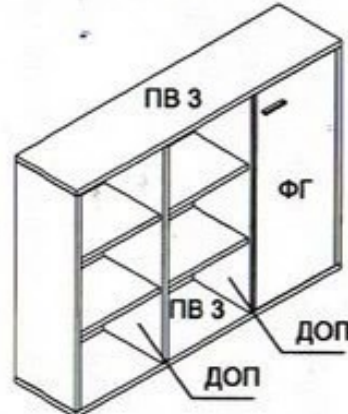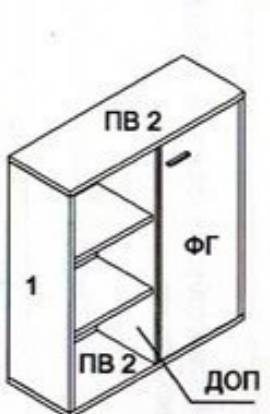

Для соединения второго яруса модулей с полками ПС 2 и ПС 3 используются шканты (5).

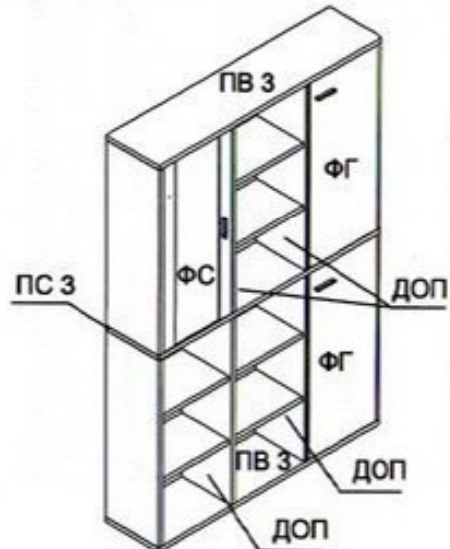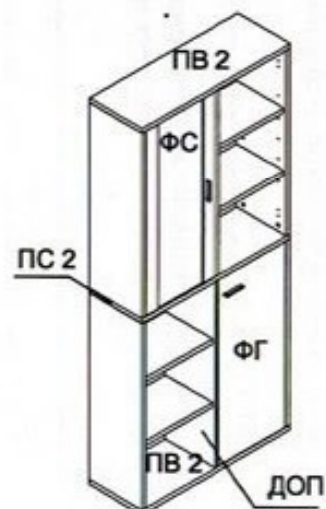


## Установка стяжки-растекс

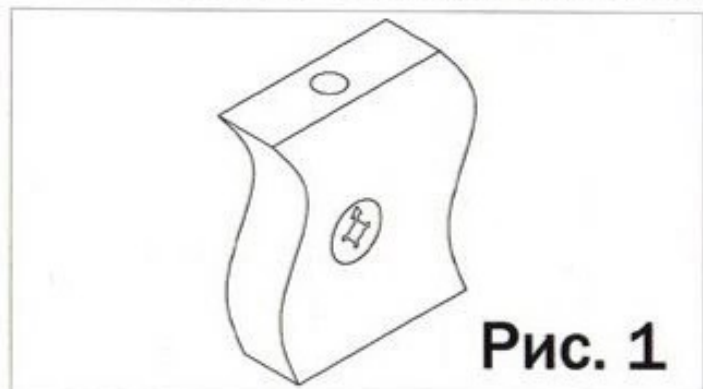

су

## Установка дюбеля стяжки-растекс

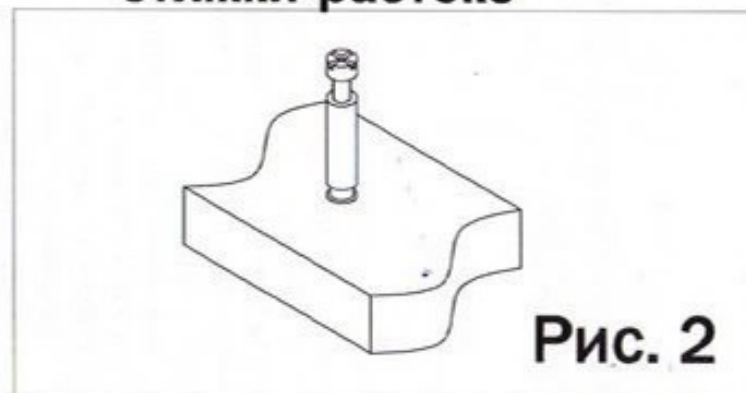

## ФУРНИТУРА

<b>1</b>  шкант 8*30	<b>2</b>  саморез 3,5*16 с прессшайбой	<b>3</b>  стяжка-растекс 15/25	<b>4</b>  дюбель стяжки-растекс	<b>5</b>  шкант 8*60	<b>6</b>  подпятник	<b>7</b>  заглушка стяжки-растекс	<b>8</b>  петля вкладная
<b>9</b>  винт 6* 13	<b>10</b>  саморез 3,5*15	<b>11</b>  ручка 96 мм	<b>12</b>  стяжка усиленная	<b>13</b>  заглушка 5 мм			

## ВНИМАНИЕ !

При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.

Спецификация ПУ Н

№	Наименование	Обозначение	Кол-во	Цвет	Габариты	Толщина
1	Боковина	СУ -01	2	КАРАМЕЛЬ	1040 338	25
2	Полка	СУ -02	2	КАРАМЕЛЬ	448 304	25
3	Задняя стенка	СУ -03	1	КАРАМЕЛЬ	1040 448	16
4	Стойка	СУ-07	1	КАРАМЕЛЬ	1040 338	25
5	Полка	СУ-02	2	КАРАМЕЛЬ	448 304	25
6	Задняя стенка	СУ-03	1	КАРАМЕЛЬ	1040 448	16
7	Полка верх низ	СУ ПВ 1	2	КАРАМЕЛЬ	499 339	25
8	Полка средняя	СУ ПС 1	1	КАРАМЕЛЬ	499 339	25
9	Полка верх низ	СУ ПВ 2	2	КАРАМЕЛЬ	972 339	25
10	Полка средняя	СУ ПС 2	1	КАРАМЕЛЬ	972 339	25
11	Полка верх низ	СУ ПВ 3	2	КАРАМЕЛЬ	1445 339	25
12	Полка средняя	СУ ПС 3	1	КАРАМЕЛЬ	1445 339	25
13	Фасад	СУ -04	1	КАРАМЕЛЬ	1035 443	16
14	Планка под ручку	СУ-13	1	КАРАМЕЛЬ	1035 77	16
15	Планка под петли	СУ-14	1	КАРАМЕЛЬ	1035 77	16

СУ К

СУ Д

СУ ПВ 1

СУ ПС 1

СУ ПВ 2

СУ ПС 2

СУ ПВ 3

СУ ПС 3

СУ ФГ

СУ ФС