

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5<sup>0</sup> до +40<sup>0</sup>С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

**В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.**

Дата комплектовки фурнитуры \_\_\_\_\_

Комплектовщик фурнитуры \_\_\_\_\_


**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время



Россия, 308501, Белгородская обл.,  
г.Белгород, ул.Пушкина д.12 эт.5  
кв.162  
ООО «Селена»  
www.mebelmarket31.ru  
тел./факс: (4722) 40-24-45

# Стенка «Каролина» Пенал 3

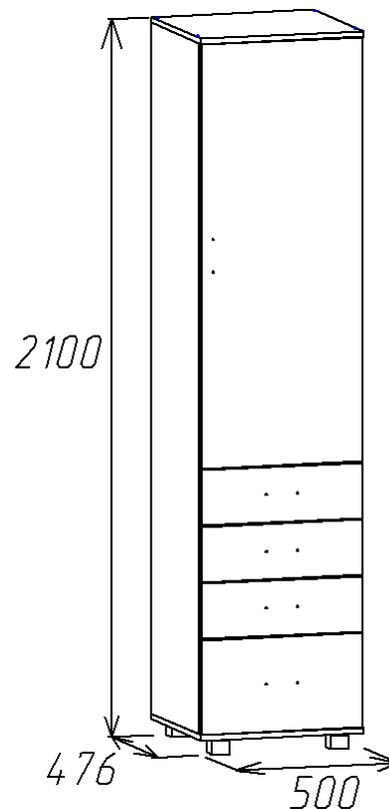

## Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

## Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.
2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектующим ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.
3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.



Таблица 1 Детали ящиков

Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во	№ по схеме	№ пакета
Бок ящика	400*111	6	Я1, Я2	1
Задняя стенка ящика	410*111	3	Я3	1
Дно ящика (ДВП)	440*405	4	Я4	1
Фасад ящика	496*162	1	Я5	1
Боковина ящика	400*161	2	Я1, Я2	1
Задняя стенка ящика	410*161	1	Я3	1
Фасад ящика	496*162	2	Я5	1
Фасад ящика с накладкой	496*276	1	Я5	1


Таблица 2 Комплектующая ведомость на узлы и детали стенки «Каролина» Пенал 3.

Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во	№ по схеме	№ пакета
Бок	2023*456	1	2	1
Бок	2023*456	1	3	1
Крыша	501*476	1	5	1
Дно	501*476	1	1	1
Горизонт	468*456	1	4	1
Полка (стекло)	466*455	2	7	-
Дверь с накладкой	1241*496	1	8	2
Задняя стенка ДВП	2051*247	2	6	1
Профиль соединительный для ДВП	2000	1	-	1


8. В отверстия на боках (2,3) устанавливаем полкодержатели D5. Устанавливаем полки (7) на полкодержатели.

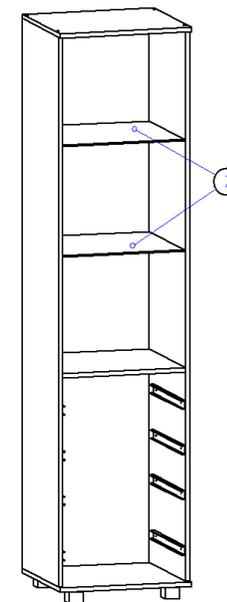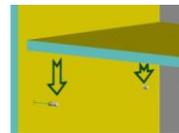


9. Вставляем ящики в пенал. Устанавливаем дверь с накладкой (8) по наколам в боковинах согласно схеме. На фасады устанавливаем ручки при помощи винтов (винты в комплекте с ручками). Производим регулировку фасадов согласно схемам, приведенным ниже.

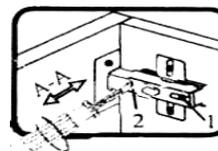


Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.

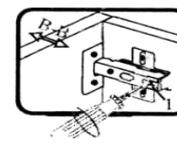


Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

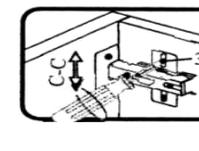

Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

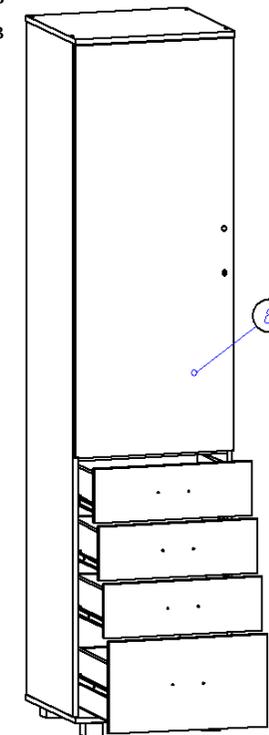

6. Собираем детали ящиков. Евровинтами скрепляем бока ящика и панель ящика, прибаваем дно ящика (ДВП) (свес ДВП с незакромленной стороны 6 мм). С помощью эксцентриковой стяжки крепим фасады к корпусу ящика (ДВП входит в паз на фасаде). Саморезами 3,5\*16 на боках ящика крепим направляющие.

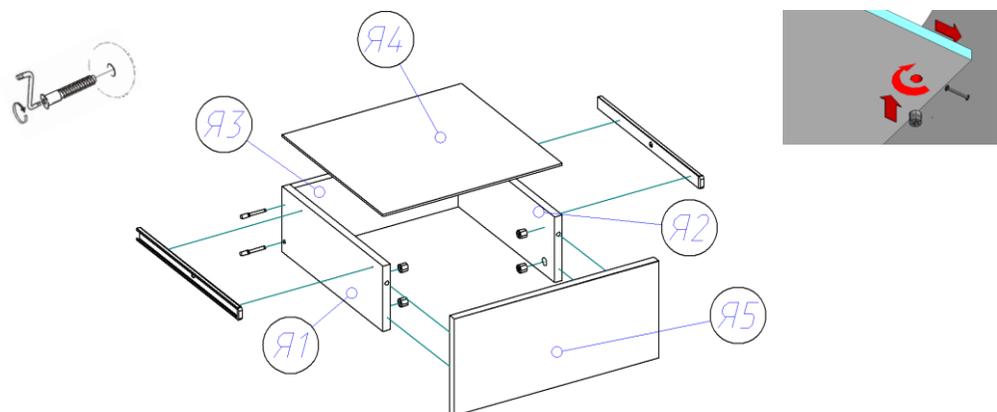

7. К двери с накладкой прикручиваем саморезами 3,5\*16 петли. Принцип крепления петель одинаков для всех фасадов.

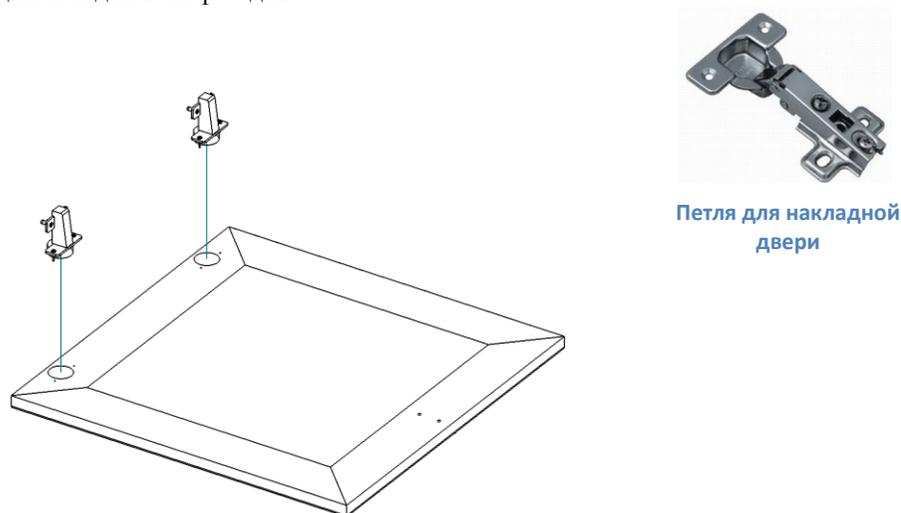


Таблица 3 Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Гвоздь 1,2*20	шт	100
2.	Евровинт 6,3*50	шт	22
3.	Заглушка к евровинту	шт	22
4.	Заглушка под эксцентрик	шт	10
5.	Ключ под евровинт	шт	1
6.	Направляющая ШАРИКОВАЯ 400мм (комплектация ПРЕСТИЖ)	комп.	4
7.	Направляющая РОЛИКОВАЯ 400мм (комплектация ЭКОНОМ)	комп.	4
8.	Опора (ножка квадратная) Н=023 D=045	шт	4
9.	Петля для накладной двери БЕЗ ДОВОДЧИКА (комплектация ЭКОНОМ)	шт	3
10.	Петля для накладной двери С ДОВОДЧИКОМ (комплектация ПРЕСТИЖ)	шт	3
11.	Полкодержатель D5	шт	8
12.	Ручка-скоба 96-148 мм С-17 металл-венге	шт	5
13.	Саморез 3,5*16	шт	60
14.	Стяжка эксцентрик	шт	10
15.	Стяжка межсекционная	шт	2
16.	Шайба под ручку	шт	10
17.	Паспорт изделия	шт	1


**Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте**

## Инструкция по сборке.


1. Производим разбор шариковых направляющих. Для того чтобы их рассоединить необходимо нажать на фиксатор, как показано на фотографии. При помощи тех же фиксаторов ящик вытаскивается из готового изделия. При этом фиксатор с одной стороны нажимается вниз, а с другой вверх.




В отверстия на боках (2,3) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8\*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности. Саморезами 3,5\*16, к бокам (2,3), по наколам, широкие части направляющих.

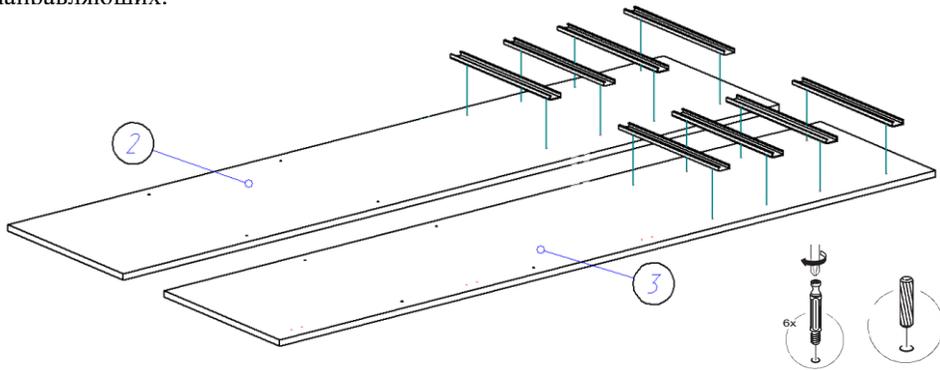


2. При помощи саморезов 3,5\*16 крепим опоры ко дну (1), как показано на рисунке.

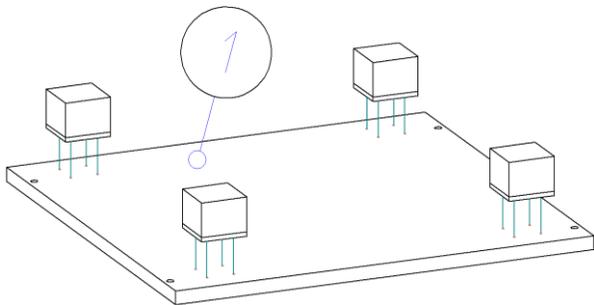

3. При помощи евроинтов 6,3\*50 к бокам (2,3) крепим горизонт (4), как показано на рисунке.

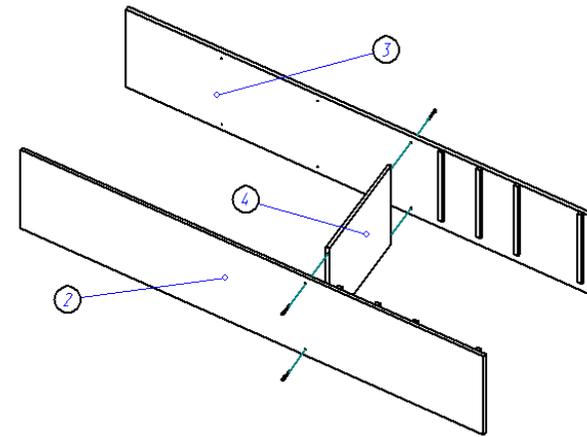

4. При помощи евроинтов 6,3\*50 к бокам (2,3) прикручиваем крышку (5) и дно (1), как показано на рисунке.

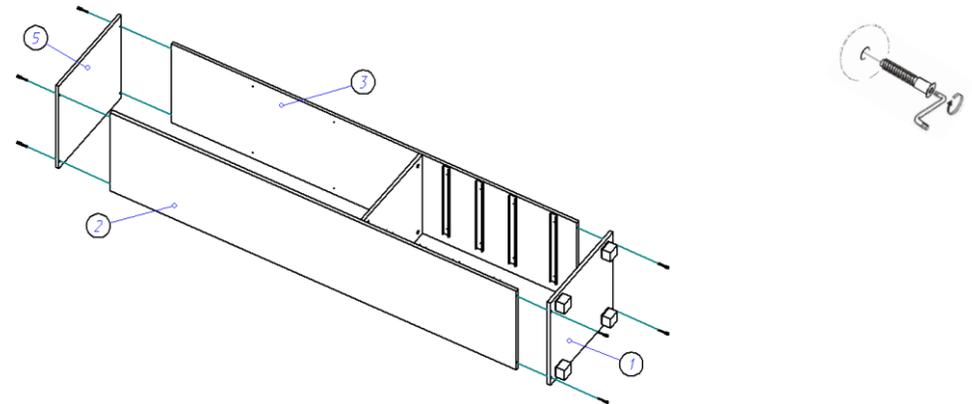

5. Переворачиваем каркас лицевой стороной в низ проверяем диагональ и прибиваем заднюю стенку (6) ДВП гвоздями 1,2\*20, вставив между ними соединительный профиль.

