


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


12 - номер детали; **(2)** - используемая фурнитура.

СБОРКА МОДУЛЕЙ


1. Закрутить дюбеля стяжек-растекс (4) в муфты деталей ПВ 1 . (см. рис. 2). Вставить стяжки-растекс (3) в детали 1 (см. рис.2). Соединить боковины 1 с задней стенкой 3 при помощи шкантов (1).Надеть собранную конструкцию на полку ПВ 1 . Фиксацию стяжек-растекс (3) произвести путем поворота их по часовой стрелке. Сверху установить полку ПВ 1 .

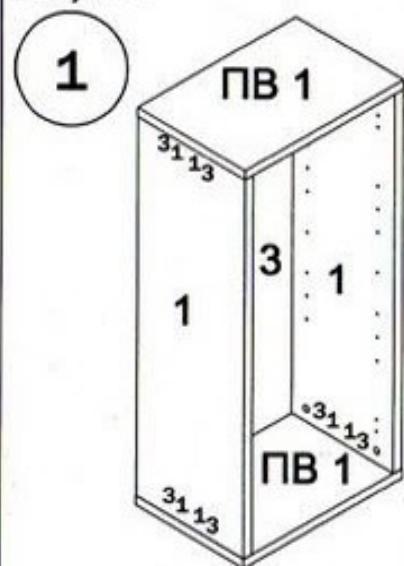

2

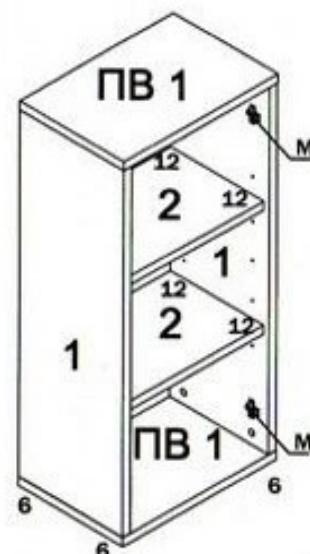

2. Установить в каркас модуля полки 2 при помощи усиленных стяжек (12) .К полке ПВ 1 прикрутить подплитники (6)
3. При использовании в изделии двери необходимо прикрутить планки петель (8) в места обозначенные "M" евровинтами (9) .
Планки петель (8) привинчиваются к правой или левой боковине 1 в зависимости от левого или правого открывания двери.
Для установки фасада нужно прикрутить петли (8) к фасаду саморезами (10) .Конструкция позволяет использовать как глухой фасад ФГ, так и фасад со стеклом ФС.


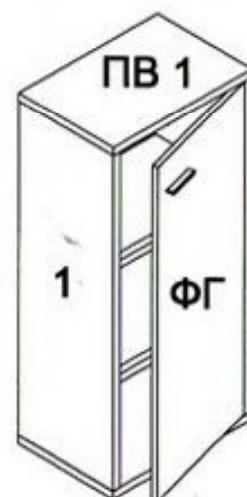


3



При использовании модуля как стеллаж, отверстия для крепления планок петель глушатся заглушками (13) .

Дополнение к данному модулю (ДОП) и различные варианты полок (ПВ 2, ПС 2, ПВ 3, ПС 3) ,позволяет производить сборку двух и трех секционных варианта сборки.

ВАРИАНТЫ СБОРКИ СБОРКИ МОДУЛЕЙ

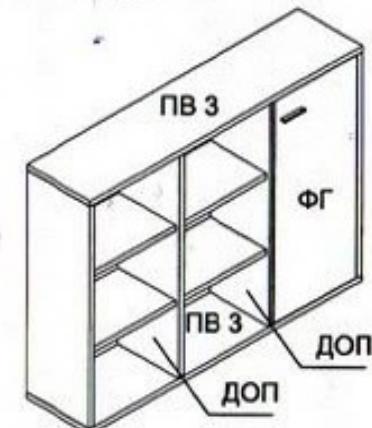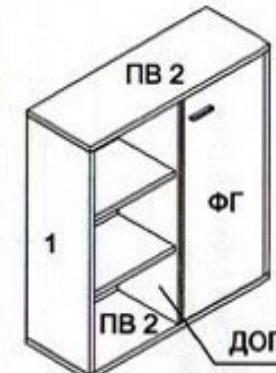

Для соединения второго яруса модулей с полками ПС 2 и ПС 3 используются шканты (5) .

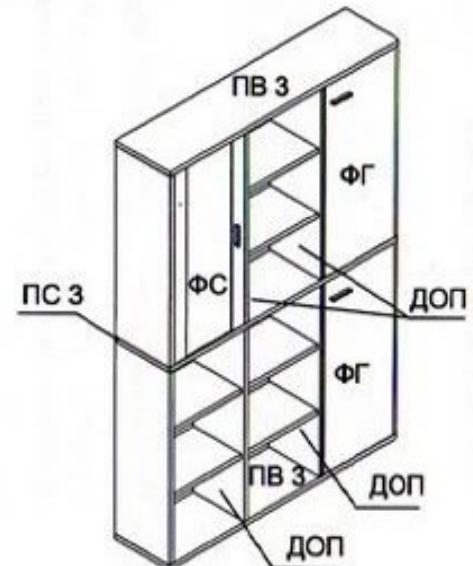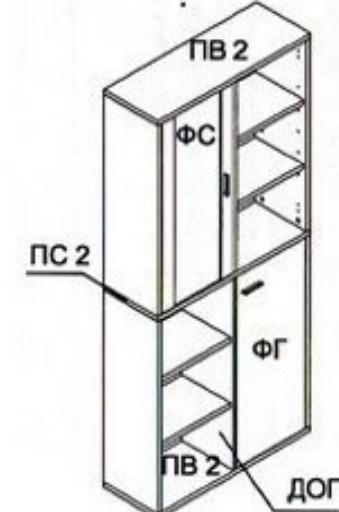

Установка стяжки-растекс



Рис. 1

Су

Установка дюбеля стяжки-растекс



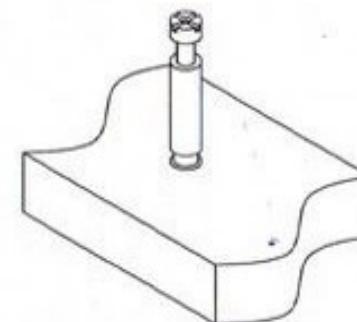


Рис. 2


ФУРНИТУРА

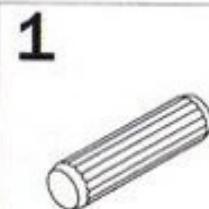


шкант 8*30

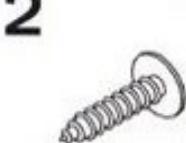


саморез 3,5*16
с прессшайбой

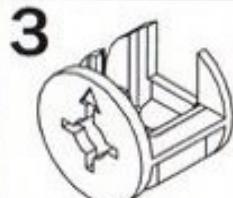


стяжка-растекс
15/25

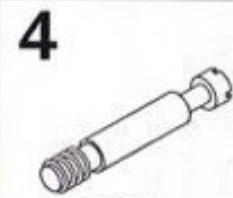


дюбель
стяжки-растекс

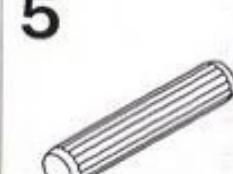


шкант 8*60

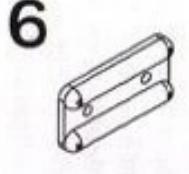

подпятник

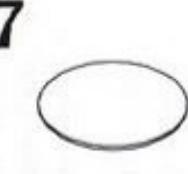


заглушка
стяжки-растекс

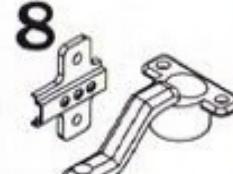


петля
вкладная



винт 6* 13

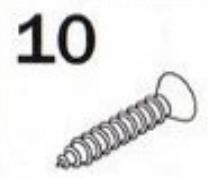

саморез 3,5*15

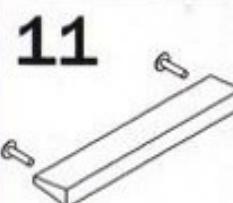

ручка 96 мм



стяжка усиленная



заглушка 5 мм

ВНИМАНИЕ !

При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо
указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.

Спецификация ПУ Н

№	Наименование	Обозначение	Кол-во	Цвет	Габариты	Толщина
1	Боковина	СУ -01	2	КАРАМЕЛЬ	1040	338
2	Полка	СУ -02	2	КАРАМЕЛЬ	448	304
3	Задняя стенка	СУ -03	1	КАРАМЕЛЬ	1040	448
4	Стойка	СУ-07	1	КАРАМЕЛЬ	1040	338
5	Полка	СУ-02	2	КАРАМЕЛЬ	448	304
6	Задняя стенка	СУ-03	1	КАРАМЕЛЬ	1040	448
7	Полка верх низ	СУ ПВ 1	2	КАРАМЕЛЬ	499	339
8	Полка средняя	СУ ПС 1	1	КАРАМЕЛЬ	499	339
9	Полка верх низ	СУ ПВ 2	2	КАРАМЕЛЬ	972	339
10	Полка средняя	СУ ПС 2	1	КАРАМЕЛЬ	972	339
11	Полка верх низ	СУ ПВ 3	2	КАРАМЕЛЬ	1445	339
12	Полка средняя	СУ ПС 3	1	КАРАМЕЛЬ	1445	339
13	Фасад	СУ -04	1	КАРАМЕЛЬ	1035	443
14	Планка под ручку	СУ-13	1	КАРАМЕЛЬ	1035	77
15	Планка под петли	СУ-14	1	КАРАМЕЛЬ	1035	77

СУ
КСУ
А

СУ ПС 3

СУ ФС