


Монтаж шариковых направляющих

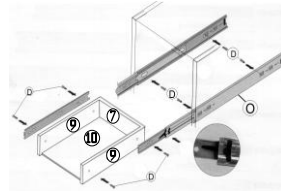

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Закрепить на нижней части опор (17,11) подпятники (N) на расстоянии ≈ 3 см от края.
2. Закрепить планки петель (H) при помощи шурупов (D) на боковине (1).
3. К двери (15) прикрепить петли (H) шурупами (D) и ручку (E) винтами (Q).
4. Развести шариковые направляющие (O) с помощью пластмассового рычага.
5. Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (O) боковинах (1,2).
6. Установить полкодержатели (R) в отверстия на боковинах (1,2).
7. Вкрутить стержни эксцентриков (M) в предварительно забитые шурупы в отверстия на крышке (4) и боковинах (1,2,11), а стержни эксцентриков (X) на фасадах (8).
8. Забить шканты (F) в отверстия на крышке (4).
9. Вставить шайбы эксцентриков (M) в глухие отверстия на боковинах (1,2,11), царге (14), задней стенке (5) и боковых стенках ящика (9).
10. Закрепить между боковинами (1,2) заднюю стенку (15) эксцентриками (M).
11. Соединить основание (3) с боковинами (1,2) еврошурупами (A).
12. Закрепить между боковинами (11,2) царгу (14) эксцентриками (M).
13. Одеть крышку (4) таким образом, чтобы шканты (F) вошли в боковины (1,2,11) и затянуть стержни эксцентриков шайбами (M) при помощи отвертки.
14. Закрепить опоры (17) на основании (3) саморезами (C).
15. Установить полку (13) внутрь изделия.
16. Установить заглушки (P) в головки эксцентриков (M).
17. Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенкой (6) еврошурупами (A).
18. Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединить боковые стенки (9) со стенкой (7) еврошурупами (A). Под дно (10) установить уголки с саморезом (T).
19. Соединить фасад ящика (8) с боковыми стенками (9) эксцентриками (X).
20. Прикрепить к фасаду ящика (8) ручку (E) винтом (K).
21. Закрепить малую часть направляющих (O) на боковых стенках ящика (9) шурупами (D).
22. Установить внутрь изделия выдвижные ящики.
23. Навесить на изделие дверь (15).
24. Приклеить амортизаторы (S) в месте соприкосновения боковины (2) и двери (15).
25. Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях 90°.


















ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1,2. Боковина	648x500	2 шт.	10. Дно ящика (ДВП)	367x425	1 шт.
13. Полка	414x474	1 шт.	14. Царга	709x400	1 шт.
3. Основание (в сборе)	450x522	1 шт.	17. Опора декор.	540x200x85	2 шт.
4. Крышка (в сборе)	1220x610	1 шт.	11. Боковина	749x500	1 шт.
5. Задняя стенка	648x417	1 шт.	15. Дверь	426x447	1 шт.
6,7. Передн./задн. стенка ящика	359x120	1/1 шт.			
8. Фасад ящика	447x192	1 шт.			
9. Боковая стенка ящика	450x120	2 шт.			

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

А) Еврошуруп  12 шт		С) Саморез 4x25  4 шт	D) Шуруп 3,5x16  20 шт	E) Ручка  2 шт
F) Шкант  6 шт	H) Петля х90 с доводчиком  2 шт	G) ключ шестигранный  1 шт		K) Винт 4x35  2 шт
	M) Эксцентрик  14 шт	N) Подпятник  6 шт	O) Направляющие X450  1 к-т	P) Заглушка для эксцентрика  14 шт
X) Эксцентрик-саморез  2 шт	Q) Винт 4x25  2 шт	R) Полкодержатель  4 шт	S) Амортизатор  2 шт	T) Уголок с саморезом  4 шт.

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.