

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5⁰ до +40⁰С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворов, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 12 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры _____

Комплектовщик фурнитуры _____


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

 **МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА**
МебельМАРКЕТ

Россия, 308033, г. Белгород, ул.
Королева д.4 кв.109
ООО «Оптима»
e-mail: Mebel15-b@bk.ru
www.mebelmarket31.ru
тел./факс: (4722) 35-89-40

Короб с подъемным механизмом 900

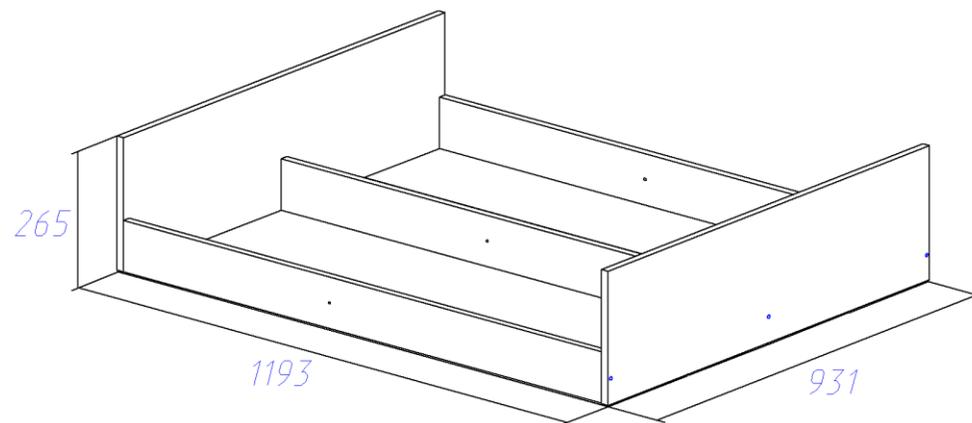

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.
2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. **При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.**
3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1 Комплектовочная ведомость на узлы и детали короба с подъемным механизмом 900.

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
|--------------------------------|-------------|--------|------------|----------|
| Планка | 721*81 | 2 | 4 | 1 |
| Стоевая | 1161*100 | 3 | 2 | 1 |
| Стоевая | 931*231 | 2 | 1 | 1 |
| Подъемный механизм | — | 1 | — | 2 |
| Дно короба (ДВП) | 1189*230 | 4 | 3 | 3 |
| Профиль соединительный для ДВП | 1000 | 2 | — | 3 |


Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|----|----------------------------------|----------|--------|
| 1 | Шайба к евровинту М-6 | шт. | 20 |
| 2 | Евровинт 6,3*50 цинк | шт. | 6 |
| 3 | Заглушка к евровинту | шт. | 6 |
| 4 | Лента крепежная | м.пог. | 1,1 |
| 5 | Ключ под евровинт | шт. | 1 |
| 6 | Саморез 4*30 | шт. | 8 |
| 7 | Муфта М6/10*15 | шт. | 10 |
| 8 | Гайка М-6 | шт. | 20 |
| 9 | Винт М6*45 оцинк. | шт. | 10 |
| 10 | Винт М6*20 (6*25) оцинк. | шт. | 10 |
| 11 | Амортизатор газовый 1000NW 360мм | шт. | 2 |
| 12 | Гвозди 1,2*20 | шт. | 60 |
| 13 | Инструкция по сборке | шт. | 1 |


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплект

Инструкция по сборке

1. Евровинтами 6,3*50 соединяем стоевые (1) со стоевыми (2) как показано на схеме.

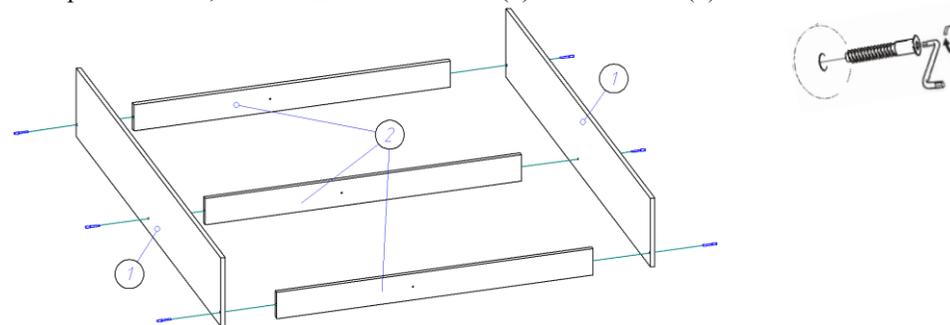

2. Выравниваем диагонали получившегося каркаса, переворачиваем и гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки (ДВП) (3) с установленными между ними соединительными профилями.

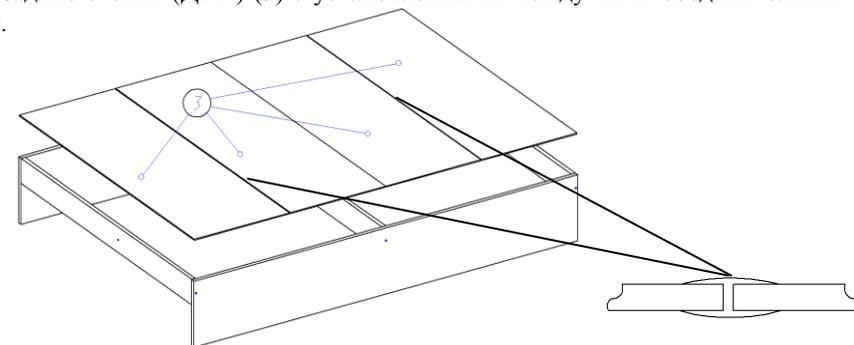

3. В отверстия на царгах вкручиваем муфты М6/10*15. После этого к царгам саморезами 4*30 прикручиваем планки (4), при этом открытые концы муфт попадают в пазы на планках. Двумя саморезами 4*30 прикручиваем крайние бока короба для белья к царгам. Газовые лифты крепим к деталям подъемного механизма. Сам механизм болтами М6*25 крепим к царгам. Болтами М6*45 к механизму прикрепляем ортопедическое основание.

