Мебельная фабрика
КУРАЖ

Схема сборки ГТ «ТОСКАНА»

Стеллаж с ящиками ГТ 0139. 302

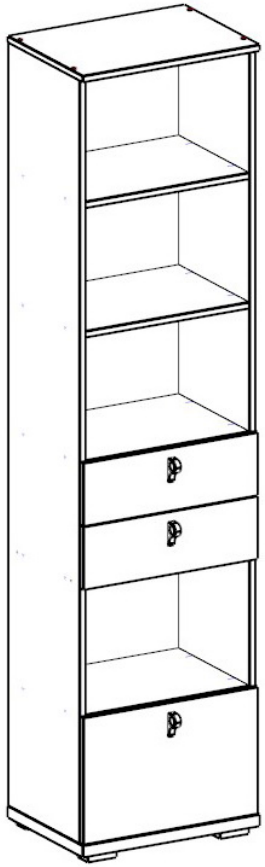

Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Пленка ПВХ, отделка и др.), могут отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

Правила эксплуатации корпусной мебели

1. Рекомендуемая температура воздуха +10 ºС - +25 ºС.
2. Рекомендуемая относительная влажность 65 ± 15%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебель.
4. Мебель не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Нельзя использовать для чистки поверхности абразивные материалы.
6. Не допускать попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.)
7. Во избежание опрокидывания, мебель должна быть надежно прикреплена к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома.
8. Не разрешайте детям виснуть на дверцах, использовать полки и выдвижные ящики в качестве лестницы. Это может привести к серьезным травмам.
9. Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в инструкции по сборке. Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.
10. Всегда содержите поверхность мебели сухой. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т. п.).
11. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 – х недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать мебель тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение.

Гарантия:

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014, в течение 18 месяцев при соблюдении условий транспортирования, правил сборки, эксплуатации и хранения.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием-изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Предприятие оставляет за собой право внесения частичных изменений в конструкцию мебели и комплектующие изделия.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ

Опрокидывание мебели может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания, мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

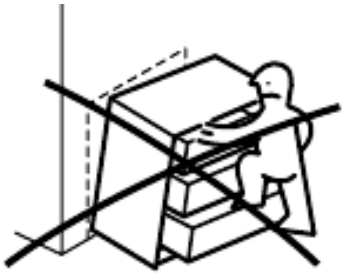

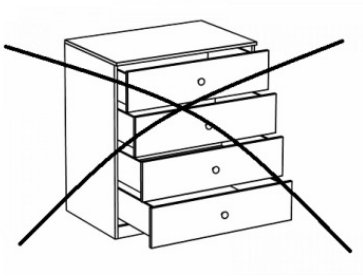

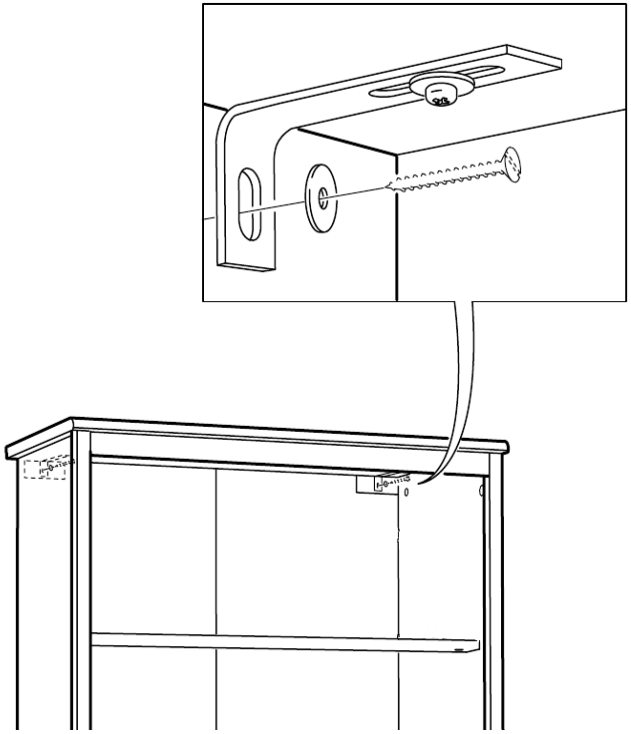

Перечень деталей «Стеллаж с ящиками ГТ 0139. 302»

Наименование	Размер	Количество	№ упаковки
1. Бок. стенка левая	2160х380	1	
2. Бок. стенка правая	2160х380	1	
3. Крышка	545х400	1	
4. Дно (32 мм толщ)	545х400	1	
5. Горизонт	509х380	3	
6. Полка (цвет графит)	505х375	2	
7. Задняя стенка ДВП	2202х536	1	
8. Фасад ящика	537х537	1	
9. Фасад ящика	537х177	2	
10. Дно ящика	462х328	3	
11. Задняя стенка. ящика	452х120	2	
12. Передняя стенка. ящика	452х120	2	
13. Бок. стенка ящика левая	350х120	2	
14. Бок. стенка ящика правая	350х120	2	
15. Задняя стенка ящика	451х235	1	
16 .Передняя стенка ящика	451х235	1	
17. Бок. стенка ящика левая	350х235	1	
18. Бок. стенка ящика правая	350х235	1	

Фурнитура

A. Ключик шестигранный 1 шт.	B. Саморез 3,5 х 16 48 шт.	C. Эксцентрик саморез 16 шт	D. Гвозди 131 шт
E. Евровинт 7х50 28 шт	F. Евровинт 7х70 4 шт	Заглушка для эксц. №34 дуб каньон 16 шт	

K. Заглушка к евро. №34 дуб каньон  32 шт	N. саморез 3,5 х 19 Черный  16 шт	Винт М 4 х 20 2 шт	P. Ручка 3 шт
Q. саморех 3,5 х 25 ЦИНК  12 шт	K .Уголок мет. 70 х 55 2 шт	Винт М 4 х 35 4 шт	T. опора черная 4 шт
M. Заглушка самоклейка каньон 16 шт	Шкант 24 шт	O. Уголок с саморезом 12 шт	G. Шарик.напр узкие 350 мм 2 шт
H . Шарик.напр широкие 350 мм 1 шт	R. Заглушка ∅ 8мм Коричн. CF02PMA 4 шт	Полкодержатель 8 шт	Заглушка коричн. ∅ 5 CF01PMA 8 шт

Необходимый инструмент для сборки мебели.

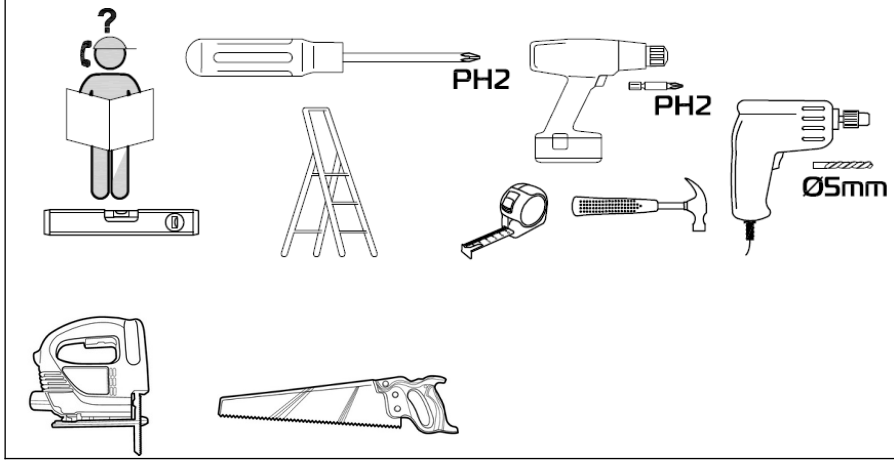

Перед сборкой:

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разберите детали согласно инструкции. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню. Проверить внешний вид и целостность деталей.
3. Перед началом сборки определите ПРАВЫЕ и ЛЕВЫЕ детали. Путаница в этих деталях (особенно если они зеркальны) не позволит собрать изделие правильно . Критерии по тем или иным деталям и расположениям оговорены в схеме сборки.
4. Некоторые изделия при выдвижении всех ящиков или открывании всех дверок могут «заваливаться» (меняется центр тяжести). Если этот момент наблюдается при сборке или он оговорен в схеме сборки ,ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДУСМОТРИТЕ КРЕПЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ К СТЕНЕ.
5. Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции**.** Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к ее последующему повреждению или опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
6. Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки
7. Перемещайте мебель или детали мебели во время сборки бережно, аккуратно , слегка приподнимая их (торцы деталей , не закрытые кромкой могут приобретать сколы).Это позволит исключить их механические повреждения и сохранить внешний вид изделия

1. Сборка ящиков

Сборка высокого и низкого ящиков осуществляется одинаково.

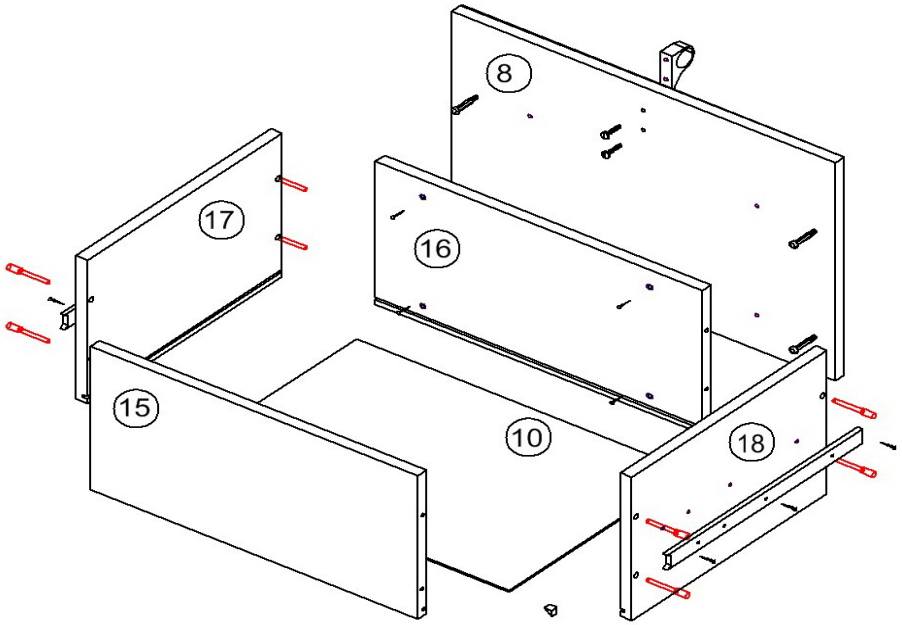

Сборка высокого ящика

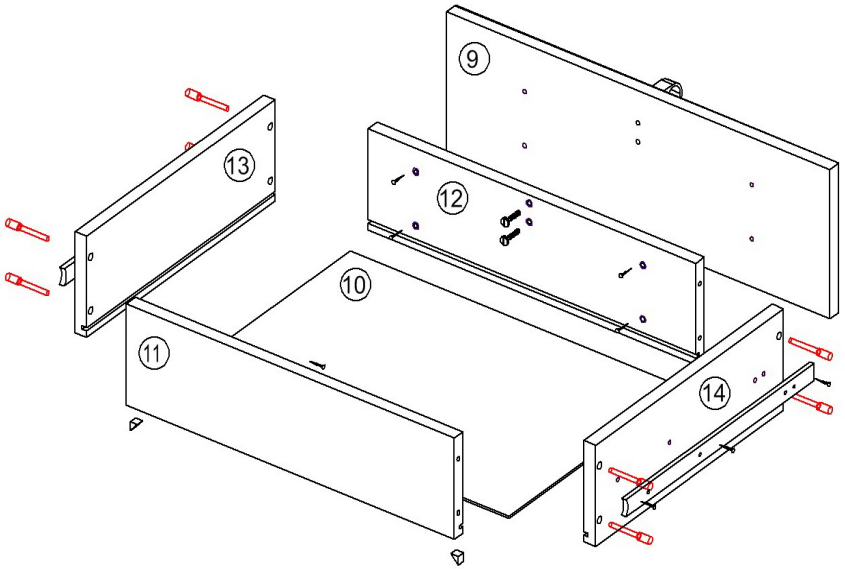

Сборка низкого ящика

1. На левые и правые боковины ящиков (17,18 и 13,14) с помощью саморезов 3,5х16 прикрепить ответную (внутреннюю) часть направляющих (G,H). Два верхних (низких) ящика устанавливаются на узкие направляющие.

Для разборки направляющей, развести направляющую до упора. Посередине находится черный пластмассовый «язычок». Нажимая на длинный конец , вытянуть узкую часть направляющей. (она и крепится к ящику).

2. Произвести сборку корпусов ящиков с помощью еврошурупов 50 мм (Е) , скрепив боковины (17,18 и 13,14) с передними и задними стенками (15,16 и 11,12)

*Для крепления еврошурупами совместить торцевые отверстия на передних и задних стенках ящиков со сквозными отверстиями ∅8 на боковых стенках ящиков . Еврошурупы можно закручивать ключом (**А**).*

Перед креплением вставить дно ящиков в пазы в боковых, передней и задней стенках.

3. Закрепить фасад на передней стенке низкого ящика с помощью саморезов 3,2х25 через сквозные отверстия в передней стенке ящика в размеченные отверстия на фасаде

Крепление фасада высокого ящика производится с использованием эксцентриковой стяжки.

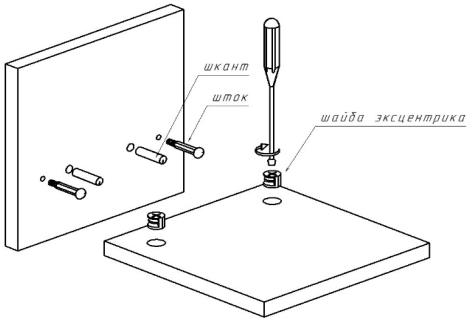

Для крепления эксцентриком в глухие отверстия ∅ 15 мм вставляется шайба эксцентрика. В глухие отверстия ∅5 мм на перпендикулярной панели вкручивается шток эксцентрика. При соединении панелей шток эксцентрика через торцевое отверстие входит в шайбу эксцентрика. Стягивание панелей производится поворотом шайбы эксцентрика.

4. В глухие отверстия ∅ 5мм на обратной стороне высокого фасада вкрутить шток эксцентриковой стяжки (С). В глухие отверстия ∅ 15 мм на боковинах ящика вставить щайбы эксцентриков. Закрепить фасад.
Окончательное крепление с помощью саморезов 3,5х25 через сквозные отверстия в передней стенке ящика в размеченные отверстия на фасаде.

5. Закрепить ручку на фасаде низкого ящика винтами м4х35 через сквозные отверстия в передней стенке ящика и фасаде.

6 Закрепить ручку на фасаде высокого ящика винтами м4х20 через сквозные отверстия под ручки на фасаде.

7. Закрепить дно ящиков уголками с саморезами (О)

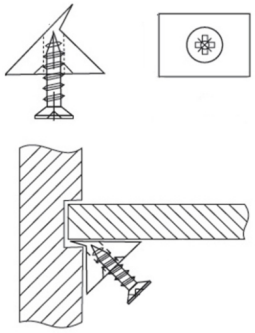

Сборка корпуса

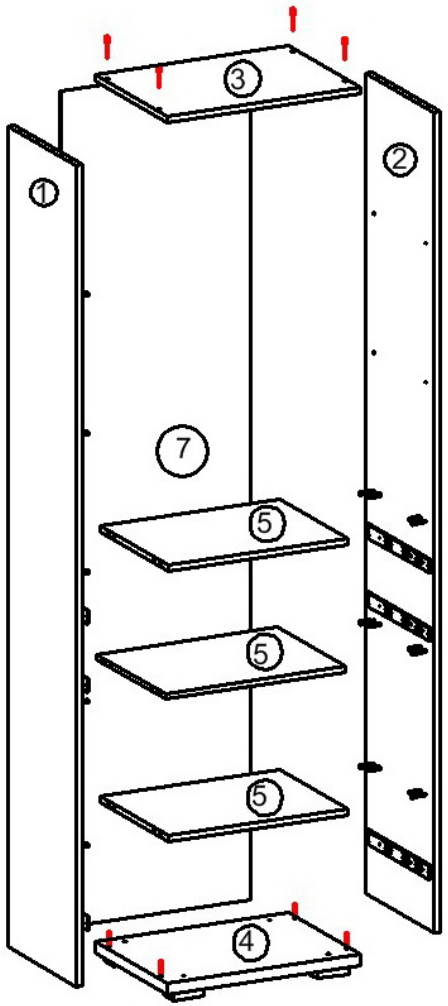

1. Ко дну (4) с нижней стороны прикрепить саморезами 3,5х19 опоры (Т) (под опоры присутствует разметка).

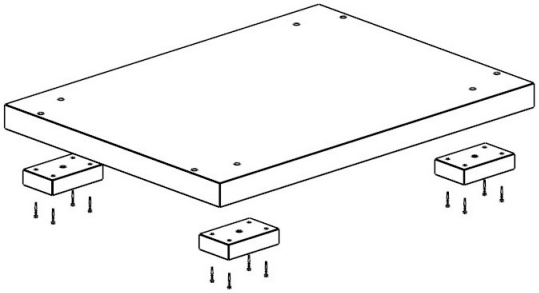

2. К правому и левому боку (1,2) саморезами 3,5х16 прикрепить ответные части направляющих (G,H) (на стоевых присутствует разметка). Нижний ящик крепится на широкие направляющие (H). К левому боку (1) и правому боку (2) в глухие отверстия ∅5 мм вкрутить штоки эксцентриков. (отверстия под штоки эксцентриков всегда в паре с отверстиями ∅8 мм под шканты)

3. В горизонты (5) в торцевые отверстия 8 мм вставить шканты (отверстия под шканты смещены к центру).

4. В горизонты (5) в глухие отверстия ∅ 15 вставить замки (шайбы) эксцентриков. Прикрепить правый бок (2) к горизонтам (5) эксцентриковой стяжкой.

5 . Аналогично закрепить правую боковину (2).

6. Прикрепить еврошурупами (E) крышку (3) к боковинам (1,2).

7. Прикрепить евровинтами (F) дно (4) к боковинам (1,2).

8. Закрепить заднюю стенку

Задняя стенка (7) крепится гвоздями к торцам боковых стенок и горизонтальных деталей

Перед креплением необходимо проверить равенство диагоналей корпуса. *«В случае расхождения длин диагоналей сначала закрепить верхнюю часть ДВП к торцу верхнего горизонта. Выровнять неровные диагонали можно надавив на одну из боковин. Затем прикрепить один из углов и повторить замер. Если расхождение минимально – крепить по периметру.*

9. При возникновении необходимости закрепить изделие к стене можно воспользоваться уголком (К). Для крепления к стене в этом случае потребуется сделать отверстие в задней стенке (можно в районе выдвижных ящиков). Уголки крепить к горизонту

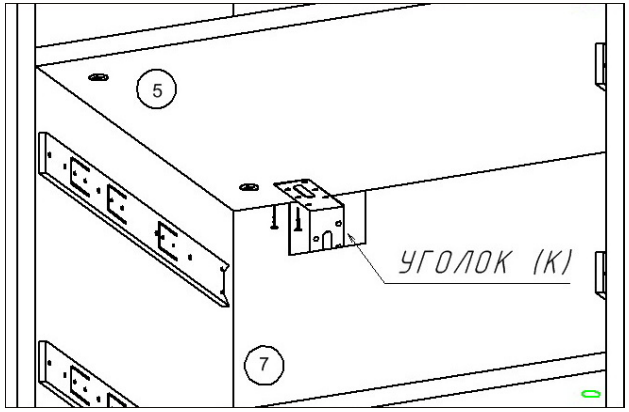

10. Произвести установку ящиков в корпус.

На той части направляющей , которая прикреплена к корпусу, имеется внутренняя подвижная часть. Необходимо выдвинуть и прижать ее к переднему краю направляющих.

Затем, совместив полозки на ящике с направляющей в корпусе, аккуратно задвинуть ящик.

Для снятия ящика выдвинуть его до упора , отжать черные «язычки» один вверх- другой вниз. Выдвинуть и снять ящик.

11. В открытые видимые «шляпки» еврошурупов и шайбы эксцентриков вставить декоративные заглушки. (отдельный цвет для каждой дсп)