

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5⁰ до +40⁰С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры _____

Комплектовщик фурнитуры _____

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время


 **Мебель**MARKET

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

Россия, 308513, Белгородская обл.,
Белгородский р-н, с. Пушкарное,
ул. Народная, д. 60
ООО «Мебель Стиль»
www.mebelmarket31.ru
тел./факс: (4722) 31-63-52

Прихожая «Логика»

Вешалка малая

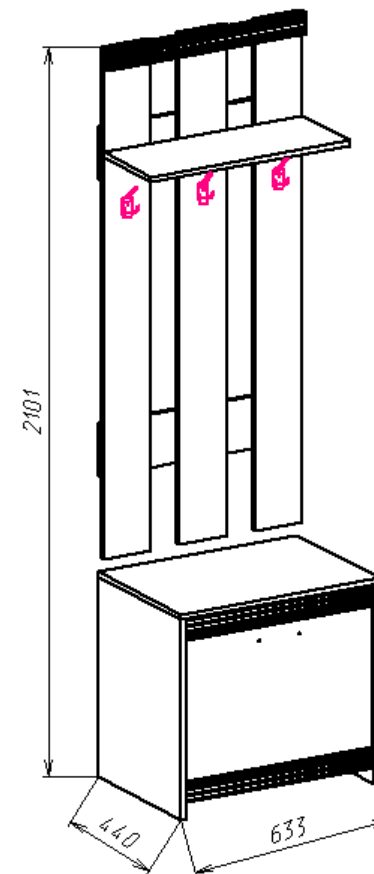

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.
2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. **При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.**
3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.


Таблица 1 Комплектовочная ведомость на узлы и детали прихожей «Логика» Вешалка малая.

Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во	№ по схеме	№ пакета
Бок (лев. и прав.)	573*440	2	1,2	1
Крышка	633*440	1	3	1
Дно	600*420	1	4	1
Задняя стенка (ДВП белое)	496*313	2	6	1
Фасад	404*596	1	7	1
Полка	599*419	1	8	1
Горизонт	633*250	1	9	1
Планка вешалки	1466*151	4	10	1
Планка	633*151	2	11	1
Накладка волнистая МДФ (с присадкой)	600	2	5	2
Накладка волнистая МДФ (без присадки)	633	1	12	2
Профиль соединительный	407	1		1



7. При помощи саморезов 4*30, прикручиваются планки (11) к планкам вешалки (10). К планке (11), саморезами 4*25, прикручиваются подвесы на 2 шурупа, как показано на рисунке. Накладка волнистая (12) крепится саморезами 4*30 к планкам вешалки (10).

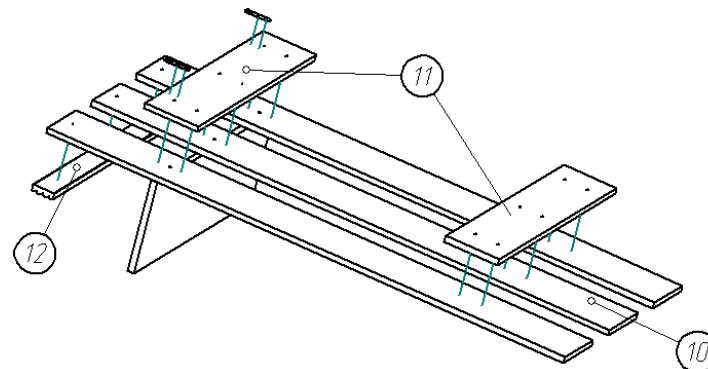


8. При помощи саморезов 4*20, к планкам вешалки прикручиваются крючки, как показано на рисунке.

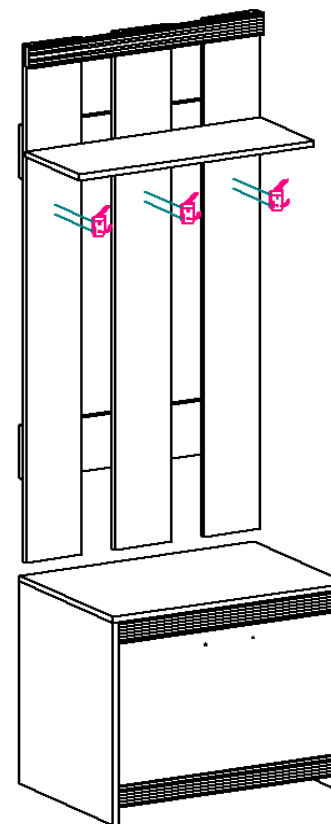


6. Прикручивается ручка. Крепежные винты идут в комплекте с ручками. После того как навесили фасад, производится его регулировка согласно предоставленным схемам.

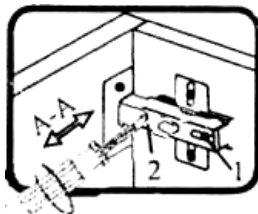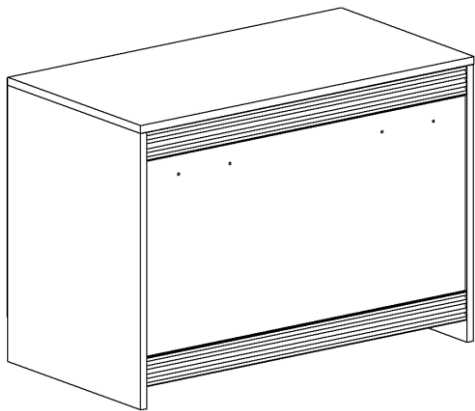

Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.

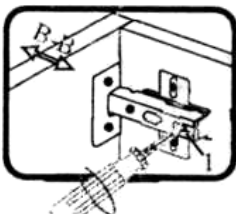

Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

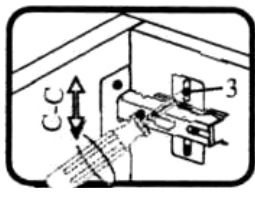

Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

6. При помощи евровинтов 6,3*50 и ключа для них прикручивается горизонт (9) к планкам вешалки (10), как показано на рисунке.

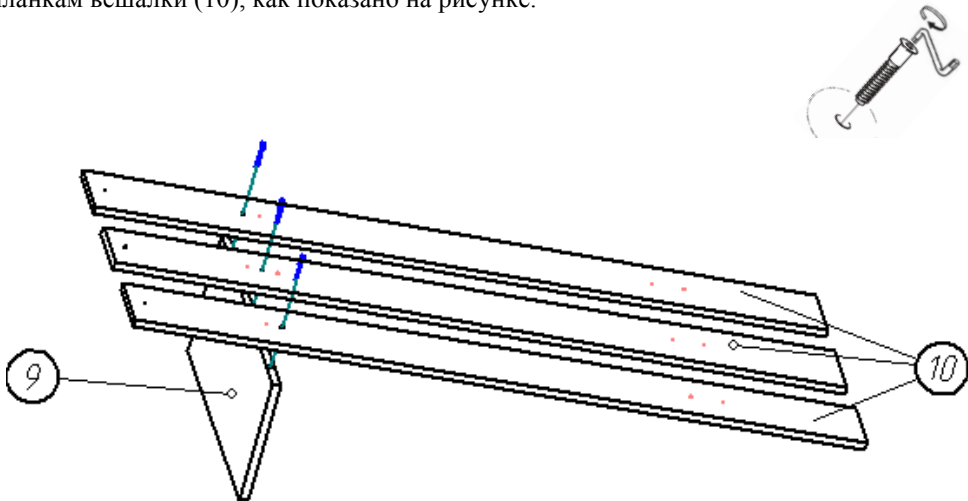



Таблица 2 Комплектующая ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1.	Гвоздь 1,2*20	шт.	35
2.	Барный кронштейн	шт.	2
3.	Евровинт 6,3*50	шт.	3
4.	Заглушка к евровинту (дуб мол)	шт.	3
5.	Заглушка под эксцентрик (4 венге и 4 дуб мол)	шт.	8
6.	Ключ под евровинт	шт.	1
7.	Крючок 3х рожковый хром	шт.	3
8.	Подпятник в ассортименте	шт.	4
9.	Подвес на 2 шурупа	шт.	2
10.	Полкодержатель никель 5мм	шт.	4
11.	Ручка-скоба 128 мм С-19 (для цвета ВЕНГЕ+ДМ)	шт.	1
12.	Ручка-скоба 96-148 С-17 мет+мет (для цвета ШИМО)	шт.	1
13.	Петля вкладная	шт.	2
14.	Саморез 3,5*16	шт.	24
15.	Саморез 4,0*20	шт.	6
16.	Саморез 4,0*30	шт.	15
17.	Саморез 4,0*25	шт.	8
18.	Стяжка эксцентрик	шт.	8
19.	Стяжка межсекционная	шт.	4
20.	Стяжка командор	шт.	4
21.	Шайба под ручку	шт.	2
22.	Шкант 30*8	шт.	16
23.	Паспорт изделия	шт.	1



Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.


1. В отверстия на боках (1,2) и крышке (3) устанавливаются штоки стяжек эксцентриковых и забиваются шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали. Ко дну (4) при помощи стяжки командор и саморезов (4*16) 3,5*16 крепится накладка волнистая (МДФ) (5). К бокам по наколам саморезами 4*25 прикручиваются барные кронштейны.

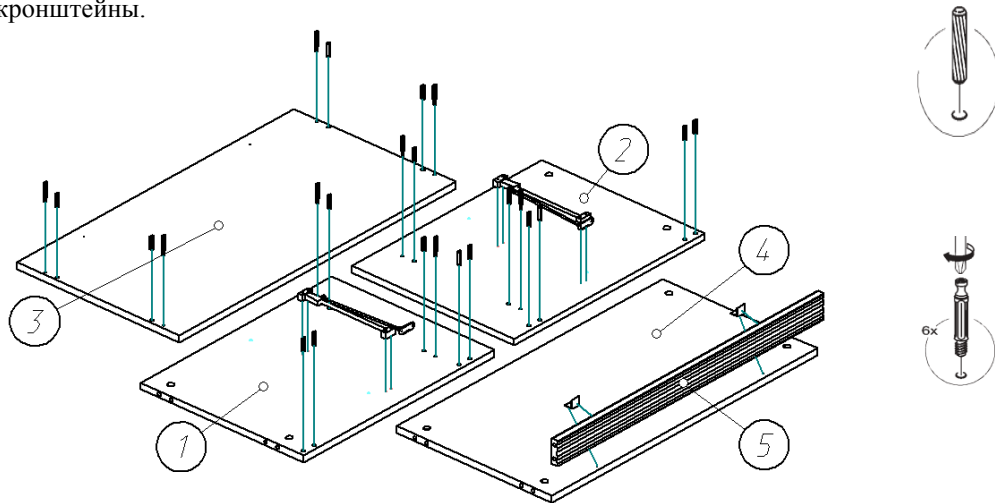


2. При помощи шкантов 8*30 и стяжек эксцентриковых к бокам (1,2) крепятся дно (4) и накладки волнистые (5) потом крышка (3). К крышке (3) при помощи стяжки командор и саморезов (4*16) 3,5*16 крепится накладка волнистая (МДФ) (5). На нижние торцы боковин (1,2) прибиваются подпятники гвоздями 1,2*20.

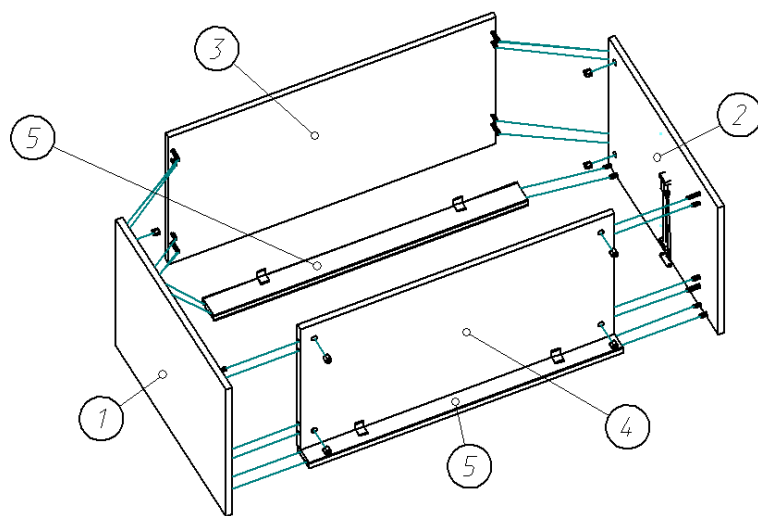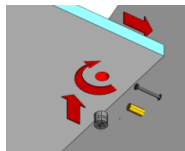

3. Каркас тумбы переворачивается лицевой стороной вниз, проверяется диагональ и гвоздями 1,2*20 прибиваются задние стенки ДВП (6). Между двумя листами ДВП ставится соединительный профиль, поэтому прибивать второй лист ДВП нужно после установки этого профиля.

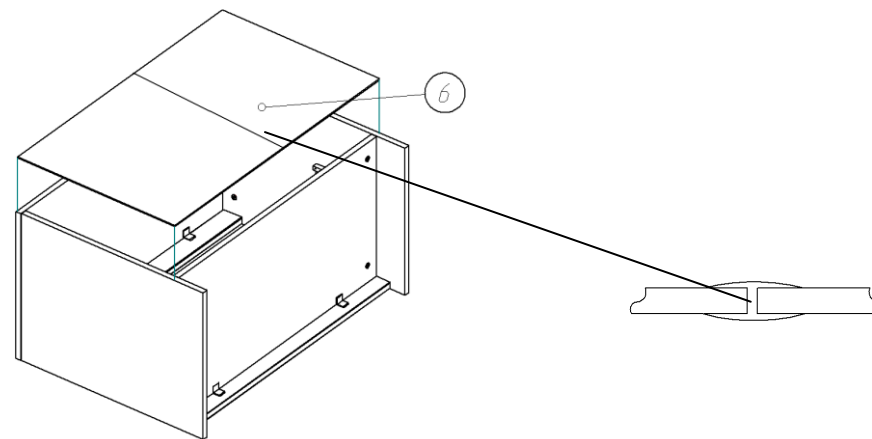

4. К фасаду (7) при помощи саморезов (4*16) 3,5*16 прикручиваются петли для вкладной двери.

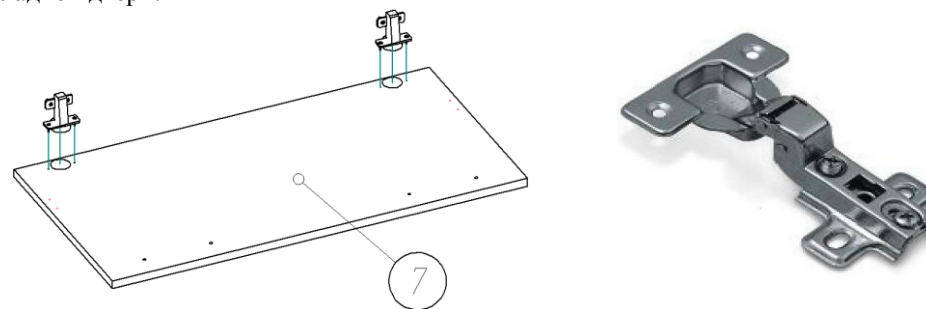

5. По наколам на дне при помощи саморезов (4*16) 3,5*16 крепится фасад (7), к нему прикручиваются барные кронштейны. В отверстия на боках (1,2) устанавливаются полкодержатели, а на них ложится полка (8).

