

СХЕМА СБОРКИ


СП «Вега Сапфир»

КРОВАТЬ № 4М.

x1400 (СП. 0431.407)

x1600 (СП. 0431.408)

x1800 (СП. 0431.409)

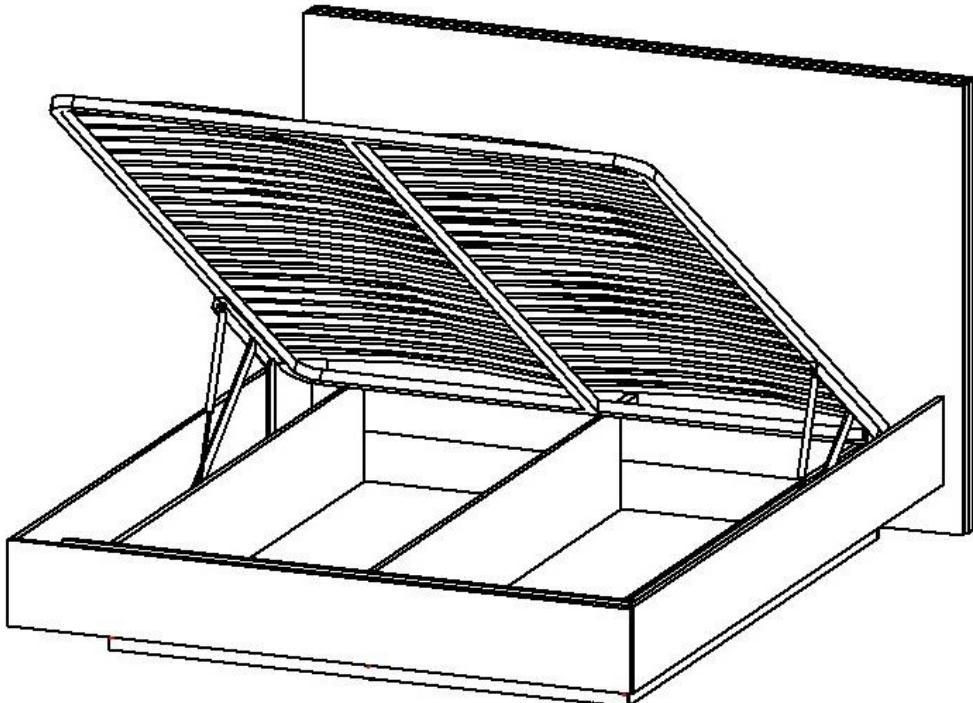

Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Пленка ПВХ, отделка и др.), могут отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

Правила эксплуатации корпусной мебели

1. Рекомендуемая температура воздуха +10 °C - +25 °C.
2. Рекомендуемая относительная влажность 65 ± 15%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебель.
4. Мебель не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Нельзя использовать для чистки поверхности абразивные материалы.
6. Не допускать попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.)
7. Во избежание опрокидывания, мебель должна быть надежно прикреплена к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома.
8. Не разрешайте детям виснуть на дверцах, использовать полки и выдвижные ящики в качестве лестницы. Это может привести к серьезным травмам.
9. Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в инструкции по сборке. Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.
10. Всегда содержите поверхность мебели сухой. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т. п.).
11. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 – х недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать мебель тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирая чистой сухой тканью и проветривать помещение.

Гарантия:

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014, в течение 18 месяцев при соблюдении условий транспортирования, правил сборки, эксплуатации и хранения. Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием-изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Предприятие оставляет за собой право внесения частичных изменений в конструкцию мебели и комплектующие изделия.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Перечень деталей

Наименование детали	Размер			Кол-во деталей	№ упаковки
	X1400	X1600	X1800		
1. Изголовье	1060x1650	1060x1850	1060x2050	1	
5. Перегородка	1410x140	1610x140	1810x140	1	
6. Перегородка	1170x130	1370x130	1570x130	1	
7. Царга левая	2020x240	2020x240	2020x240	1	
8. Перегородка	1604x270	1604x270	1604x270	3	
9. Царга правая	2020x240	2020x240	2020x240	1	
10. Дно ДВП	1602x559	1602x659	1602x759	2	
11. Перегородка	1410x140	1610x140	1810x140	1	
12. Перегородка	1170x130	1370x130	1570x130	1	
13. Горизонт	1410x300	1610x300	1810x300	1	
14. Изножье	1474x240	1674x240	1874x240	1	
15. Перегородка	270x84	270x84	270x84	1	
16. Ортопедическое основание				1	
17. Подъемный механизм	Внутренний угол			1	
18. Фурнитура					

Примечание:

Мебель изготавливается из ЛДСП I сорта. Возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.

Перед сборкой:

1. Проверить внешний вид и целостность деталей в упаковке.

Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.

2. Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.

Прежде чем начинать сборку убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия.

3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.

Предприятие – оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

4. Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

5. Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.

6. Сборка должна производиться на ровной поверхности.


Перечень фурнитуры

A. Еврошуруп x 50  28 шт.	В. Заглушка для еврошурупа  28 шт.	С. Под пятник  15 шт.	Д. Эксцентрик  18 шт.
E. Заглушка для эксц.  18 шт.	F. Стяжка с бочонком. Винт 6x115 мм.  4 шт.	G. Шайба металлич.  6 шт.	H. Ключ шестигранный  1 шт.
I. Под пятник рез.  6 шт.	J. Винт M6 x 16  6 шт.	K. Шкант  12 шт.	
M. Саморез 3 x 16  30 шт.	N. Кроватный уголок 120x45x20  2 шт.	O. Саморез 4x16  8 шт.	


Внимание!

Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.


Необходимый инструмент для сборки мебели

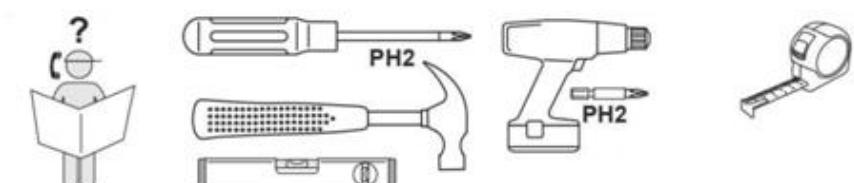

Этап 1

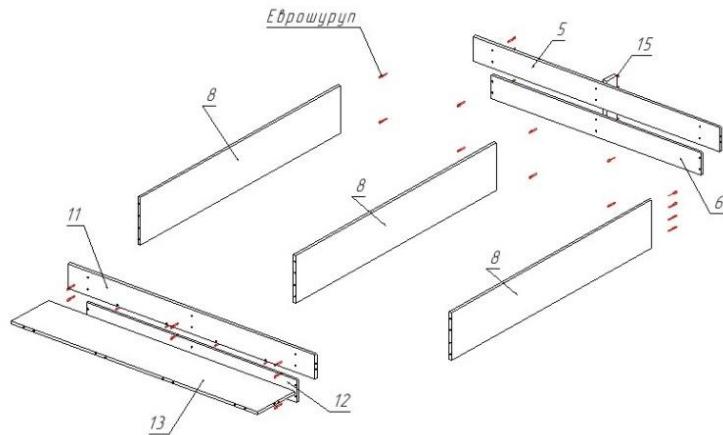


1. Вкрутить стержни эксцентриков (**D**) во втулки, забитые в отверстия царги (**7, 9**) изножье (**14**) перегородках (**5, 6**) изголовья (**1**).
2. Установить шайбы эксцентриков (**D**) на перегородках (**5, 6, 11, 15**) царгах (**7, 9**).
3. Установить замок стяжки (**F**) в отверстиях на царгах (**7, 9**).
4. Установить шканты в отверстия на царгах (**7, 9**) и изножье (**14**).
5. Прикрепить саморезами (**O**) кроватный уголок (**N**) к перегородке внутреннего короба кровати.

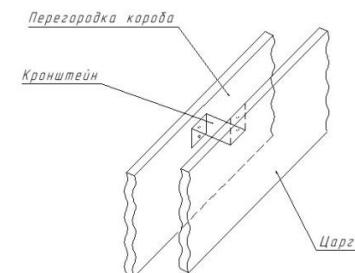


1. На нижнем торце перегородок (**6, 8, 12**) изголовья (**1**) установить подпятники (**C**) шурупами (**M**) 3x16 . Обратите внимание, нижний торец перегородок (**8**) располагается там, где до центра торцевого отверстия, от края, 33 мм.
2. Соединить перегородки (**6, 12**) с перегородками (**8**) еврошурпами (**A**).
3. Соединить перегородки (**5, 11**) с перегородками (**8**) еврошурпами (**A**).
4. Соединить горизонт (**13**) с перегородкой (**11**) еврошурпами (**A**).
5. Закрепить перегородку (**15**) эксцентриками (**D**) на перегородках (**5, 6**).

Этап 2

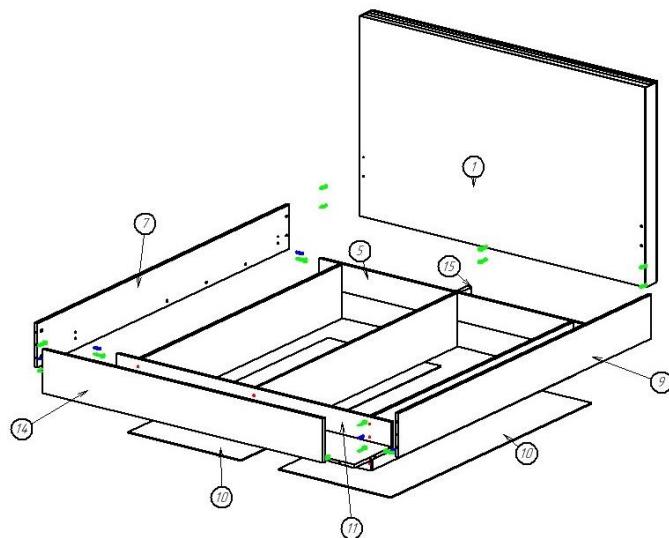


6. Прикрепить царги (**7, 9**) к перегородкам (**5, 11**) эксцентриками (**D**) и шкантами (**K**).
7. Соединить изголовье (**1**) с перегородкой (**15**) эксцентриками (**D**).
8. Закрепить царги (**7, 9**) на изголовье (**1**) с помощью стяжки (**F**). Во избежание повреждения деталей рекомендуется винт (**H**) закручивать вручную, без использования электроинструмента.
9. Соединить изножье (**14**) с царгами (**7, 9**) и горизонтом (**13**) с помощью эксцентриков (**D**) и шкантов (**K**).
10. Закрепить кроватный уголок (**N**) саморезами (**O**) на царгах (**7, 9**).
11. Вложить дно ДВП в ящики.


Этап 3

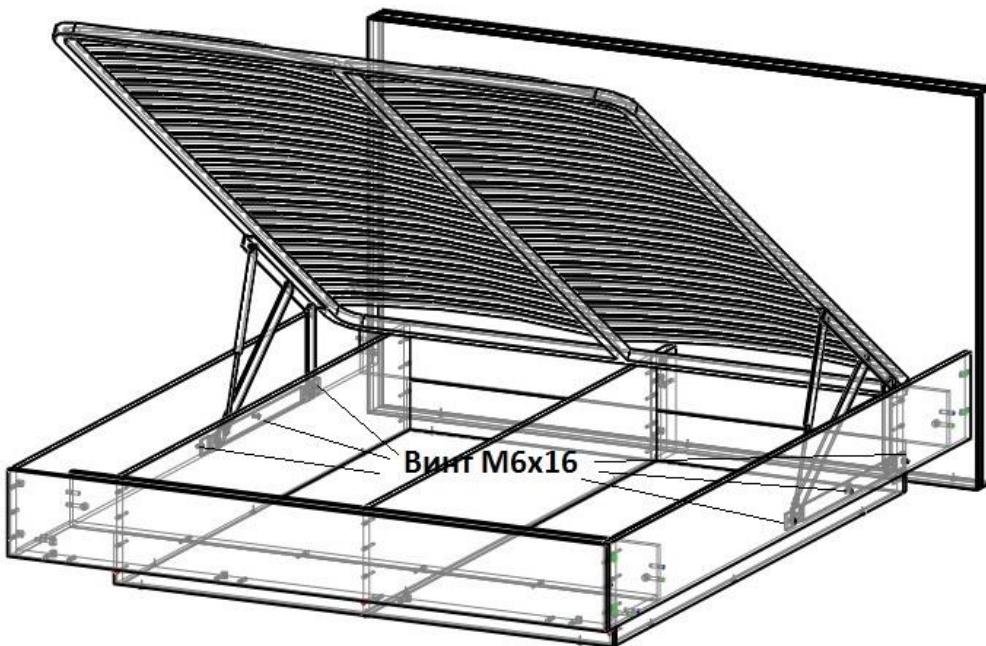


Крепление эксцентриковой стяжки

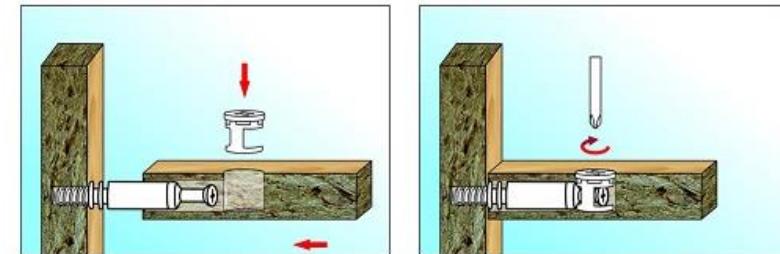

Крепление еврошурупа

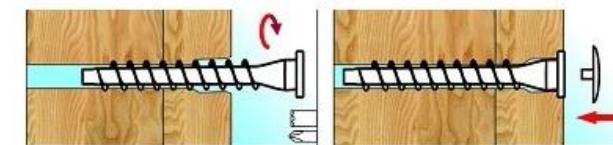

Крепление стяжки с бочонком

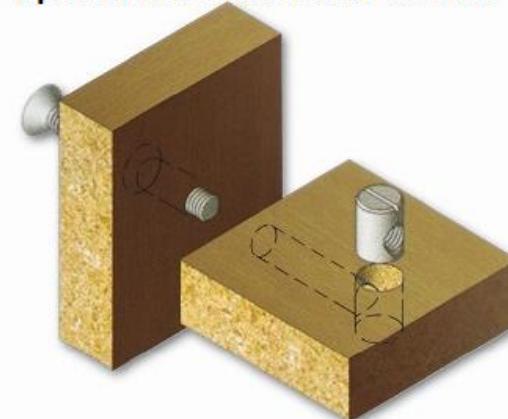

1. Собрать подъемный механизм ортопедического основания (согласно инструкции к данному изделию).
2. Установить и закрепить подъемный механизм на деталях (7, 9) винтами (J). Для удобства используйте короткий инструмент.
3. Собрать ортопедическое основание и закрепить его на подъемном механизме (согласно инструкции к данному изделию).
4. В местах соприкосновения ортопедического основания с деталями корпуса кровати наклеить подпятник резиновый (I).
5. Установить в головки еврошурупов (A) заглушки (B).
6. Установить в шайбы эксцентриков заглушки (E).