

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5⁰ до +40⁰С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры _____

Комплектовщик фурнитуры _____


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
МебельМАРКЕТ

Россия, 308501, Белгородская обл.,
г.Белгород, ул.Пушкина д.12 эт.5
кв.162
ООО «Селена»
www.mebelmarket31.ru
тел./факс: (4722) 40-24-45

Стенка «Фараон» Центральная секция

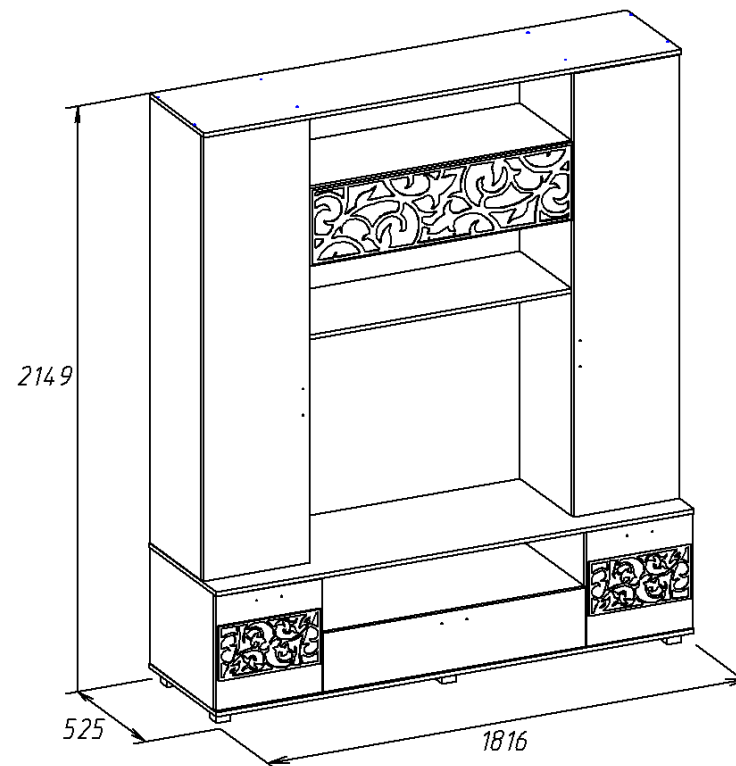

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели



Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.
2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплекточным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.
3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.


Таблица 1 Комплекточная ведомость на узлы и детали стенки «Фараон»
Центральная секция.

Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во	№ по схеме	№ пакета
Крышка	1817*521	1	1	1
Дно	1817*521	1	2	1
Стоевая	424*500	4	4,5,6,7	1
Горизонт	1002*500	1	3	1
Фасад ящика	215*998	1	Я1	1
Крыша	1817*420	1	14	1
Панель ящика	944*131	1	Я4	1
Стоевая	1632*400	4	8,9,12,13	2
Горизонт	1002*398	2	10	2
Горизонт	1002*398	1	11	2
Бок ящика	450*131	2	Я2	2
Перегородка ящика	434*131	1	Я3	2
Дверь МДФ с накладкой	418*403	2	15,16	3
Дверь МДФ с накладкой	998*284	1	17	3
Дверь со стеклом (рамка)	1626*403	2	18,19	4
Дно ящика (ДВП)	487*455	2	Я5	1
Задняя стенка (ДВП)	232*1018	1	20	2
Задняя стенка (ДВП)	446*397	2	21	1
Задняя стенка (ДВП)	1654*397	2	22	2
Задняя стенка (ДВП)	1018*278	2	23	2
Задняя стенка (ДВП)	1018*272	1	24	1


8. Устанавливаем ящик в корпус. Устанавливаем фасады (15,16,17,18,19) по наколам в боковинах согласно схеме саморезами 3,5*16. На фасады устанавливаем ручки при помощи винтов (винты в комплекте с ручками) и шайб. Производим регулировку фасадов согласно схемам, приведенным ниже. В отверстия на боках устанавливаем полкодержатели для стекла и кладем на них полки. По наколам саморезами 3,5*16 к стоевым (8,9) и двери (17) крепим газовые кронштейны

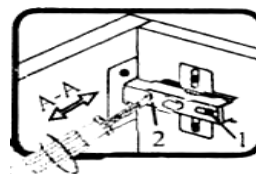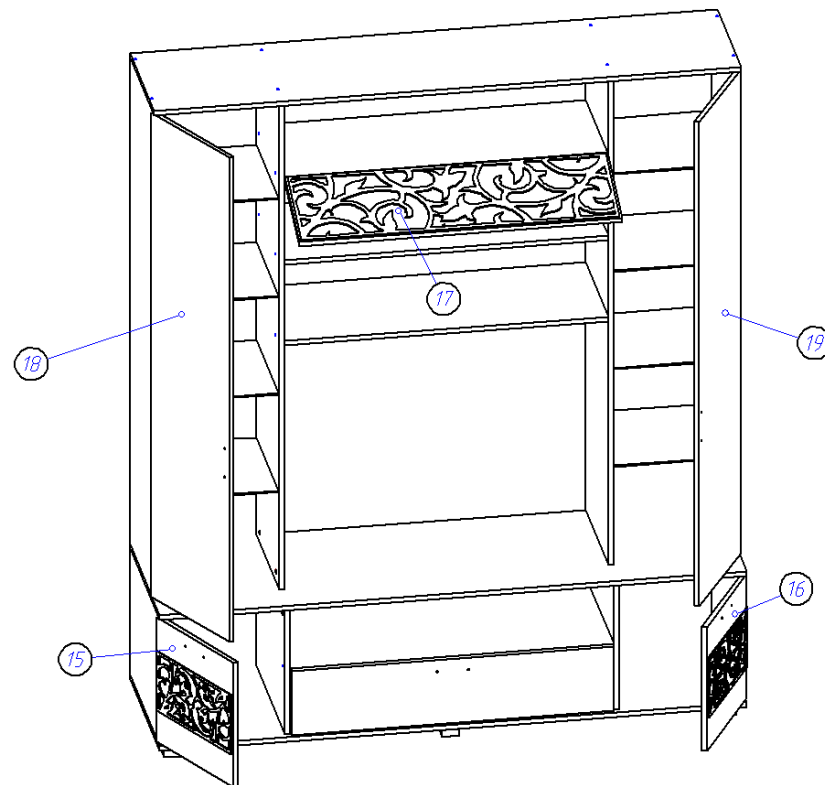

Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.

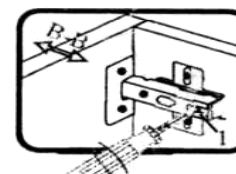


Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

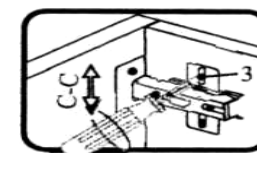


Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

5. К фасадам (15,16,17,18,19) прикручиваем саморезами 3,5*16 петли. Принцип крепления петель одинаков для всех фасадов.

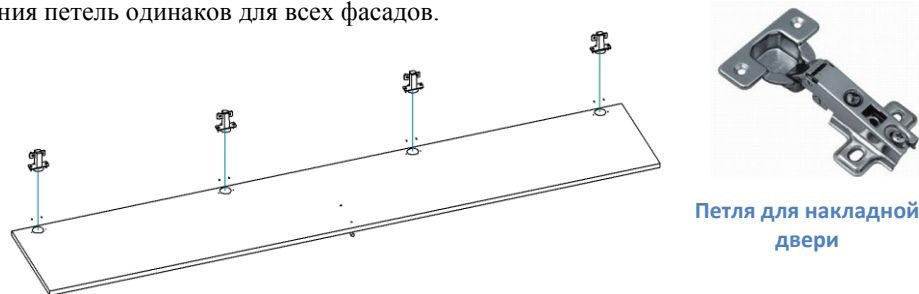

6. К полученной в пункте 4 конструкции гвоздями 1,2*20 прибаваем задние стенки (ДВП) (20,21,22,23,24). **Важно: перед установкой задних стенок крайне важно добиться равенства диагоналей конструкции.**

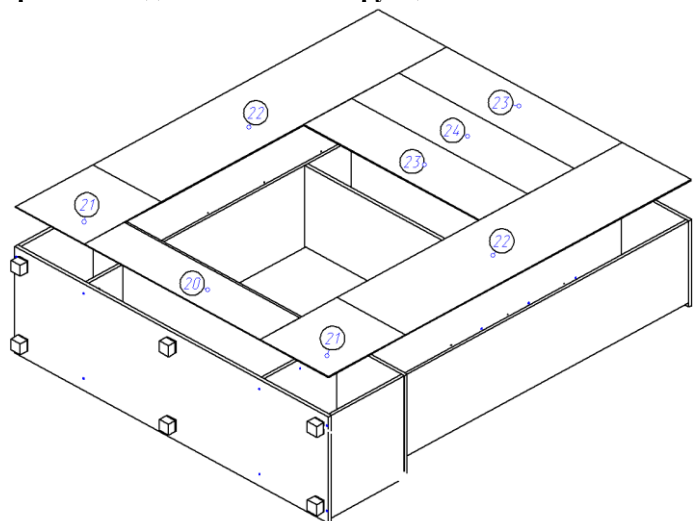

7. Собираем ящик. Для этого евроинтами 6,3*50 соединяем между собой панель ящика (Я4), бока ящика (Я2) и перегородку ящика (Я3), как показано на рисунке. Гвоздями 1,2*20 прибаваем дно ящика (Я5). В фасад ящика (Я1) вкручиваем штоки стяжек эксцентриковых и после чего крепим к корпусу ящика. Дно ящика должно попадать в паз на фасаде ящика. Саморезами 3,5*16 снизу ящика крепим элементы роликовых направляющих.

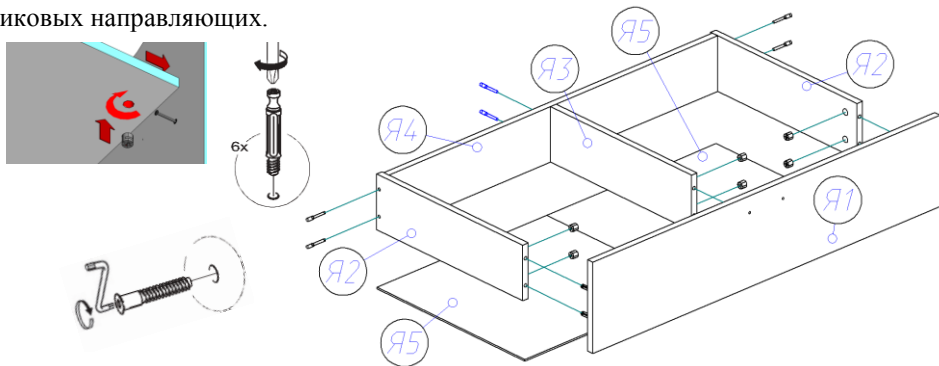



Таблица 2 Комплектующая ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Гвоздь 1,2*20	шт	100
2.	Евроинт 6,3*50	шт	38
3.	Заглушка к евроинту	шт	38
4.	Ключ под евроинт	шт	1
5.	Опора (ножка квадратная) Н=023 D=045	шт	6
6.	Петля для накладной двери С ДОВОДЧИКОМ (ПРЕСТИЖ)	шт	15
	Петля для накладной двери БЕЗ ДОВОДЧИКА (ЭКОНОМ)	шт	15
7.	Полкодержатель для стекла	шт	32
8.	Ручка С33 металл+белый	шт	6
9.	Шкант 8*30	шт	16
10.	Стяжка эксцентриковая	шт	22
11.	Заглушка к эксцентрику	шт	22
12.	Стяжка межсекционная	шт	2
13.	Саморез 3,5*16	шт	102
14.	Шайба под ручку	шт	12
15.	Газовый кронштейн	шт	2
16.	Направляющие для ящиков РОЛИКОВЫЕ 450 мм (ЭКОНОМ)	компл	1
	Направляющие для ящиков ШАРИКОВЫЕ 450 мм (ПРЕСТИЖ)	компл	1
17.	Паспорт изделия	шт	1


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.


1. Ко дну (2) саморезами 3,5*16, по наколам, крепим опоры. В отверстия на крышке (1) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали.

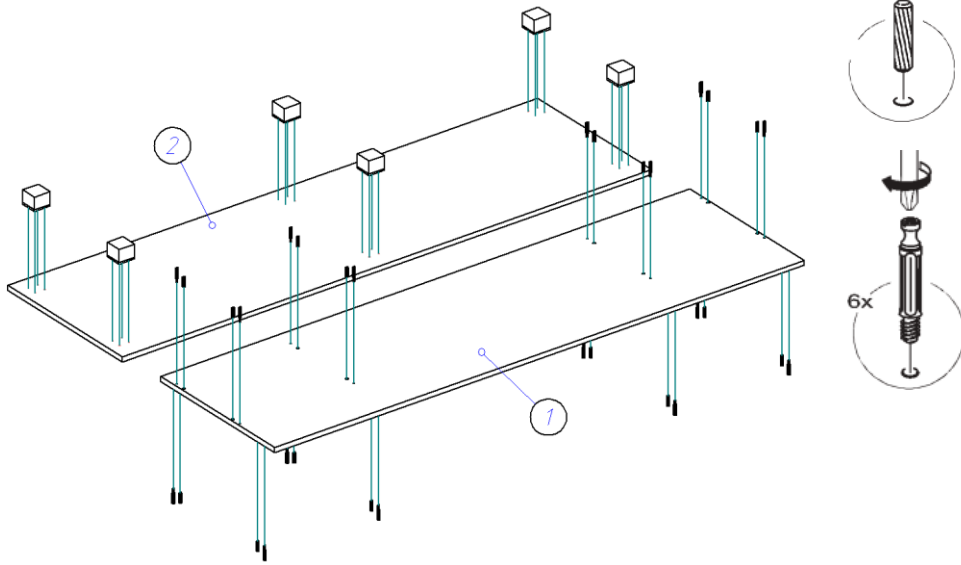

2. По наколам на стоевых (5,6) саморезами 3,5*16 крепим элементы роликовых направляющих, после чего еврвинтами 6,3*50 крепим к ним горизонт (3). Затем при помощи еврвинтов 6,3*50, стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 собираем конструкцию по схеме.

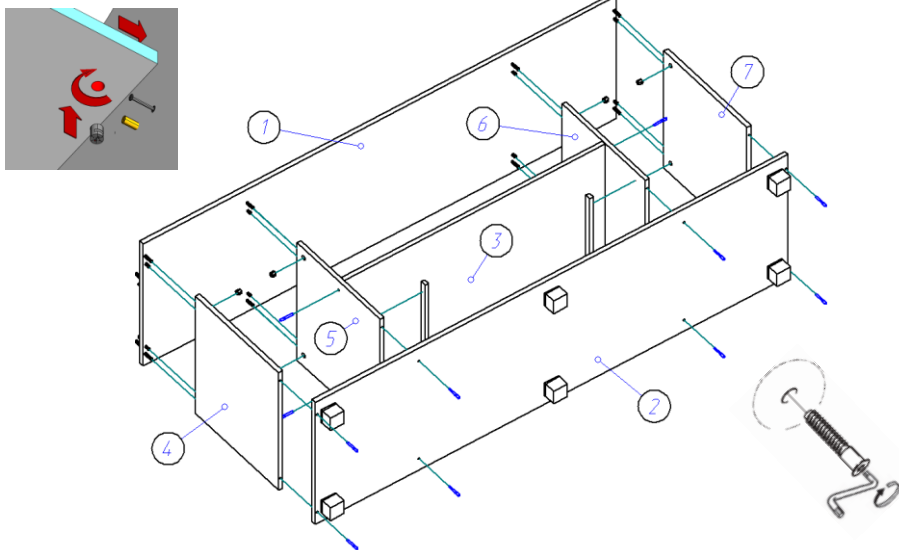

3. Еврвинтами 6,3*50 крепим к стоевым (8,9) горизонты (10,11). Следует отметить, что на горизонте (11) снизу должны быть наклы под петли.

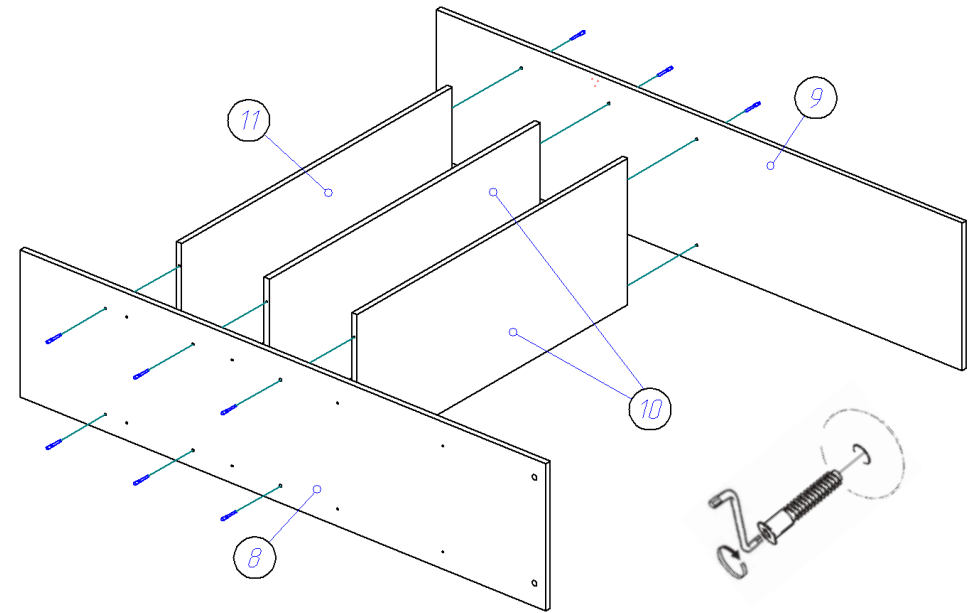

4. При помощи еврвинтов 6,3*50, шкантов 8*30 и стяжек эксцентриковых собираем конструкцию по схеме.

