


Схема сборки ГТ «ТОСКАНА»

Стеллаж ГТ 0139. 301

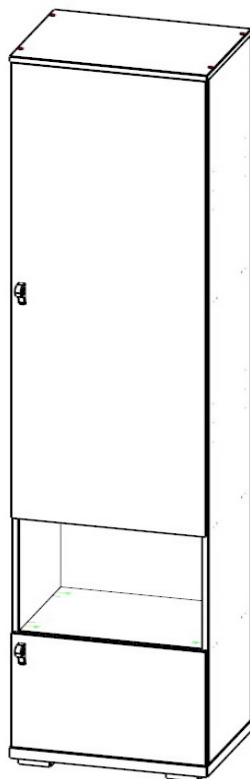

Правила эксплуатации корпусной мебели

1. Рекомендуемая температура воздуха +10 °С - +25 °С.
2. Рекомендуемая относительная влажность 65 ± 15%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебель.
4. Мебель не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Нельзя использовать для чистки поверхности абразивные материалы.
6. Не допускать попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.)
7. Во избежание опрокидывания, мебель должна быть надежно прикреплена к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома.
8. Не разрешайте детям виснуть на дверцах, использовать полки и выдвижные ящики в качестве лестницы. Это может привести к серьезным травмам.
9. Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в инструкции по сборке. Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.
10. Всегда содержите поверхность мебели сухой. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т. п.).
11. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 – х недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать мебель тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение.

Гарантия:

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014, в течение 18 месяцев при соблюдении условий транспортирования, правил сборки, эксплуатации и хранения.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием-изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:


- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Предприятие оставляет за собой право внесения частичных изменений в конструкцию мебели и комплектующие изделия.


Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

необходимый инструмент для сборки мебели.

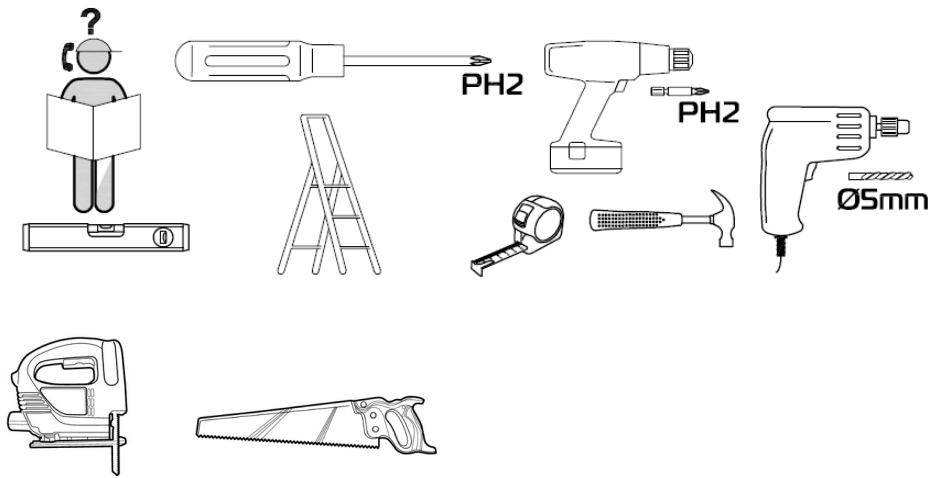

Чтобы не получилось нежелательных перекосов, выберите для сборки большую ровную поверхность.

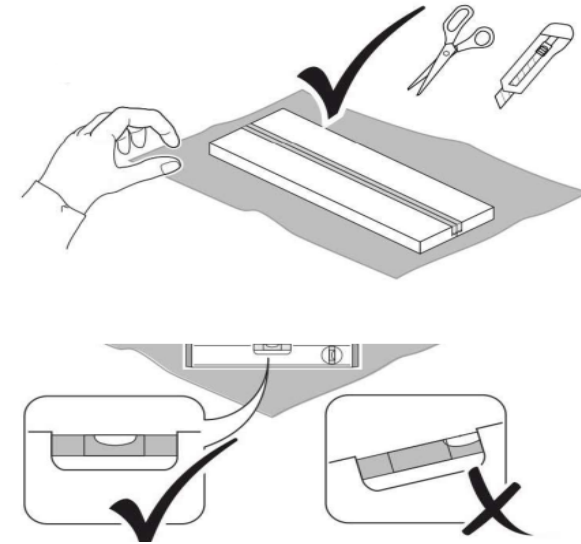

Перед сборкой:

- **Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке**
- **Разберите детали согласно инструкции.** Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню. (Предприятие – оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.)
- **Перед началом сборки определите ПРАВЫЕ и ЛЕВЫЕ детали.** Путаница в этих деталях (особенно если они зеркальные) не позволит собрать изделие правильно. Критерии по тем или иным деталям и расположениям оговорены в схеме сборки.
- Некоторые изделия при выдвижении всех ящиков или открывании всех дверей могут «заваливаться» (меняется центр тяжести). Если этот момент наблюдается при сборке или он оговорен в схеме сборки, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДУСМОТРИТЕ КРЕПЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ К СТЕНЕ.

- **Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.**
Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к ее последующему повреждению или опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
- **Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.**
- **Перемещайте мебель или детали мебели во время сборки бережно, аккуратно, слегка приподнимая их (торцы деталей, не закрытые кромкой могут приобретать сколы).**
Это позволит исключить их механические повреждения и сохранить внешний вид изделия



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ



СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ


Опрокидывание мебели может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения

опрокидывания, мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления.

Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

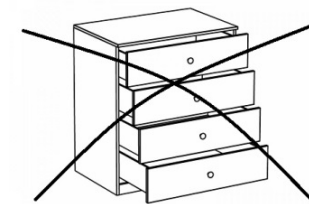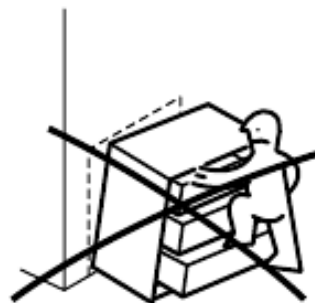

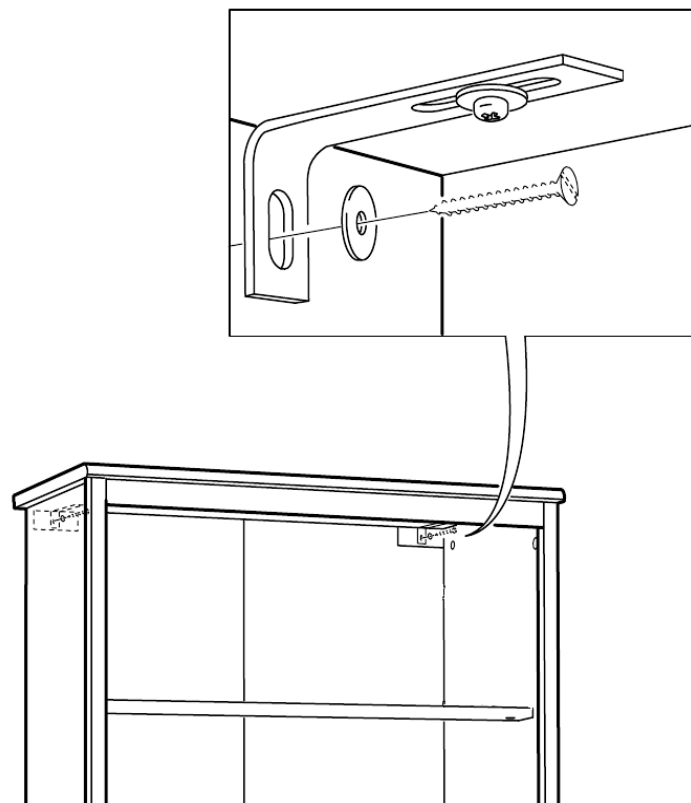


Перечень деталей «Стеллаж ГТ 0139. 302»


Наименование	Размер	Количество	№ упаковки
1. Бок. стенка левая	2160x380	1	
2. Бок. стенка правая	2160x380	1	
3. Крышка	545x400	1	
4. Дно (32 мм толщ)	545x400	1	
5. Горизонт	509x380	3	
6. Полка	505x370	2	
7. Задняя стенка ДВП	2202x536	1	
8. Дверь верхняя	1434x537	1	
9. Дверка нижняя	537x537	1	
10. Планка	509x170	1	

Фурнитура


A. Ключ шестигранный  1 шт.	B. Саморез 3,5 x 16  30 шт.	C. Эксцентрик  16 шт	D. Гвозди  100 шт
E. Евровинт 7x50  4 шт	F. Евровинт 7x70  4 шт	J. Заглушка для эксц. №34 дуб каньон  16 шт	K. Заглушка к евро. №34 дуб каньон  8 шт
M. Заглушка самоклейка	N. саморез 3,5 x 19 Черный 	U. Винт М 4 x 20 4 шт	P. Ручка

каньон  6 шт	16 шт		 2 шт
Q. саморез 3,5 x 25 ЦИНК  4 шт	K. Уголок мет. 70 x 55  2 шт	S. Петля накладная с доводчиком  6 шт.	T. опора черная  4 шт
Заглушка Ø 8мм Коричн. CF02PMA  4 шт	шкант  16 шт	V. Полкодер-ль  8 шт	Амртизатор  4 шт


1. СБОРКА КОРПУСА

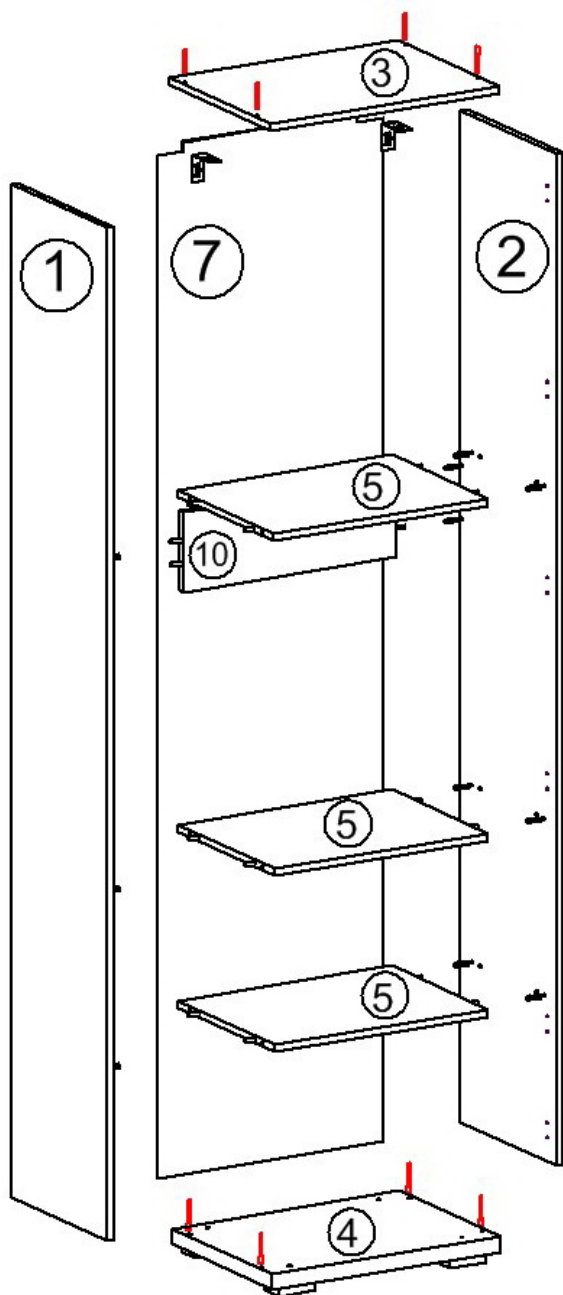

1. Ко дну (4) с нижней стороны прикрепить саморезами 3,5x19 опоры (Т) (под опоры присутствует разметка).

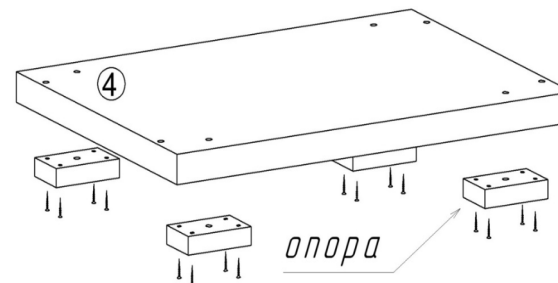


Для крепления горизонтальных панелей к вертикальным панелям применяется эксцентриковая стяжка (С)

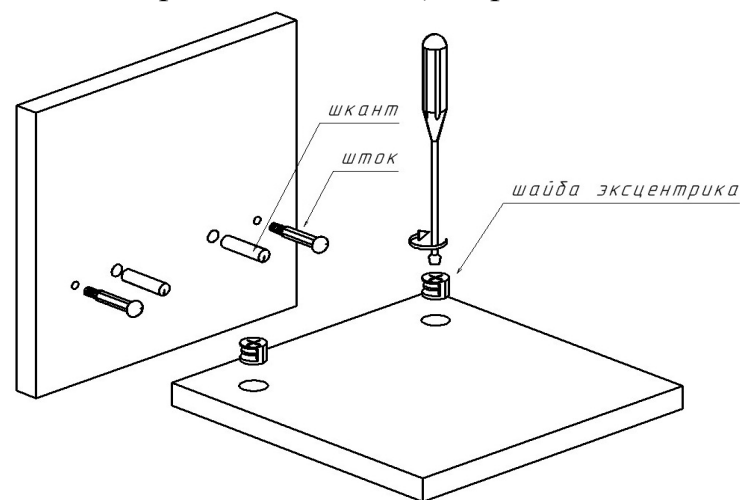

Для крепления эксцентриком в глухие отверстия $\varnothing 15$ мм вставляется шайба эксцентрика. В глухие отверстия $\varnothing 5$ мм на перпендикулярной панели вкручивается шток эксцентрика. При соединении панелей шток эксцентрика через торцевое отверстие входит в шайбу эксцентрика. Стягивание панелей производится поворотом шайбы эксцентрика.

2. К левому боку (1) и правому боку (2) в глухие отверстия $\varnothing 5$ мм вкрутить штоки эксцентриков. (отверстия под штоки эксцентриков всегда в паре с отверстиями $\varnothing 8$ мм под шканты)
3. В горизонты (5) и в планку (10) в торцевые отверстия 8 мм вставить шканты (отверстия под шканты смещены к центру).
4. В горизонт (5) и в планку (10) в глухие отверстия $\varnothing 15$ вставить замки (шайбы) эксцентриков. Прикрепить правый бок (2) к горизонтам (5) и планке (10) эксцентриковой стяжкой.
5. Аналогично закрепить правую боковину (1).
6. Прикрепить евровинтами (Е) крышку (3) к боковинам (1,2).
7. Прикрепить евровинтами (F) дно (4) к боковинам (1,2).
8. Перед креплением задней стенки необходимо ножовкой или лобзиком обрезать углы ДВП для уголков крепления к стене (К) (поставка ДВП без срезанных углов допускается).

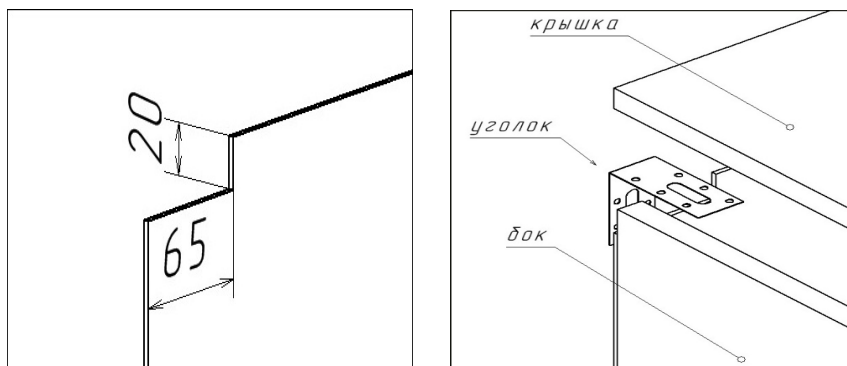

Примерные размеры

Для крепления к стене также можно использовать заднюю планку (10)

(просверлив в ней сквозные отверстия для прямого крепления к стене).

Также можно закрепить уголки (К) к верхнему горизонту (5) (над планкой (10)) предварительно просверлив отверстия в задней стенке.


9. ДВП крепить гвоздями по периметру. (желательно также прикрепить ДВП к торцам горизонтов). Перед креплением необходимо проверить равенство диагоналей корпуса. «В случае расхождения длин диагоналей сначала закрепить верхнюю часть дvp к торцу верхнего горизонта. Выровнять неровные диагонали можно надавив на одну из боковин. Затем прикрепить один из углов и повторить замер. Если расхождение минимально – крепить по периметру

10. Перед навеской фасадов необходимо определиться какой тип изделия необходим (правый или левый). У правого изделия при виде на лицевую сторону петли находятся справа. Дверь открывается на правую сторону.

На нужную боковину в размеченные отверстия саморезами 3,5x16 прикрепить монтажные планки петель.

Навеска дверей.


1. Двери имеют разметку под ручку для обоих типов дверей. Необходимо просверлить сквозным сверлом 5 мм нужные отверстия под ручки. При сквозном сверлении сверло на выходе с обратной стороны может дать скол покрытия. Для уменьшения вероятности этого события рекомендуется со стороны выхода сверла плотно прижать к покрытию небольшой кусок (с ровной поверхностью) дсп (фанеры, древесины и т.п.)

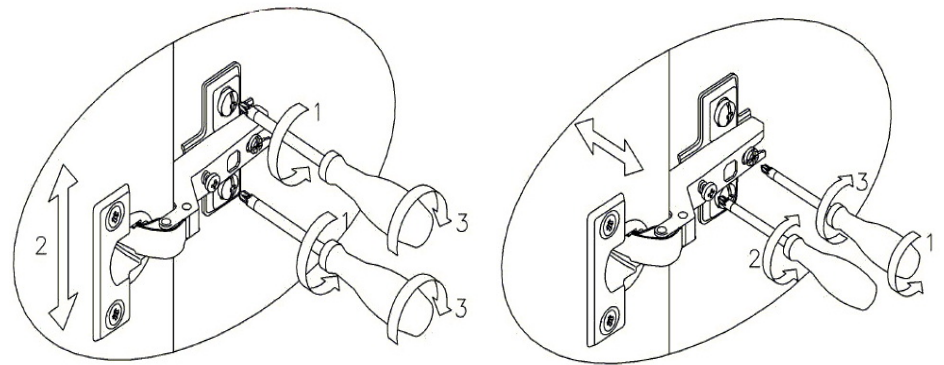

2. Прикрепить саморезами 3,5x16 петли к дверям.

3. Произвести навеску дверей на корпус шкафа.

(При навеске дверей необходимо «зацепы» на корпусе петли ввести в пазы на монтажной планке и надавливая на корпус петли произвести защелкивание)

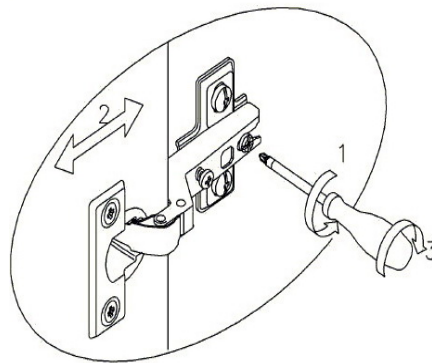

Произвести регулировку петель по схеме (Отсоединение петли (при необходимости) производится нажатием на рычаг в торце корпуса петли.)

Регулировка петель

С помощью винтов м4х20 закрепить ручки на дверке

В открытые «шляпки» еврошурупов и шайбы эксцентриков собранного корпуса вставить декоративные заглушки. (отдельный цвет для каждой дсп)

Заглушки «самоклейки» предназначены для отверстий для регулировки в дне корпуса.

7. Установить полкодержатели (V) в глухие отверстия в левой и правой боковой стенке. Установить полки