

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Заполняется магазином, где приобретено изделие

Дата выпуска \_\_\_\_\_  
(Наименование изделия)

Дата продажи \_\_\_\_\_

Владелец изделия \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Установлен дефект \_\_\_\_\_

Исправил мастер \_\_\_\_\_  
(подпись)**ГАРАНТИИ**

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы, фабрика ответственности не несет.

Наш адрес: РОССИЯ, 156009, Костромская область, г. Кострома,  
ул. Юбилейная, д. 28; smetanko@vashden.com  
Контактный телефон: 8(4942) 42-14-00, 42-23-51

(линия отреза)

**ПАСПОРТ**

1. Дата выпуска
2. Отметка магазина о продаже
3. Штамп магазина

4. « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.  
Сертификат \_\_\_\_\_



**"NEO"**  
**Корпусная модульная мебель**  
**Тумба Т-01**



Производитель: \_\_\_\_\_

Фактический адрес: 156009, Российская Федерация,  
г. Кострома, ул. Юбилейная, 28

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Гарантийный срок: 24 мес.

Срок службы: 10 лет


ГОСТ 16371-93




Фабрика Мебели "Ваш День"  
156009, г. Кострома, ул. Юбилейная, д.28

## Модульная серия корпусной мебели "NEO"

### Тумба Т-01

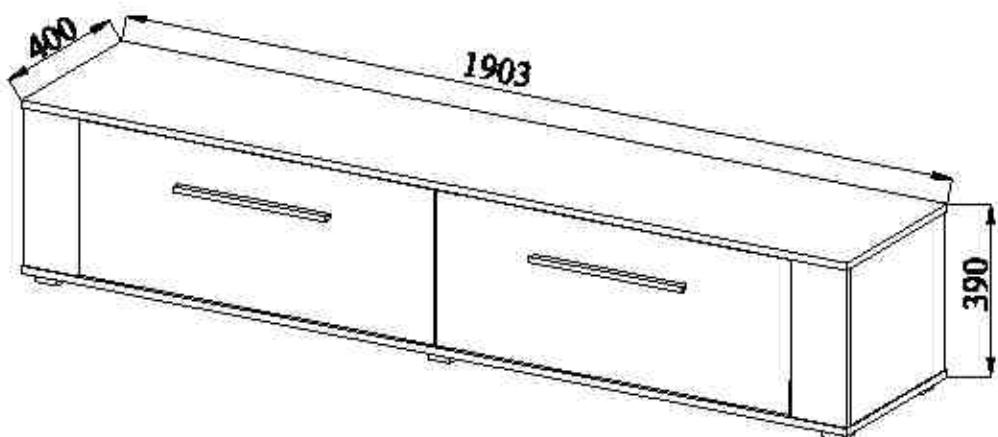

**Инструкция по сборке**

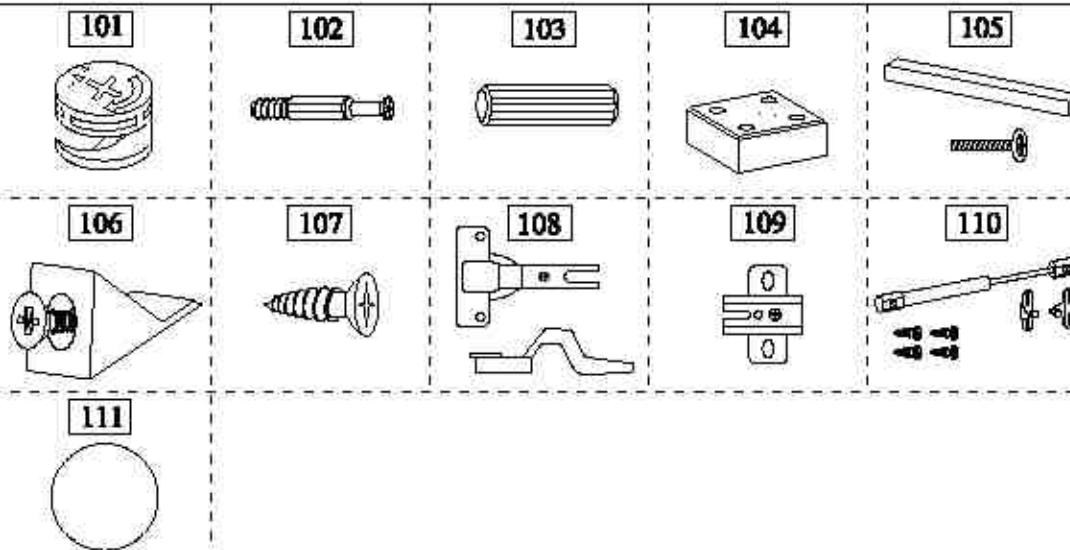

**Внимание покупателям:** перед сборкой необходимо проверять целостность деталей и упаковки, а так же соответствие количества деталей в фурнитуре в пакетах согласно ведомости.

#### Комплектовочная ведомость деталей.

| Нр/п | Наименование детали | Размер      | Кол-во | Пакет № |
|------|---------------------|-------------|--------|---------|
| 1    | Крышка              | 1903x400x16 | 1      |         |
| 2    | Основание           | 1903x400x16 | 1      |         |
| 3    | Стенка задняя       | 1875x348x3  | 1      |         |
| 4    | Стенки боковые      | 336x380x16  | 2      |         |
| 5    | Панель передняя     | 336x128x16  | 2      |         |
| 6    | Перегородка         | 336x360x16  | 2      |         |
| 7    | Перегородка боковая | 336x100x16  | 2      |         |
| 8    | Дверь               | 817x330x16  | 2      |         |
|      | Фурнитура           | Пакет       | 1      | 2       |

#### Ведомость фурнитуры

| Нр/п | Наименование фурнитуры          | Кол-во |
|------|---------------------------------|--------|
| 101  | Экспандер 16 размер 15x13       | 20     |
| 102  | Дюбель DU 232 размер 30x8       | 20     |
| 103  | Шплинт 8x30                     | 28     |
| 104  | Опора №6 54x54x20 милли         | 6      |
| 105  | Ручка 81020-320мм с кистью      | 2      |
| 106  | Углник пластиковый с саморезами | 4      |
| 107  | Шуруп полый 4x16                | 40     |
| 108  | Петля ВКЛАДНАЯ 90, чинка 35мм   | 4      |
| 109  | Откидная панель петли           | 4      |
| 110  | Гемофт ОТКРЫВАНИЕ ВНИЗ, ВО-100Н | 4      |
| 111  | Заглушка саморезометрия ø20     | 12     |

#### Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

- Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении "запотевает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
- Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°C и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
- На поверхность деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
- Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
- Поверхность мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
- Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

#### Порядок предъявления претензии на качество мебели.

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с желательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.


По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

#### К сведению покупателя.


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, желательно приложить гарантийный талон и упаковочные ярлыки.

14 Прикрутить ручки

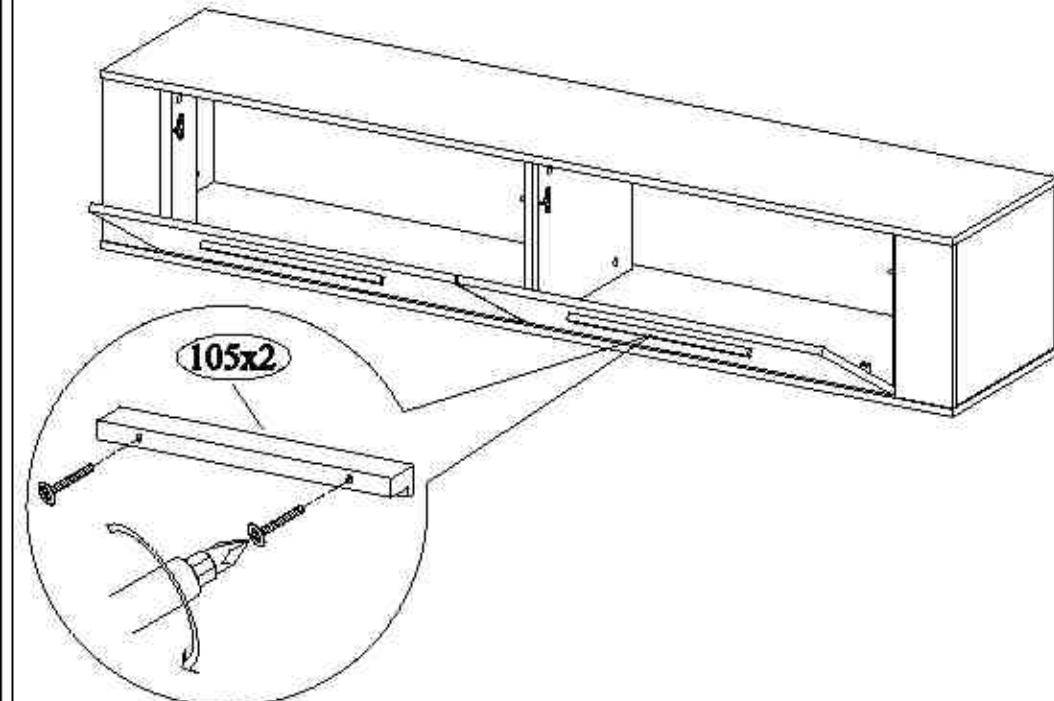


15 Установить газлифты

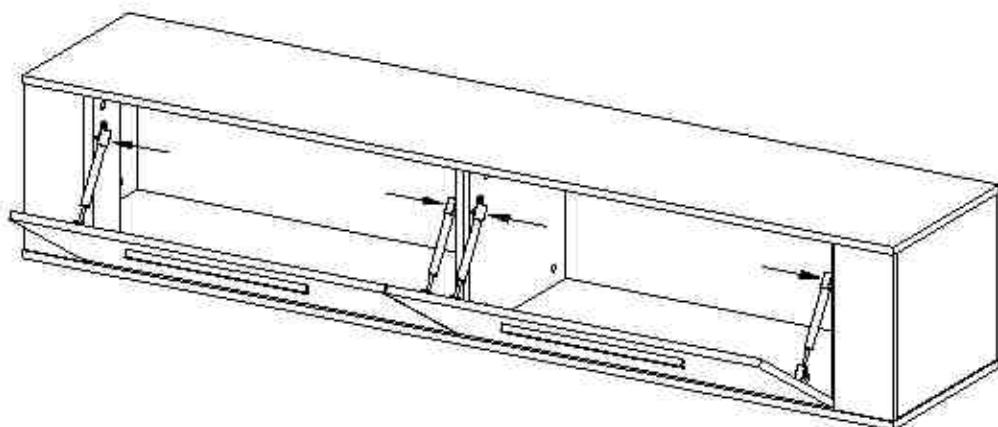


① К основанию (см. по отверстиям под ответную планку петли) прикрутить опоры


схема крепления опор

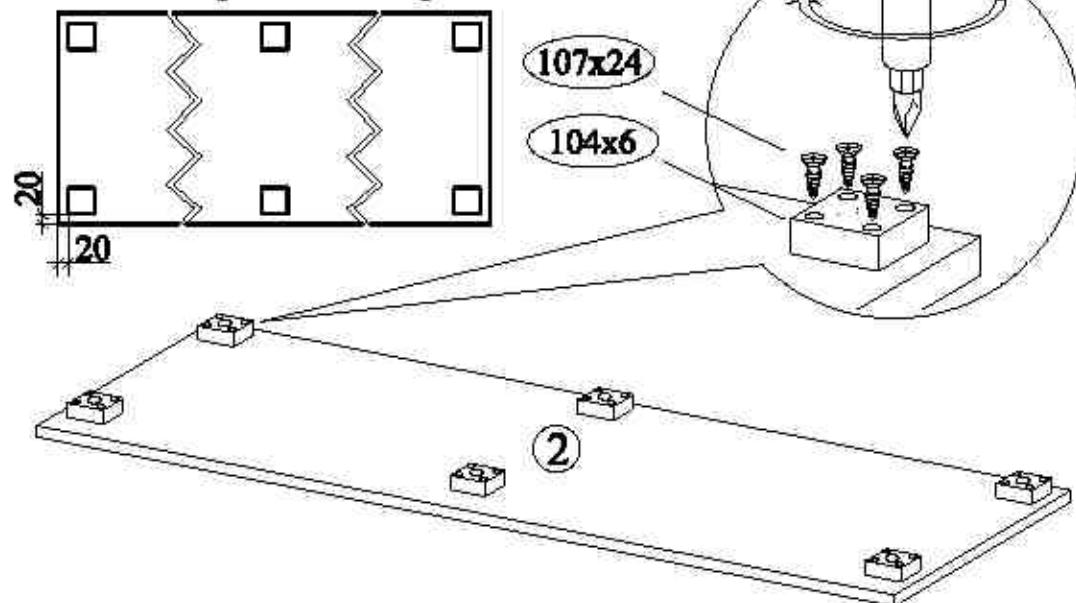


② Закрутить дюбели в крышку и основание

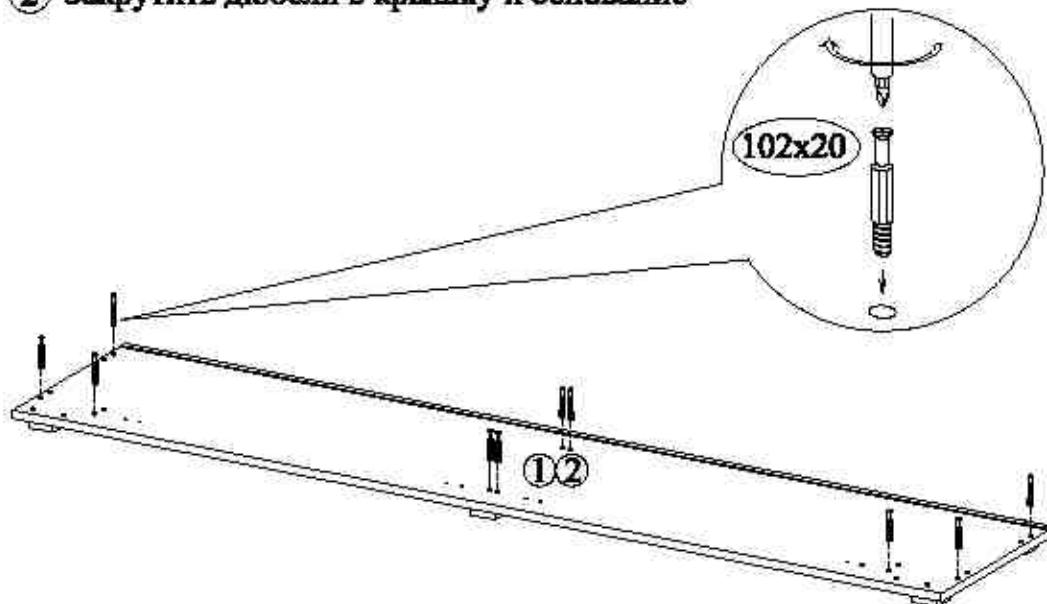

**3 К основанию прикрутить ответную планку петли**


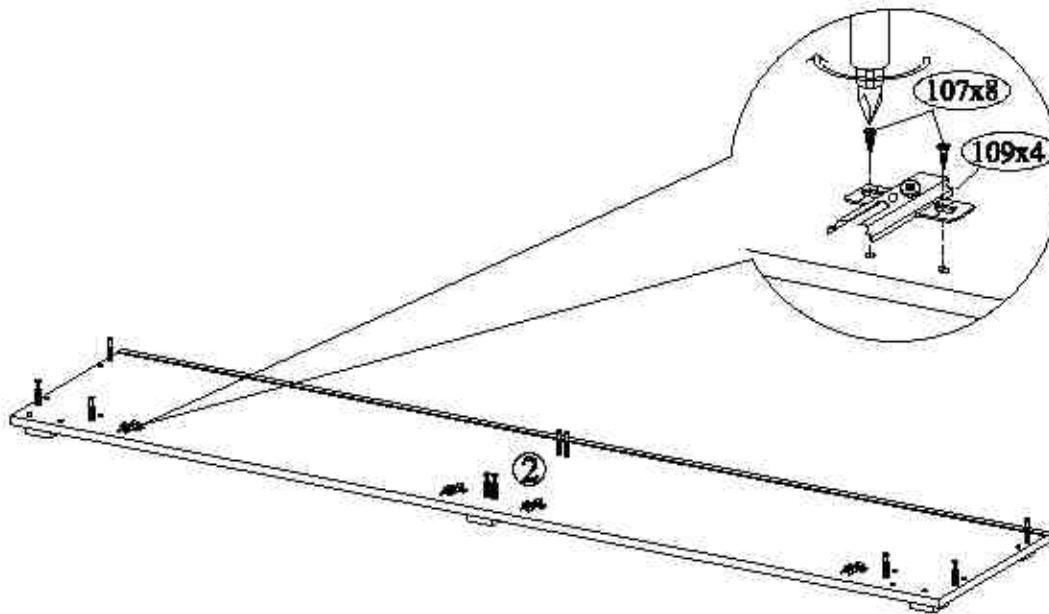


**4 Установить фурнитуру в перегородку**

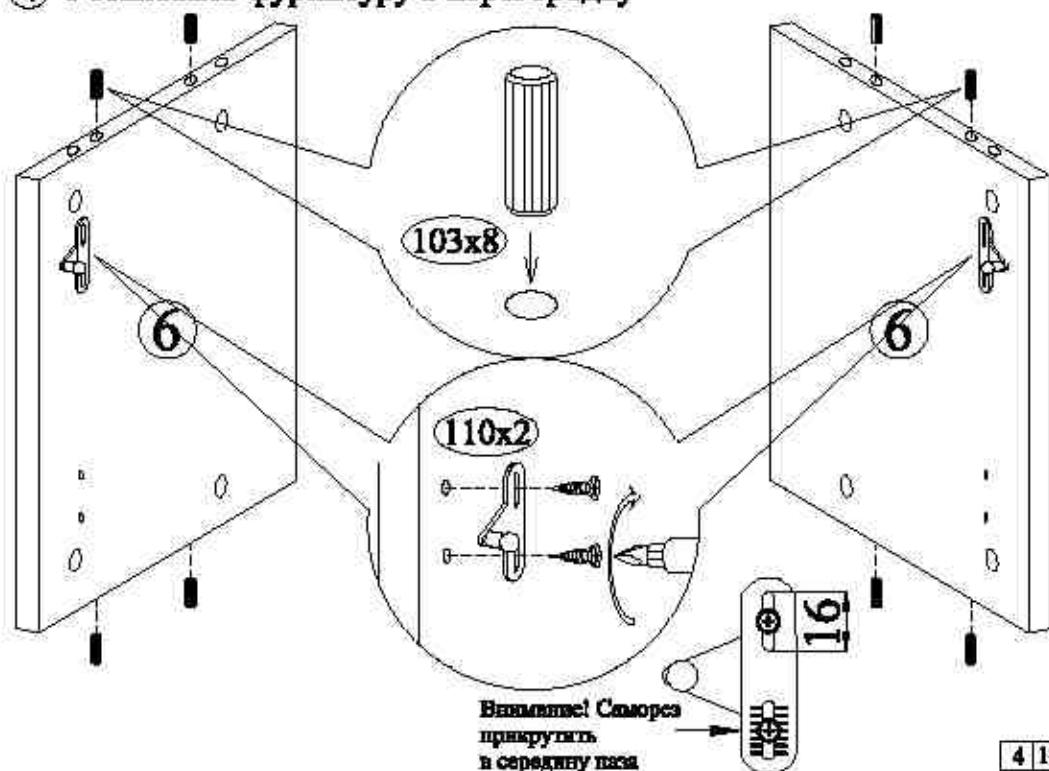


**13 К дверям прикрутить петли. Установить двери.**

Выровнять положение петель можно с помощью подкладышей по размеру детали.

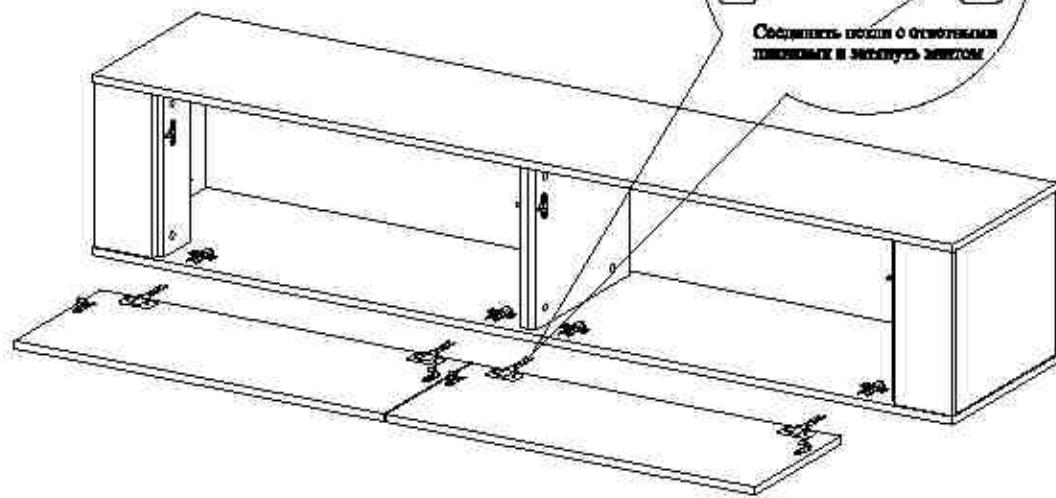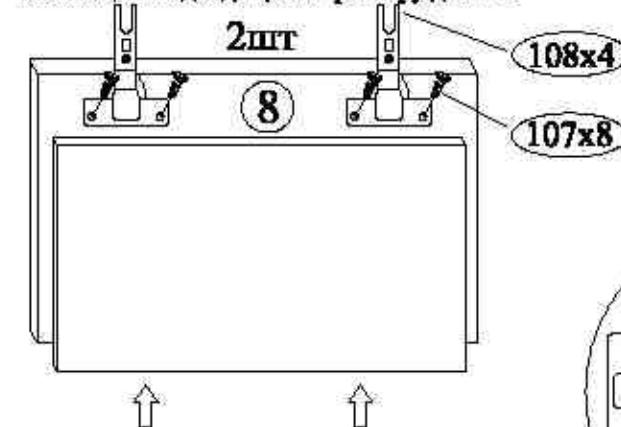

**Регулировка дверей**

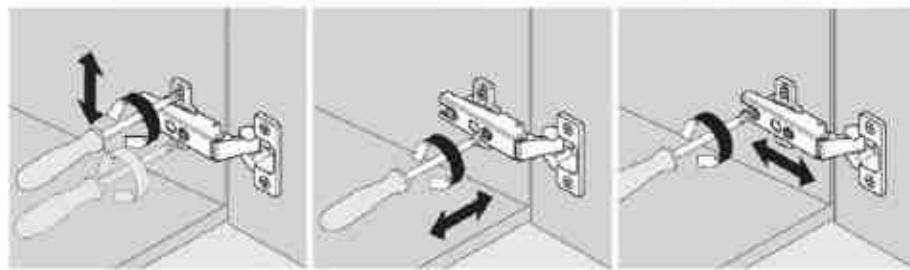


Регулировка по высоте


Регулировка по ширине

Регулировка по глубине


**11) Закрепить стенку заднюю**

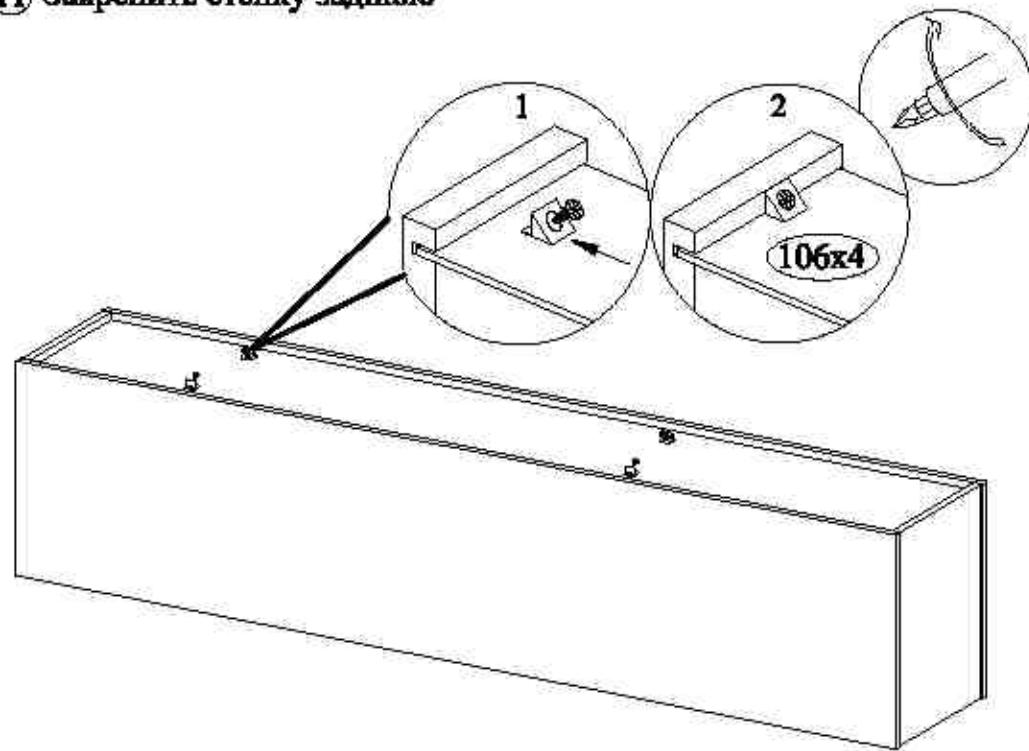


**5) Установить фурнитуру в перегородку боковую**

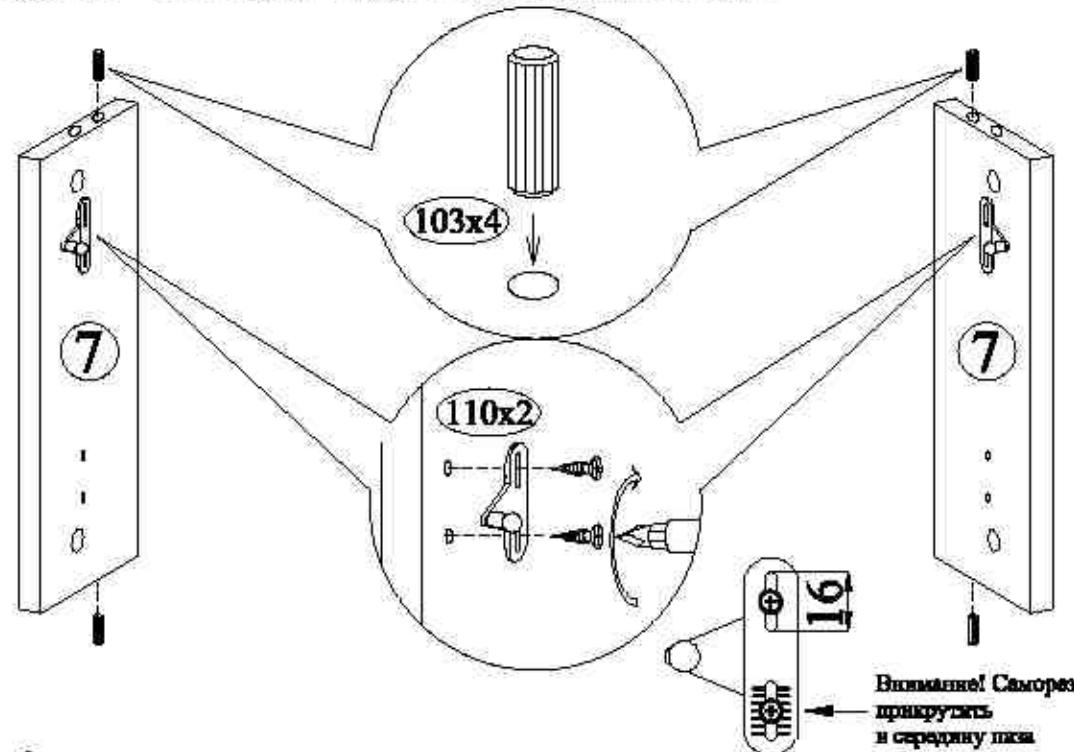


**12) К дверям прикрутить крепление для газлифтов**

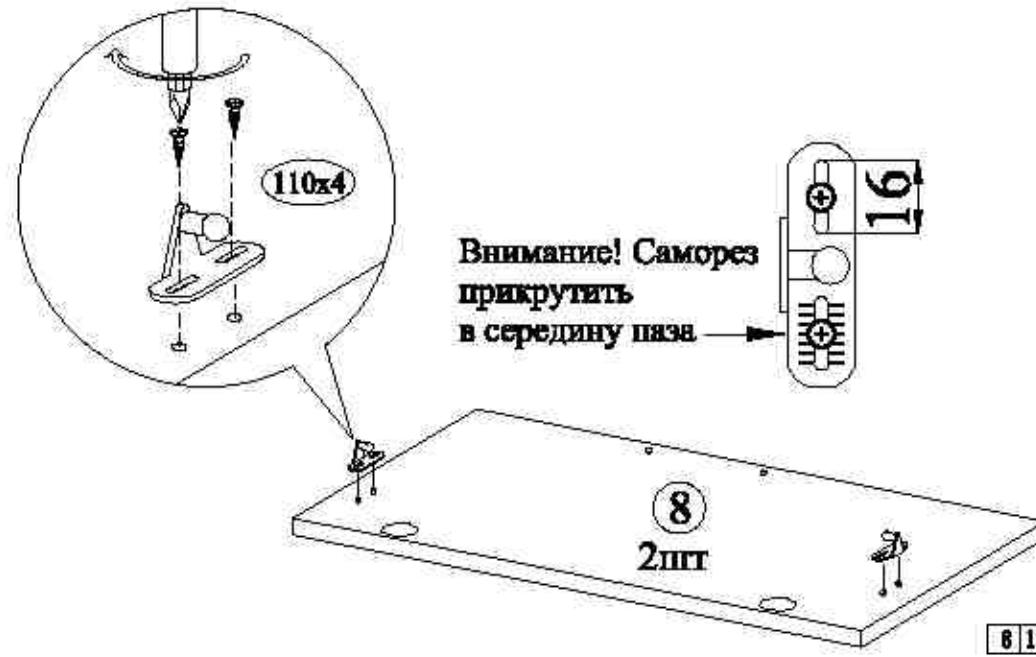


**6) Вставить шканты в стенку боковую и планку переднюю**

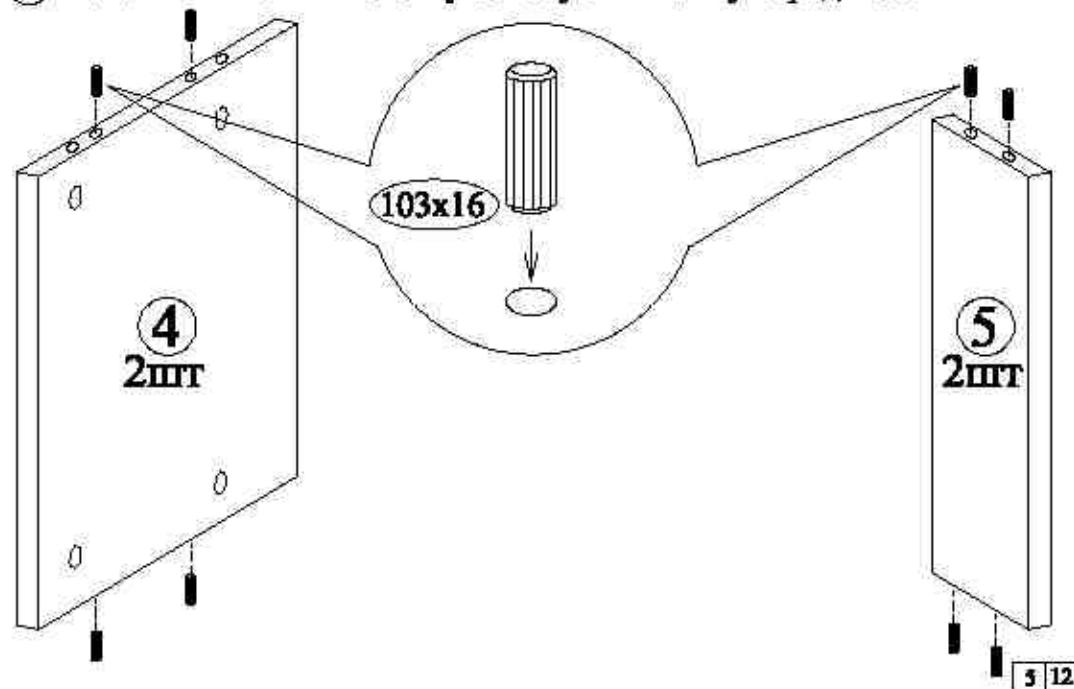


**7** На основание установить стенки боковые и перегородки

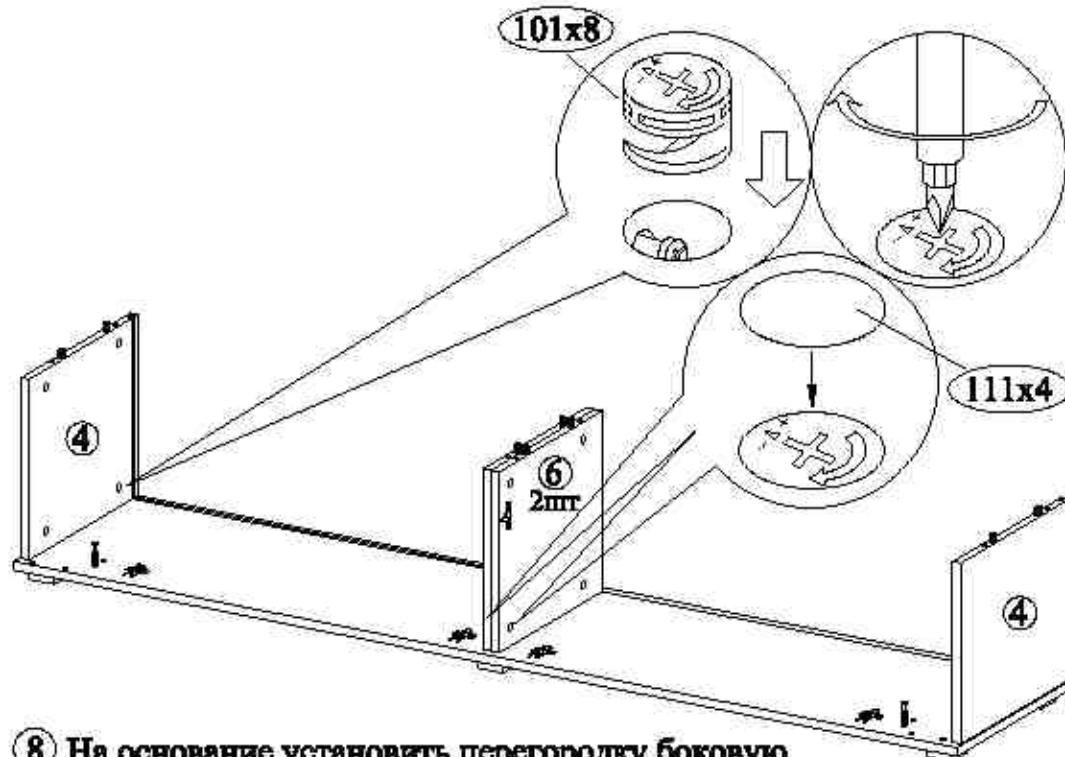

**8** На основание установить перегородку боковую и планку переднюю

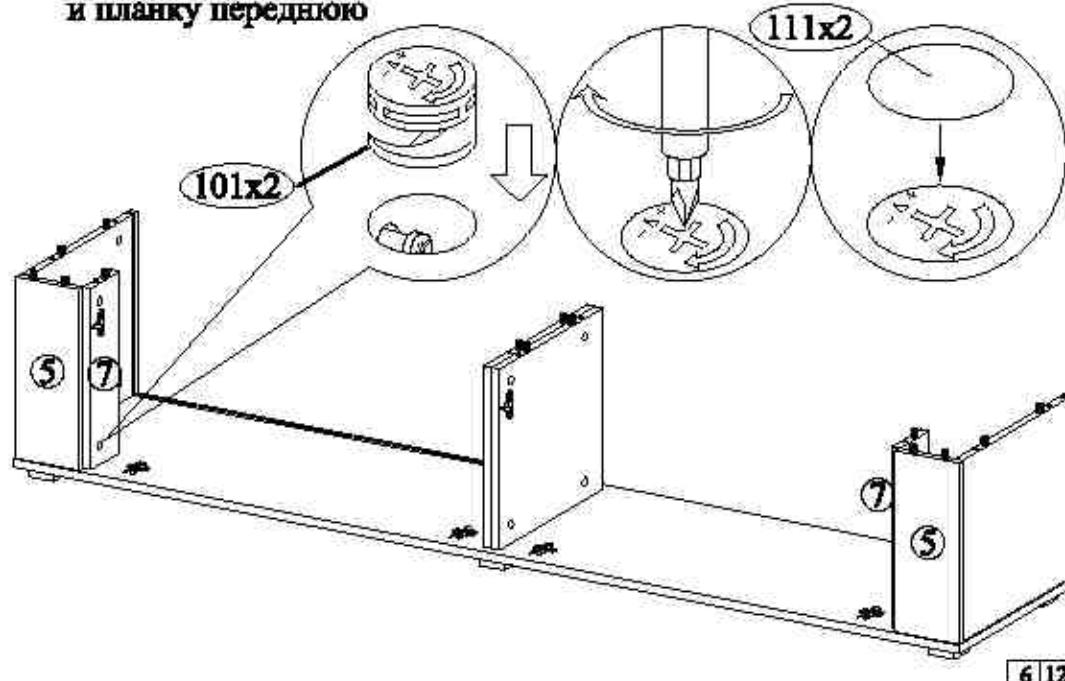

**9** Вставить стенку заднюю

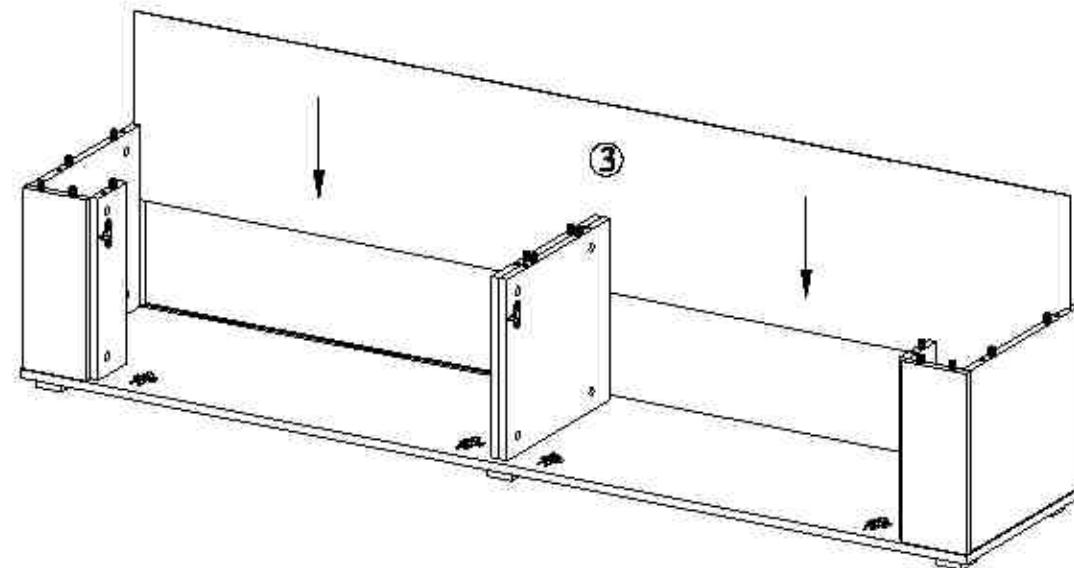

**10** Установить крышку

